

SIEMENS

Diskmaskin

SN...

SX...

sv Bruksanvisning



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Innehållsförteckning

Säkerhet	4	Utrustning	23
Allmänna anvisningar	4	Övre diskorg	23
Användning för avsett ändamål	4	Undre diskorg	24
Begränsning av användarkretsen	4	Bestickorg	25
Säker installation	5	Besticklåda	25
Säker användning	6	Hylla	26
Skadad maskin	8	Vikpinnar	26
Risker för barn	9	Smådelshållare	27
Säkerhetssystem	10	Knivhylla	27
		Diskkorghöjder	27
Förhindrande av sakskador	11	Före första användningen	28
Säker installation	11	Första idrifttagning	28
Säker användning	11		
Barnspärr¹	12	Avhärdningssystem	28
Lucklås	12	Översikt över inställningar för vattenhårdhet	28
Miljöskydd och sparsamhet	13	Inställning av avhärdningssystemet	29
Förpackningsmaterialet	13	Specialsalt	29
Att spara energi	13	Avstängning av avhärdningssystemet	30
Aquasensor ¹	13	Regenerering av avhärdningssystemet	30
Sensorer	13		
Uppställning och anslutning	14	Sköljglanssystem	31
Leveransomfattning	14	Sköljglans	31
Uppställning och anslutning av maskinen	14	Inställning av sköljglansdosering ...	31
Avloppsanslutning	15	Avstängning av sköljglanssystemet	32
Vattenanslutning	15		
Elanslutning	15	Diskmedel	32
Lär känna	16	Lämpliga diskmedel	32
Maskin	16	Olämpliga diskmedel	33
Manöverorgan	17	Anmärkningar beträffande diskmedel	33
Program	20	Påfyllning av diskmedel	34
Anvisningar för provningsanläggningar	22	Diskgods	34
Extrafunktioner	22	Glasskador och skador på diskgods	35

¹ Allt efter apparatens utrustning

Inläggning av diskgoods	35
Uttagning av diskgoods	36

Användningsprincip 36

Öppning av maskinluckan.....	36
Starta maskinen.....	36
Inställning av program.....	37
Inställning av extrafunktion.....	37
Förval av starttid.....	37
Start av program	37
Aktivering av knappspärren	37
Avaktivering av knappspärren.....	37
Avbrott av program	38
Avslutande av program.....	38
Avstängning av maskinen	38

Grundinställningar 39

Översikt över grundinställningar	39
Ändring av grundinställningar	40

Rengöring och skötsel 40

Rengöring av diskutrymmet	40
Självrengörande diskutrymme ¹	41
Rengöringsmedel	41
Tips för maskinvården.....	41
Maskinvård  ¹	41
Silsystem	42
Rengöring av sprayarmar.....	43

Avhjälpning av fel 44

Apparatsäkerhet.....	44
Felkod / Felsymbol / Signal.....	44
Diskresultat.....	46
Information i displayen	52
Funktionsfel	53
Mekanisk skada	54
Buller	54
Rengöring av avloppspumpen	55

Transport, lagring och avfalls- hantering 55

Demontering av maskinen	55
Fryssäkring av maskinen	55

Transport av maskinen.....	56
Omhändertagande av begagnade apparater.....	56

Kundtjänst 56

Produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD).....	57
AQUA-STOP-garanti ¹	57

Tekniska data 57

¹ Allt efter apparatens utrustning



Säkerhet

Följ informationen om säkerhet så att du använder apparaten på ett säkert sätt.

Allmänna anvisningar

Här hittar du allmän information om anvisningen.

- Läs igenom anvisningen noga. Först då kan du använda maskinen säkert och effektivt.
- Denna bruksanvisning riktar sig till den som använder apparaten.
- Följ säkerhetsanvisningarna och varningarna.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Kontrollera maskinen efter uppackning. Anslut inte maskinen om den har transportskador.

Användning för avsett ändamål

För att du ska kunna använda apparaten säkert och rätt måste du följa anvisningarna om användning för avsett ändamål.

Använd apparaten enbart:

- enligt denna bruksanvisning.
- för att diska hushållsporslin.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till högst 4000°m höjd över havet.

Begränsning av användarkretsen

Förhindra risker för barn och utsatta personer.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med maskinen.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

Säker installation

Följ säkerhetsföreskrifterna när du installerar maskinen.

⚠ VARNING – Risk för personskador!

Osakkunnig installation kan orsaka personskador.

- ▶ Följ bruksanvisningen och monteringsinstruktionerna när du ställer upp och ansluter maskinen.

⚠ VARNING – Risk för elstöt!!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

⚠ VARNING – Brandrisk!

Det är farligt att använda en förlängd nätanslutningsledning och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.

⚠ VARNING – Risk för elstöt!!

Det är farligt att skära av tilloppsslangen eller att sänka ned Aqua Stop-ventilen i vatten.

- ▶ Sänk aldrig ned plasthöljet i vatten. Plasthöljet på tilloppsslangen innehåller en elektrisk ventil.
- ▶ Skär aldrig av tilloppsslangen. Det finns elektriska anslutningsledningar i tilloppsslangen.

⚠ VARNING – Risk för personskador!

Gångjärnen rör sig när maskinluckan öppnas och stängs och kan orsaka personskador.

- ▶ Om underbyggnadsmaskiner eller integrerbara maskiner inte står i en nisch och en sidovägg därmed blir åtkomlig måste området kring gångjärnen kläs in på sidan. Inkläddningsdelarna kan beställas från återförsäljaren eller genom vår kundtjänst.

⚠ VARNING – Tipprisk!!

Osakkunnig installation kan medföra att maskinen välter.

- ▶ Underbyggnadsmaskiner eller integrerbara maskiner får bara monteras under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

⚠ VARNING – Risk för brännskador!

Osakkunnig installation av maskinen kan orsaka brännskador.

- ▶ Se vid fristående maskiner till att maskinen står med baksidan mot en vägg.

Säker användning

Följ säkerhetsföreskrifterna när du använder apparaten.

⚠ VARNING – Risk för allvarliga hälsoskador!

Om säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar inte följs finns risk för allvarliga hälsoskador.

- ▶ Följ säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!

- Lösningsmedel i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.
 - ▶ Tillsätt inga lösningsmedel i diskutrymmet.
- Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.
 - ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, särskilt sådana som används inom hantverk eller industri t.ex. för maskinvård, i kombination med aluminiumföremål.
 - ▶ Lägg inte in aluminiumföremål i maskinens diskutrymme.

⚠ VARNING – Risk för personskador!

- En öppen maskinlucka kan orsaka personskador.
 - ▶ Öppna maskinluckan bara för att lägga in och ta ut disk-gods, så förhindrar du olyckor t.ex. på grund av snubbling.
 - ▶ Sitt eller stå aldrig på den öppna maskinluckan.
- Knivar och husgeråd med vassa spetsar kan orsaka personskador.
 - ▶ Lägg in knivar och husgeråd med vassa spetsar med spetsen nedåt i bestickkorgen, på knivhyllan eller i besticklådan.

⚠ VARNING – Risk för skållning!

Om maskinluckan öppnas under programförloppet kan hett vatten spruta ut ur maskinen.

- ▶ Var försiktig när du öppnar maskinluckan under programförloppet.

⚠ VARNING – Tipprisk!!

Överbelastade diskkorgar kan orsaka att maskinen välter.

- ▶ Överbelasta aldrig diskkorgarna i fristående maskiner.

⚠ VARNING – Risk för elstöt!!

- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
 - ▶ Använd endast apparaten i slutna rum.
 - ▶ Utsätt aldrig apparaten för stark värme eller fukt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- Skadad sladdisolering är farligt.
 - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
 - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
 - ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

Skadad maskin

Följ säkerhetsföreskrifterna om maskinen blir skadad.

WARNING – Risk för elstöt!!

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
 - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
 - ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
 - ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
 - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
 - ▶ Ring service! → *Sida 56*
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Felinstallationer är farliga.
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
 - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
 - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas ut mot en speciell anslutningsledning som du kan beställa från tillverkaren eller dennes kundtjänst.

Risker för barn

Följ säkerhetsföreskrifterna om det finns barn i ditt hushåll.

WARNING – Risk för kvävning!

- Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
 - ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
 - ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
 - ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
 - ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

WARNING – Risk för hälsoskador!

Barn kan låsa in sig i apparaten och utsättas för livsfara.

- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

WARNING – Risk för krosskador!!

Vid högt monterade maskiner kan barn bli fastklämda mellan maskinluckan och underliggande skåpdörrar.

- ▶ Håll uppsikt på barnen när du öppnar och stänger maskinluckan.

WARNING – Risk för frätskador!

Sköljmedel och diskmedel kan orsaka frätskador i munnen, svalget och ögonen.

- ▶ Förvara sköljglans och diskmedel oåtkomligt för barn.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin. Vatten i diskutrymmet går inte att dricka. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel och sköljglans i det.

WARNING – Risk för personskador!

Barn kan sticka in sina små fingrar i uppfångningsskålens slit-sar och skada sig.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin.

⚠ VARNING – Risk för kvävning!

Barn kan stänga in sig i maskinen och kvävas.

- ▶ Använd barnsäkringen om en sådan finns.
- ▶ Låt aldrig barn leka med maskinen eller manövrera den!

Säkerhetssystem

Skydda barn från de risker som maskinen kan orsaka.

Allt efter maskinvariantens utrustning har maskinen en

→ "*Barnspärr*", Sida 12.

Förhindrande av sakskador

Förhindra sakskador på apparaten, tillbehören eller köksutrustningen genom att följa de här anvisningarna.

Säker installation

Följ anvisningarna när du installerar maskinen.

OBS.!

- Osakkunnig installation av maskinen kan orsaka sakskador.
 - ▶ Om diskmaskinen monteras under eller ovanför andra hushållsapparater måste du följa informationen om montering i kombination med diskmaskinen i monteringsinstruktionerna för de aktuella hushållsapparaterna.
 - ▶ Om ingen information finns eller om monteringsinstruktionerna inte innehåller några sådana anvisningar måste du fråga tillverkaren av de aktuella hushållsapparaterna så att du är säker på att det går att montera diskmaskinen ovanför eller under andra hushållsapparater.
 - ▶ Om det inte finns någon information från tillverkaren får du inte montera diskmaskinen ovanför eller under hushållsapparaterna.
 - ▶ För att en säker drift av alla hushållsapparater ska garanteras måste du dessutom följa monteringsinstruktionerna för diskmaskinen.
 - ▶ Montera inte diskmaskinen under en spishäll.
 - ▶ Installera inte maskinen i närheten av värmekällor, t.ex. värmeelement, värmemagasin, ugnar eller andra apparater som alstrar värme.

- Förändrade eller skadade vattenslangar kan orsaka sak- och apparatskador.
 - ▶ Vattenslangar får inte vikas, klämmas, förändras eller kapas.
 - ▶ Använd enbart medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
 - ▶ Använd aldrig begagnade vattenslangar på nytt.
- För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.
 - ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 50 kPa (0,5 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

Säker användning

Följ anvisningarna när du använder maskinen.

OBS.!

- Utträngande vattenånga kan skada köksinredning.
 - ▶ Låt maskinen svalna något efter programmets slut innan du öppnar maskinluckan.
- Specialsalt kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.
 - ▶ För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.
- Diskmedel kan skada avhärdningsystemet.
 - ▶ Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärdningsystemets förrådsbehållare.

- Olämpliga diskmedel kan skada maskinen.
 - ▶ Använd inte ångrengöringsmedel.
 - ▶ För att maskinens yta inte ska repas bör du inte använda svampar med grov yta eller repande rengöringsmedel.
 - ▶ Undvik korrosion genom att inte använda svampdukar på diskmaskiner med rostfri frontplåt, eller skölj ur dukarna noggrant innan de används första gången.

Barnspärr¹

Barnspärren skyddar barn mot risker som maskinen kan orsaka. Beroende på maskinvariantens utrustning har maskinen ett lucklås.

Lucklås

Lucklåset är ett mekaniskt säkerhetssystem som gör det svårare att öppna maskinluckan. Du kan aktivera eller avaktivera lucklåset.

VARNING **Risk för kvävning!**

Barn kan stänga in sig i maskinen och då kvävas.

- ▶ Aktivera lucklåset och stäng maskinluckan.


→ "Öppning av maskinluckan",
Sida 36

Aktivering av lucklåset

Anmärkning: Lucklåset förblir aktiverat till dess att det avaktiveras manuellt.


1. Öppna maskinluckan.

2. Dra barnspärrfliken framåt ① och stäng maskinluckan ②.

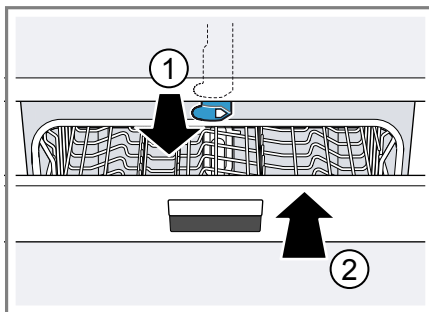

Avaktivering av lucklåset

1. Öppna maskinluckan.
2. Tryck barnspärrfliken åt höger ① och skjut den bakåt ②.

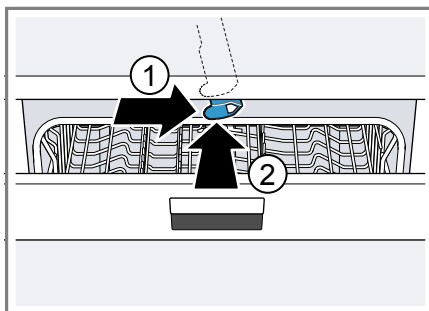

3. Stäng maskinluckan.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Miljöskydd och sparsamhet

Skona miljön genom att använda apparaten resursbesparande och omhändertar återanvändningsbara material korrekt.

Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhändertar de olika beståndsdelarna.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.

Att spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd programmet Eco 50°.

- + Programmet Eco 50° är energibesparande och skonsamt mot miljön.

→ "Program", Sida 20

Om du inte har så mycket disk kan du använda extrafunktionen Halvfull.¹

- + Programmet anpassar sig till den mindre fyllnaden och förbrukningsvärdena reduceras.

→ "Extrafunktioner", Sida 22

Ändra sensorinställningen till Standard.

- + Förbrukningsvärdena reduceras.

→ "Sensorer", Sida 13

Aquasensor¹

Aquasensorn är en optisk mätanordning (fotocell) som mäter diskvattnets grumlighet. Med aquasensorn kan du spara vatten.

Aquasensorn används programspecifikt. Om smutsighetsgraden är låg sparas sköljvattnet till nästa skölj gång och vattenförbrukningen kan sänkas med 3-6 liter. Om smutsighetsgraden är högre pumpas sköljvattnet bort och ersätts av rent vatten. I de automatiska programmen anpassas dessutom temperaturen och gångtiden efter smutsighetsgraden.

Sensorer

Sensorsystemet anpassar programförloppet och programstyrkan i auto-programmen efter mängden och typen av smuts.

Sensorsystemet har olika känslighetssteg som du kan ändra i Grundinställningar.

Sensorsteg	Beskrivning
SE:00	Optimal inställning för blandat disk gods och stora smuts mängder. Sparar energi och vatten.
SE:01	Anpassar programstyrkan redan vid små smuts mängder så att matrester avlägsnas effektivt. Energi- och vattenförbrukningen anpassas i motsvarande mån.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Sensorsteg	Beskrivning
SE:02	Anpassar programstyrkan vid besvärligare användningsförhållanden, t.ex. kraftigt intorkade matres-ter. Rekommenderad in-ställning om du använder biologiska eller ekologiska diskmedel med mindre mängd verksamma äm-nen. Energi- och vattenför-brukningen anpassas i motsvarande mån.

Uppställning och anslutning

För att apparaten ska kunna användas som avsett måste den anslutas fackmässigt till vattenledningen och elnätet. Följ kravkriterierna och monteringsinstruktionen.

Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett. Om du har anmärkningar bör du vända dig till den återförsäljare där du har köpt maskinen eller till vår kundtjänst.

Anmärkning: Diskmaskinens funktion kontrollerades vid fabriken. Vattenfläckar från kontrollen kan finnas kvar på maskinen. Vattenfläckarna försvinner efter den första diskningen.

Följande ingår i leveransen:

- Diskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsinstruktioner
- Garanti¹
- Monteringsmaterial

- Ångskyddsplåt¹
- Gummiskydd¹
- Nätanslutningskabel
- Snabbguide¹

Uppställning och anslutning av maskinen

Du kan montera din underbyggnads-maskin eller integrerbara maskin i köksinredningen mellan träväggar och plastväggar. Om du senare vill ställa upp maskinen fristående måste du säkra den mot vältning, t.ex. genom skruvkopplingar till väggen eller genom att montera den under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

1. Följ säkerhetsföreskrifterna.
→ *Sida 4*
2. Följ anvisningarna för elanslutningen. → *Sida 15*
3. Kontrollera leveransomfattningen
→ *Sida 14* och maskinens tillstånd.
4. Erforderliga monteringsmått framgår av monteringsinstruktionen.
5. Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna.
Se noga till att den står stadigt.
6. Installera avloppsanslutningen.
→ *Sida 15*
7. Installera vattenanslutningen.
→ *Sida 15*
8. Anslut maskinen till elnätet.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Avloppsanslutning

Anslut maskinen till en avloppsledning så att det smutsiga diskvattnet kan ledas bort.

Installation av avloppsanslutning

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
2. Anslut avloppsslangen till vattenlåsets avloppsmuff med hjälp av de medföljande delarna.
3. Se noga till att avloppsslangen inte blir vikt, klämd eller snodd.
4. Se noga till att inga lock i avloppsledningen hindrar vattenavrinningen.

Vattenanslutning

Anslut maskinen till vattenledningsnätet.

Installation av vattenanslutning

Anmärkning: Om du byter ut maskinen måste du använda en ny vatteninloppsslang.

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
2. Anslut maskinen till vattenledningen med hjälp av de medföljande delarna.
Följ Tekniska data → Sida 57.
3. Se noga till att vattenanslutningen blir vikt, klämd eller snodd.

Elanslutning

Anslut maskinen till elnätet.

Elanslutning av maskinen

Anmärkningar

- Följ säkerhetsföreskrifterna
→ Sida 5.


- Anslut maskinen enbart till växelspanning inom området 220 - 240 V och 50 Hz eller 60 Hz.
 - Tänk på att vattensäkerhetssystemet bara fungerar om maskinen strömförsörjs.
1. Sätt in nätanslutningskabelns apparatstickkontakt i maskinen.
 2. Sätt in nätanslutningskabelns nätstickkontakt i ett eluttag nära maskinen.
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten.
 3. Kontrollera att nätstickkontakten sitter stadigt.

Lär känna

Lär känna din apparats beståndsdelar.

Maskin

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

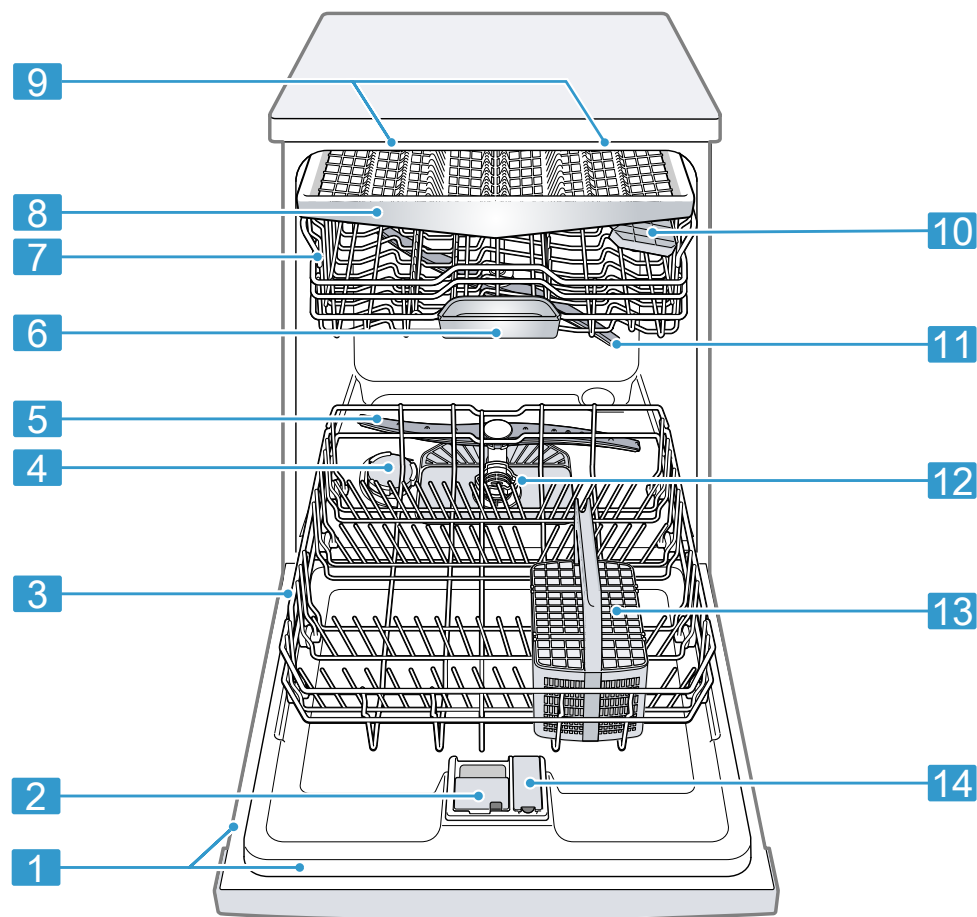

1	Typskylt	Typskylt med E-nummer och FD-nummer → Sida 57. Uppgifterna behövs för kundtjänsten → Sida 56.
2	Diskmedelsfack	Fyll på diskmedel → Sida 32 i diskmedelsfacket.

¹ Allt efter apparatens utrustning


3	Undre diskorg	Undre diskorg → <i>Sida 24</i>
4	Behållare för specialsalt	Fyll i specialsalt till avhärddningssystemet → <i>Sida 28</i> i förrådsbehållaren för specialsalt.
5	Undre sprayarm	Den undre sprayarmen rengör diskgodset i den undre diskorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna. → <i>"Rengöring av sprayarmar", Sida 43</i>
6	Uppfångningsskål för disktabletter	Under diskningen faller disktablettorna automatiskt från diskmedelsfacket ned i uppfångningsskålen, där de kan lösas upp optimalt.
7	Övre diskorg	Övre diskorg → <i>Sida 23</i>
8	Besticklåda ¹	Besticklåda → <i>Sida 25</i>
9	Emotion Light ¹	Maskinens innerbelysning. → <i>"Översikt över grundinställningar", Sida 39</i>
10	Hylla	Hylla → <i>Sida 26</i>
11	Övre sprayarm	Den övre sprayarmen rengör diskgodset i den övre diskorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna. → <i>"Rengöring av sprayarmar", Sida 43</i>
12	Silsystem	Silsystem → <i>Sida 42</i>
13	Bestickkorg ¹	Bestickkorg → <i>Sida 25</i>
14	Behållare för sköljglans	Fyll på sköljglans till sköljglanssystemet → <i>Sida 31</i> i förrådsbehållaren för sköljglans.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Manöverorgan

Med hjälp av manöverorganen kan du ställa in apparatens alla funktioner och få information om drifttillståndet.

Med hjälp av några knappar kan du köra olika funktioner.

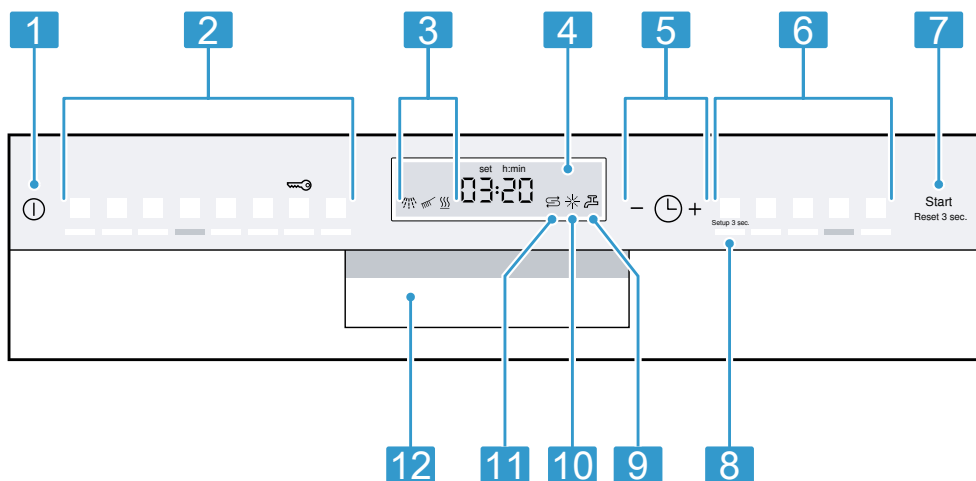

1	TILL-/FRÅN-knapp ①	Starta maskinen → Sida 36 Stäng av maskinen → Sida 38
2	Programknappar	Program → Sida 20
3	Programförlopps-symbol	Programförloppssymbolen visar i vilket programförlopp maskinen befinner sig, t.ex. disk, sköljning eller torkning.
4	Display	Displayen visar information om programförloppet, återstående gångtid eller grundinställningar. Med hjälp av displayen och inställningsknapparna kan du ändra grundinställningarna. → "Ändring av grundinställningar", Sida 40
5	Tidsförval och inställningsknappar	Ställ in tidsförval → Sida 37 Ändra grundinställningar → Sida 40
6	Programknappar och extrafunktioner	Program → Sida 20 Extrafunktioner → Sida 22
7	Start-knapp Start och Reset-knapp Reset 3 sec.	Starta programmet → Sida 37 Avbryt programmet → Sida 38
8	Knapp setup 3 sec.	Om du håller setup 3 sec. intryckt i cirka 3 sekunder öppnar du grundinställningarna. → "Ändring av grundinställningar", Sida 40
9	Symbol vatteninlopp	Symbol vatteninlopp lyser → Sida 45
10	Symbol påfyllning av sköljglans	Sköljglanssystem → Sida 31
11	Symbol påfyllning av specialsalt	Avhårdningssystem → Sida 28

¹ Allt efter apparatens utrustning

12Lucköppnare¹Öppna maskinluckan. → *Sida 36*¹ Allt efter apparatens utrustning

Program

Här följer en översikt över de program som du kan ställa in. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika program som du kan se på maskinens manöverpanel.

Gångtiden kan variera beroende på det valda programmet. Gångtiden beror på vattentemperaturen, mängden diskgoods, smutsighetsgraden och den valda extrafunktionen

→ *Sida 22*. Om sköljglanssystemet är avstängt eller om sköljglans saknas ändras gångtiden.
Förbrukningsvärdena finns i snabbguiden. Förbrukningsvärdena avser normalförhållanden och vattenhårheten 13 - 16 °dH. Olika inverkanse faktorer kan medföra avvikelser, t.ex. vattentemperaturen eller trycket i vattenledningen.

Program	Användning	Programförlopp	Extrafunktioner
  Intensiv 70°	Diskgoods ■ Disk av kastruller, stekpannor, ej ömtåligt diskgoods och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort kraftigt vidhäftande, vidbrända, intorkade, stärkelse- och äggvitehaltiga matrester. Om du använder pulverdiskmedel kan du strö litet extra diskmedel på maskinluckan.	Intensiv: ■ Fördiskning ■ Disk, 70 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 69 °C ■ Torkning	Alla → "Extrafunktioner", <i>Sida 22</i>
  Auto 45-65°	Diskgoods ■ Disk av blandat diskgoods och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt intorkade normalt förekommande matrester.	Sensoroptimerad: ■ Optimeras allt efter diskvattnets smutsighetsgrad med hjälp av sensoriken.	Alla → "Extrafunktioner", <i>Sida 22</i>
eco  Eco 50°	Diskgoods ■ Disk av blandat diskgoods och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt intorkade normalt förekommande matrester.	Sparsammaste program: ■ Fördisk ■ Disk, 50 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 66 °C ■ Torkning	Alla → "Extrafunktioner", <i>Sida 22</i>

Program	Användning	Programförlopp	Extrafunktioner
 Silence Tystgående 50	Diskgods ■ Disk av blandat disk-gods och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt intorka-de normalt förekom-mande matrester.	Ljudoptimerad: ■ Fördiskning ■ Disk, 50 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 65 °C ■ Torkning	Intensivzon Halvfull maskin HygienPlus Extratorkning Glanstorkning → "Extrafunktioner", Sida 22
 Glas 40°	Diskgods ■ Disk av ömtåligt disk-gods, bestick, temperaturkänsliga plaster, glas och glas med fot i kor-gen för glas med fot. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt vidhäf-tande färska matres-ter.	Extra skonsam: ■ Fördiskning ■ Disk, 40 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 60 °C ■ Torkning	Intensivzon VarioSpeedPlus Halvfull maskin Extratorkning Glanstorkning → "Extrafunktioner", Sida 22
 Snabb 65°	Diskgods ■ Disk av blandat disk-gods och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt intorka-de normalt förekom-mande matrester.	Tidsoptimerat: ■ Disk, 65 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 70 °C ■ Torkning	Extratorkning Glanstorkning → "Extrafunktioner", Sida 22
1h 1 h-program	Diskgods ■ Disk av blandat disk-gods och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt intorka-de normalt förekom-mande matrester.	Tidsoptimerat: ■ Disk, 65 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 70 °C ■ Torkning	Extratorkning Glanstorkning → "Extrafunktioner", Sida 22
 Snabb 45°	Diskgods ■ Disk av ömtåligt disk-gods, bestick, temperaturkänsliga plaster och glas. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt vidhäf-tande färska matres-ter.	Tidsoptimerat: ■ Disk, 45 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 55 °C	Extratorkning Glanstorkning → "Extrafunktioner", Sida 22

Program	Användning	Programförlopp	Extrafunktioner
 Fördiskning	Diskgods ■ Disk av alla slag av diskgods Smutsighetsgrad: ■ Kall sköljning, mel-landiskning.	Kall sköljning: ■ Fördisk	Ingen
 Maskinvård	-	Maskinvård 70 °C	Ingen

Anvisningar för provningsan- stalter

Provningsanstalter får anvisningarna för jämförande provningar, t.ex. enligt EN60436.

De avser villkoren för genomförande av provningarna, men inte resultaten eller förbrukningsvärdena.

Förfrågningar per e-post till: dish-washer@test-appliances.com

Det som behövs är produktnumret (E-numret) och tillverkningsnumret (F-D), som finns på typskylten på maskinluckan.

Extrafunktioner

Här följer en översikt över inställbara extrafunktioner. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika extrafunktioner, som står på maskinens manöverpanel.

Extrafunktion	Användning
 VarioSpeedPlus	■ Gångtiden förkortas med 20 % till 66 % beroende på diskprogrammet. ■ Vattenförbrukningen och energiförbrukningen ökar.

Extrafunktion	Användning
 Halvfull maskin	■ Koppla in vid liten mängd diskgods. ■ Tillsätt mindre diskmedel i diskmedelsfacket än när maskinen är helt fylld. ■ Gångtiden förkortas. ■ Vattenförbrukningen och energiförbrukningen reduceras.
 HygienPlus	■ För att ge högre hygienstatus hos maskinen och diskgodset höjs temperaturen och bibehållshålls extra länge. ■ Särskilt lämplig för diskning av skärbrädor och nappflaskor. ■ Kontinuerlig användning av denna funktion ger en högre hygienstatus. ■ Gångtiden blir längre och energiförbrukningen ökar.


Extrafunktion	Användning
 Intensivzon	■ Koppla in vid blandad fyllning med kraftigt och svagt smutsat disk-gods, lägg t.ex. in starkt smutsiga kastruller och stekpannor i den undre korgen och normalt smutsigt disk-gods i den övre korgen. ■ Spraytrycket i den undre korgen ökar och den högsta programtemperaturen bibehålls längre. Gångtiden blir längre och energiförbrukningen ökar.
 Extratorkning	■ För att ge bättre torkresultat höjs sköljglans-sköljtemperaturen och torkfasen förlängs. ■ Särskilt lämplig för torkning av plastföremål. ■ Energiförbrukningen ökar något och gångtiden blir längre.
 Glanstorkning	■ För att förhindra fläckar och förbättra torkningen ökas vattenmängden och torkningsfasen förlängs. ■ Energiförbrukningen ökar. ■ Använd sköljglans.

Utrustning

Här följer en överblick över utrustning som kan anslutas till maskinen och hur den används. Utrustningen beror på maskinvarianten.

Övre diskorg

Lägg koppar och glas i den övre diskorgen.

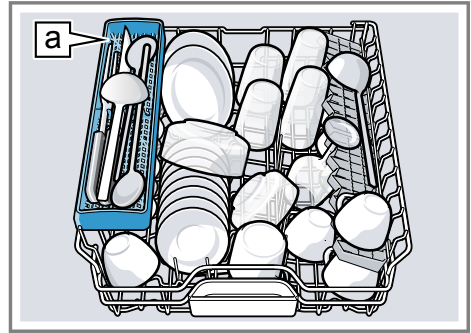


Knivhylla ^a

För att ge plats för större diskföremål kan du justera den övre diskorgen i höjdled.

Inställning av den övre diskorgen med spakar på sidorna

Om du ska diska stora diskföremål i diskkorgarna bör du ställa in den övre diskkorgens inskjutshöjd.

1. Dra ut den övre diskorgen.
2. För att diskorgen inte plötsligt ska falla ned bör du hålla fast den på överkantens sidor.
3. Tryck spakarna till vänster och höger på diskkorgens utsida inåt.

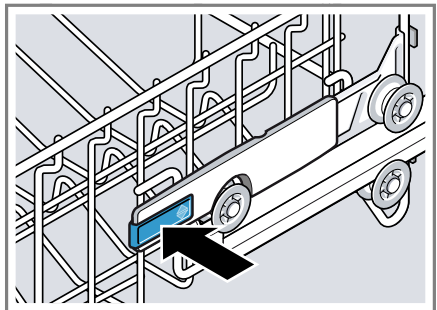


Diskkorgen går lätt att sänka.

¹ Allt efter apparatens utrustning

4. Sänk eller höj diskorgen till lämpligt läge.

→ "Diskkorghöjder", Sida 27

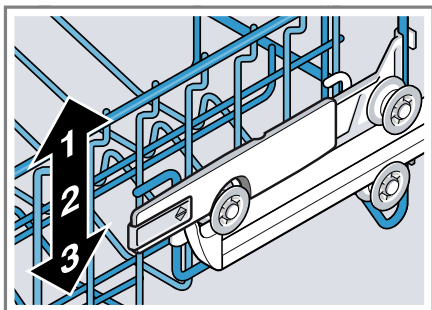


Se noga till att diskorgen kommer på samma höjd på båda sidorna.

5. Skjut in diskorgen.

Inställning av den övre diskorgen med hjulpar


Om du ska diska stora diskföremål i diskorgarna bör du ställa in den övre diskorgens inskjutshöjd.

1. Dra ut den övre diskorgen.
2. Ta ut diskorgen.

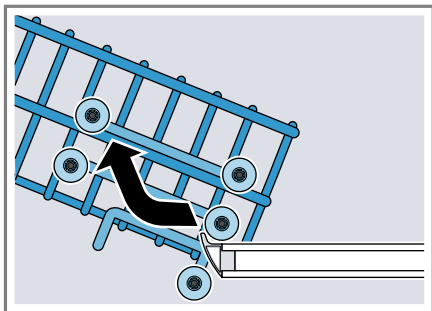

3. Sätt in diskorgen i lämplig höjdnivå.

→ "Diskkorghöjder", Sida 27

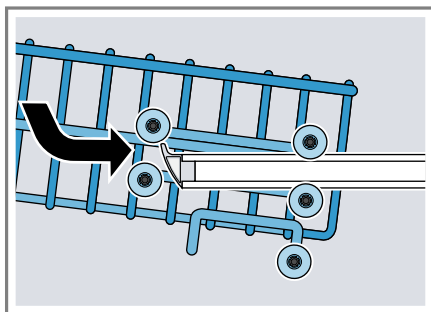


Se noga till att diskorgen kommer på samma höjd på båda sidorna.

4. Skjut in diskorgen.

Undre diskorg


Lägg kastruller och tallrikar i den undre diskorgen.

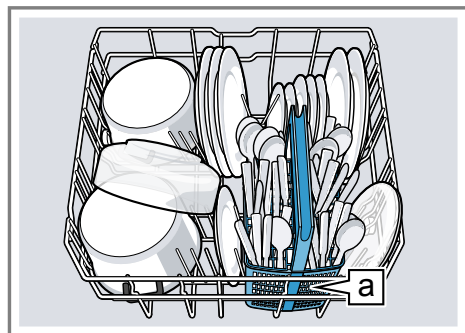

Bestickkorg^a¹


Du kan lägga in stora tallrikar med diameter 31/34 cm¹ så som figuren visar.

¹ Allt efter apparatens utrustning

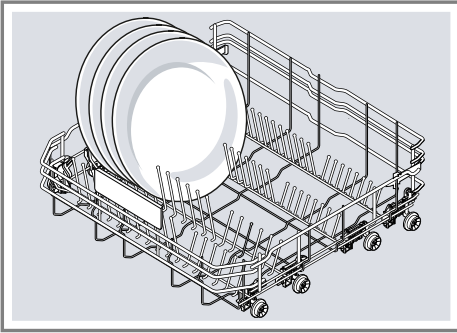


Bestickkorg

Lägg alltid besticken i bestickkorgen osorterade och med spetsiga ändar nedåt.

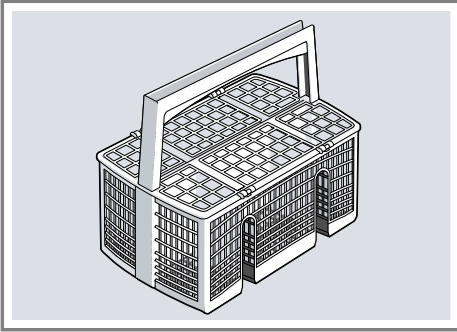

Besticklåda

Lägg bestick i besticklådan.

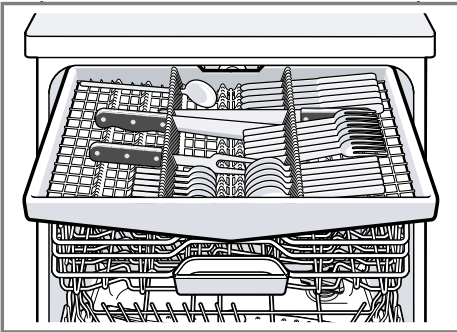


Lägg besticken med spetsiga och vassa sidor nedåt.

För att få mer plats för högre och bredare bestick kan du bygga om besticklådan.¹

Ombyggnad av besticklådan¹


För att få mer plats för högre och bredare bestick kan du fälla ned sidohyllorna och de främre vikpinnraderna.

1. Fäll ned sidohyllorna genom att trycka spaken framåt ① och fälla ned sidohyllorna ②.
2. Fäll ned de främre vikpinnraderna genom att trycka spaken framåt och fälla ned vikpinnarna ③.

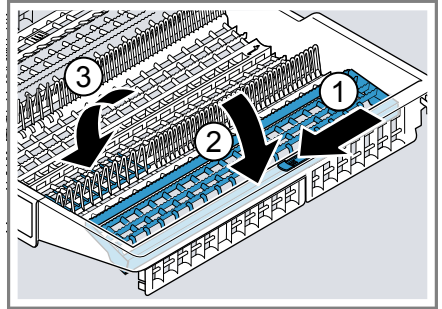

Tips


Om du vill återställa besticklådan till originalskicket fäller du sidohyllorna uppåt tills de snäpper fast hörbart.

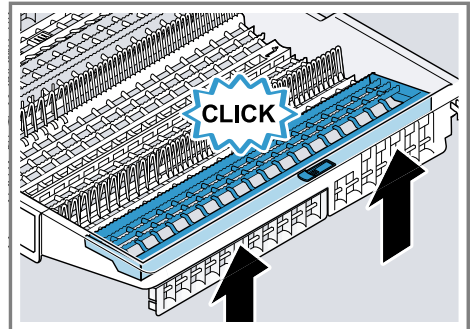

¹ Allt efter apparatens utrustning

Hylla

Använd hyllan och utrymmet under den för att lägga in små koppar och glas eller större bestick, t.ex. slevar eller uppläggningsbestick.

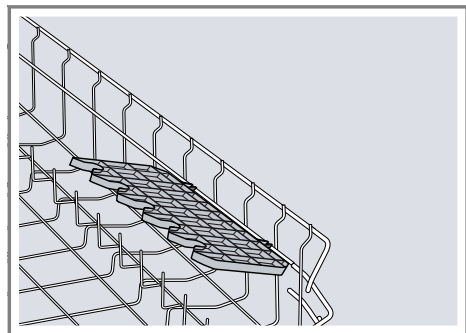


Du kan ställa in hyllans höjd.¹
Om du inte behöver hyllan kan du fälla den uppåt.

Inställning av hyllan¹

Du kan ställa in hyllans höjdläge.


1. Ställ hyllan lodrätt och dra den uppåt ①.

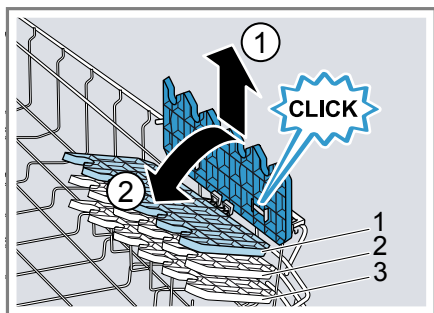

2. Luta hyllan något och skjut den till lämplig höjd ②.
 3. Tryck ned hyllan.
- ✓ Hyllan snäpper fast hörbart.

Vikpinnar

Använd vikpinnarna för att sortera diskgodset säkert, t.ex. tallrikar.

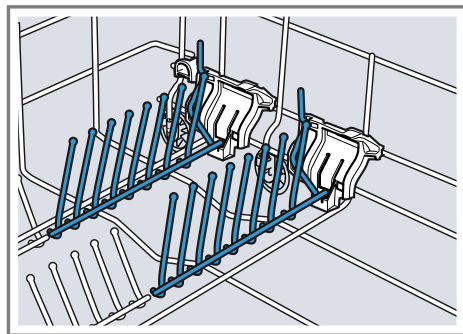


Du kan fälla ned vikpinnarna för att få bättre plats för kastruller, skålar och glas.¹

Nedfällning av vikpinnar¹

Om du inte behöver vikpinnarna kan du fälla ned dem.

1. Tryck spaken framåt ① och fäll ned vikpinnarna ②.

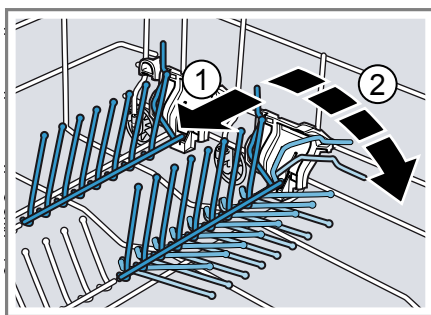


2. Fäll upp vikpinnarna när du vill använda dem igen.
- ✓ Vikpinnarna snäpper fast hörbart.

¹ Allt efter apparatens utrustning


Smådelshållare

Använd smådelshållaren för att lägga in mindre diskföremål, t.ex. lätta plastbestick.

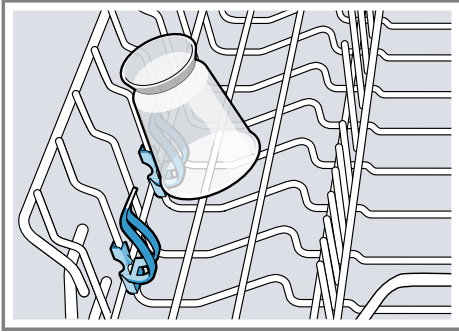

Knivhylla

Använd knivhyllan för långa vassa föremål och långa bestick.

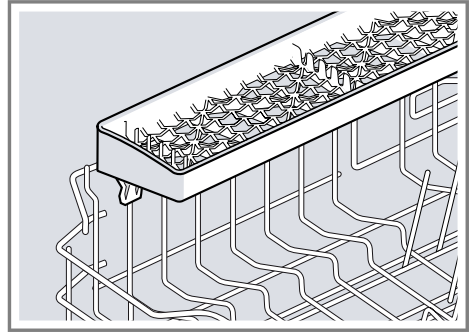

Diskkorghöjder

Ställ in diskkorgarna i lämpliga höjdlägen.

Maskinens höjd 81,5 cm med bestickkorg

Läge	Övre korg	Undre korg
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Maskinens höjd 81,5 cm med besticklåda

Läge	Övre korg	Undre korg
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Maskinens höjd 86,5 cm med bestickkorg

Läge	Övre korg	Undre korg
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

Maskinens höjd 86,5 cm med besticklåda

Läge	Övre korg	Undre korg
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Före första användningen

Gör inställningarna för den första idrifttagningen.

Första idrifttagning

Vid den första idrifttagningen eller efter återställning till fabriksinställningar måste du göra inställningar.

Förutsättning: Maskinen är uppställd och ansluten. → *Sida 14*

1. Fyll på specialsalt. → *Sida 29*
2. Fyll på sköljglans. → *Sida 31*
3. Starta maskinen. → *Sida 36*
4. Ställ in avhårdningssystemet. → *Sida 29*

5. Ställ in sköljglanstillsatsmängd. → *Sida 31*

Tips De här inställningarna och övriga Grundinställningar → *Sida 39* kan du när som helst ändra.

Avhårdningssystem

Hårt, kalkhaltigt vatten lämnar kvar kalkrester på diskgodset och diskutrymmet och kan sätta igen maskindelar.

För att få bra diskresultat kan du avhärda vattnet med avhårdningssystemet och specialsalt. För att maskinskadorna ska förhindras måste vatten med högre hårdhet än 7 °dH avhärdas.

Översikt över inställningar för vattenhårdhet

Här följer en översikt över de vattenhårdhetsvärden som går att ställa in. Du kan fråga det lokala vattenverket om hårdhetsgraden eller bestämma den själv med en vattenhårdhetsprovare.

Vattnets hårdhetsgrad °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0 - 6	mjukt	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	medel	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	medel	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	medel	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	hårt	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	hårt	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	hårt	5,5 - 8,9	H:07

Anmärkning: Ställ in maskinen på den bestämda vattenhårdhetsgraden.
→ "Inställning av avhärdningssystemet", Sida 29

Om vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH kan du avstå från specialsalt och stänga av avhärdningssystemet.
→ "Avstängning av avhärdningssystemet", Sida 30

Inställning av avhärdningssystemet

Ställ in maskinen på vattnets hårdhetsgrad.

- Bestäm vattnets hårdhetsgrad och lämpligt inställningsvärde.
→ "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sida 28
- Tryck på **①**.
- Håll **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
✓ Displayen visar H:xx.
✓ Displayen visar **set**.
- Tryck flera gånger på **—** eller **+** tills lämplig vattenhårdhetsgrad har ställts in.
Värdet H:04 är inställt vid fabriken.
- Spara inställningarna genom att hålla **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.

Specialsalt

Du kan avhärda vattnet med specialsalt.


Påfyllning av specialsalt

När symbolen Fyll på specialsalt lyser ska du omedelbart före programets start fylla på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt. Hur mycket specialsalt som behövs beror på vattnets hårdhetsgrad. Ju högre hårdhet vattnet har, desto mer specialsalt behövs.

OBS.!

- Diskmedel kan skada avhärdningssystemet.
► Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärdningssystemets förrådsbehållare.
- Specialsalt kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.
► För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

- Skruva loss locket på förrådsbehållaren för specialsalt och ta av det.
- Vid den första idrifttagningen: Fyll förrådsbehållaren helt med vatten.
- Anmärkning:** Använd enbart specialsalt för diskmaskiner. Använd inte saltabletter. Använd inte matlagningssalt.
Fyll på specialsalt i förrådsbehållaren.

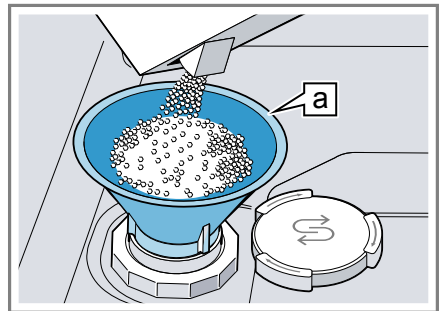

Tratt **a**¹

Fyll förrådsbehållaren helt med specialsalt. Vattnet i förrådsbehållaren trängs undan och rinner bort.

- Sätt på locket på förrådsbehållaren och skruva fast det.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Avstängning av avhårdnings-systemet

Anmärkning

För att maskinskador ska förhindras bör du bara stänga av avhårdningssystemet i följande fall:

- Vattnets hårdhetsgrad är högst 21 °dH och du använder ett kombinerat diskmedel med saltersättningsämnen. Kombinerade diskmedel med saltersättningsämnen får du enligt tillverkarens uppgifter oftast bara använda upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH utan att tillsätta specialsalt.
 - Vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH. Du kan avstå från specialsalt.
1. Tryck på **⓪**.
 2. Håll **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.

- ✓ Displayen visar H:xx.
 - ✓ Displayen visar **set**.
3. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar H:00.
 4. Spara inställningarna genom att hålla **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- ✓ Avhårdningssystemet är avstängt och saltpåfyllningssymbolen har avaktiverats.

Regenerering av avhårdnings-systemet

För att avhårdningssystemet ska fungera felfritt genomför maskinen med regelbundna intervall en regenerering av avhårdningssystemet. Regenereringen av avhårdningssystemet sker i alla program före huvuddiskens slut. Gångtiden och förbrukningsvärdena, t.ex. vatten och elström, ökar.

Översikt över förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårdningssystemet

Här följer en översikt över de högsta extra gångtiderna och förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårdningssystemet. Den kolumn som gäller för din maskinvariant framgår med hjälp av vattenförbrukningen i programmet Eco 50° enligt snabbguiden.

Vattenförbrukning i liter (allt efter maskinvariant)	Regenerering av avhårdningssystemet efter x diskningar	Extra gångtid i minuter	Extra vattenförbrukning i liter	Extra strömförbrukning i kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
över 10,5	5	7	5	0,05

De angivna förbrukningsvärdena är laboratoriemätvärden som har bestämts enligt nu gällande standard och som avser programmet Eco 50° samt det fabriksinställda värdet för vattnets hårdhetsgrad 13 - 16 °dH.

Sköljglanssystem

Med sköljglanssystemet och sköljglansen kan du skölja diskgods och glas klara och utan fläckar.

Sköljglans


Använd sköljglans för att få optimala torkresultat.

Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.


Påfyllning av sköljglans

Fyll på sköljglans när sköljglanspåfyllningssymbolen lyser. Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.

1. Tryck på fliken på locket till förrådsbehållaren för sköljglans ① och lyft upp den ②.

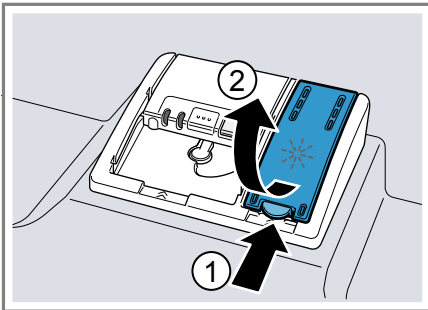

2. Fyll på sköljglans upp till max-märkningen.

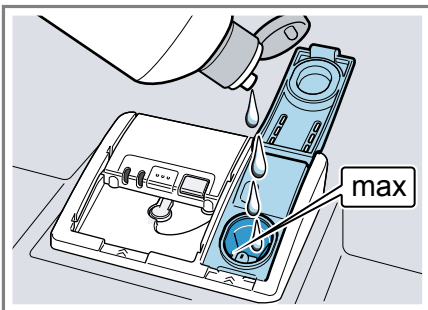

3. Ta bort sköljglans som har runnit över.

Utrunnen sköljglans kan medföra att alltför mycket lödder bildas vid diskning.

4. Stäng locket till förrådsbehållaren för sköljglans.
- ✓ Locket snäpper fast hörbart.

Inställning av sköljglansdosering

Om det finns kvar ränder eller vattenfläckar på diskgodset måste du ändra sköljglansdoseringen.

1. Tryck på ①.
2. Håll **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
- ✓ Displayen visar H:xx.
- ✓ Displayen visar **set**.
3. Tryck flera gånger på **setup 3 sec.** tills displayen visar fabriksinställningsvärdet r:05.
4. Tryck flera gånger på — eller + tills lämplig sköljglansdosering har ställts in.

Det fabriksinställda värdet är r:05.

- Ett lägre läge innebär att mindre sköljglans doseras vid diskningen och att ränder på diskgodset reduceras.
- Ett högre läge innebär att mer sköljglans doseras vid diskningen, att vattenfläckar reduceras och att torkresultatet blir bättre.

5. Spara inställningarna genom att hålla **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.

Avstängning av sköljglanssystemet

Om du tycker att sköljglanspåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinerade diskmedel med sköljglanskomponent, kan du stänga av sköljglanssystemet.

Tips Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.

1. Tryck på ①.
2. Håll **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
 - ✓ Displayen visar H:xx.
 - ✓ Displayen visar **set**.
3. Tryck flera gånger på **setup 3 sec.** tills displayen visar fabriksinställningsvärdet r:05.
4. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar r:00.
5. Spara inställningarna genom att hålla **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
 - ✓ Sköljglanssystemet är avstängt och sköljglanspåfyllningssymbolen är avaktiverad.

Diskmedel

Ta reda på vilka diskmedel som är lämpliga för din maskin.

Lämpliga diskmedel

Använd enbart diskmedel som är lämpliga för diskmaskiner. Både solo-diskmedel och kombinerade diskmedel är lämpliga.

För att få optimala disk- och torkresultat bör du använda solo-diskmedel i kombination med separat tillsats av specialsalt → *Sida 29* och sköljglans → *Sida 31*.

Moderna effektiva diskmedel har oftast lågalkalisk sammansättning med enzymer. Enzymer bygger upp styrka och löser äggvita. För att ta bort färgfläckar används oftast syrgasbaserade blekmedel, t.ex. för te eller ket-chup.

Anmärkning: Följ tillverkarens anvisningar för alla diskmedel.

Diskmedel	Beskrivning
Tabletter	Tabletter lämpar sig för alla diskuppgifter och behöver inte doseras. Vid förkortade program blir tabletter ibland inte helt upplösta, utan diskmedelsrester blir kvar. Det kan begränsa diskeffekten.
Pulverdiskmedel	Pulverdiskmedel rekommenderas för förkortade program. Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.
Flytande diskmedel	Flytande diskmedel fungerar snabbare och rekommenderas för förkortade program utan fördisk. Det kan förekomma att påfyllt flytande diskmedel rin- ner ut trots att diskmedels- facket är stängt. Detta är inget fel och får inte några följder om du tänker på följande: ■ Välj bara program utan fördisk. ■ Ställ inte in något tids- förval för programstar- ten. Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.

Tips Du kan beställa lämpliga diskmedel online via vår internetsida eller från kundtjänsten → *Sida 56*.

Solo-diskmedel

Solo-diskmedel är produkter som förutom diskmedlet inte innehåller andra komponenter, t.ex. pulverdiskmedel eller flytande diskmedel.

Med pulverdiskmedel och flytande diskmedel kan doseringen anpassas individuellt till diskgodsets smutsighetsgrad.

För att få bättre disk- och torkresultat och för att förhindra maskinsador bör du dessutom använda specialsalt → Sida 29 och sköljglans → Sida 31.

Kombinerade diskmedel

Förutom traditionella solo-diskmedel finns ett antal produkter med extra funktioner. Produkterna innehåller förutom diskmedlet också sköljglans och saltersättningsämnen (3i1) och allt efter kombinationen (4i1, 5i1 etc.) extra komponenter, t.ex. glasskydd eller glansmedel för rostfritt stål.

Kombinerade diskmedel fungerar enligt tillverkarens uppgifter i regel bara upp till vattenhårddhetsgraden 21 °dH. Om hårdhetsgraden är högre än 21 °dH måste du tillsätta specialsalt och sköljglans. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda specialsalt och sköljglans när vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre. Om du använder kombinerade diskmedel anpassas diskprogrammet automatiskt så att du får bästa möjliga disk- och torkresultat.

Olämpliga diskmedel

Använd inte diskmedel som kan orsaka maskinsador eller vara farliga för hälsan.

Diskmedel	Beskrivning
Handdiskmedel	Handdiskmedel kan medföra att mer lödder bildas och kan orsaka maskinsador.
Klorhaltiga diskmedel	Klorrester på diskgodset kan vara farliga för hälsan.

Anmärkningar beträffande diskmedel

Följ anvisningarna om diskmedel för daglig användning.


- Diskprodukter med beteckningen "Bio" eller "Eko" (av miljöskäl) används i regel mindre mängder verksamma ämnen eller saknar helt vissa beståndsdelar. Diskeffekten kan vara begränsad.
- Ställ in sköljglanssystemet och avhårdningssystemet för det använda solo-diskmedlet eller kombinerade diskmedlet.
- Kombinerade rengöringsmedel med saltersättningsämnen får enligt tillverkarens uppgifter bara användas upp till en viss vattenhårddhetsgrad, oftast 21 °dH, utan tillsats av specialsalt. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda specialsalt om vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre.
- För att förhindra hopklibbningar bör du bara ta i diskmedel med vattenlösligt hölje med torra händer och bara fylla på det i diskmedelsfacket när detta är torrt.

sv Diskgods

- Även om symbolerna för påfyllning av sköljglans och specialsalt lyser fungerar diskprogrammen felfritt när kombinerade diskmedel används.
- Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.
- Använd tabletter med speciell torkeffekt.

Påfyllning av diskmedel

1. Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på låsregeln.
2. Fyll på diskmedel i det torra diskmedelsfacket.

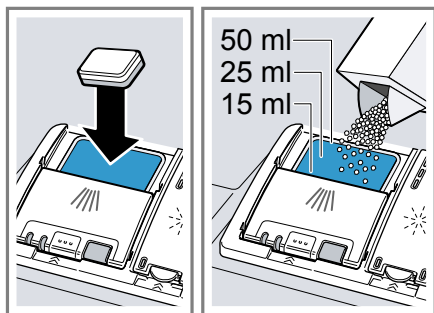


Om du använder tabletter räcker det med en tablett. Lägg in tabletter på tvären.

Om du använder pulverdiskmedel eller flytande diskmedel måste du följa tillverkarens doseringsanvisningar och diskmedelsfackets doseringsinställning.

Vid normal smutsighetsgrad räcker det med 20 ml – 25 ml diskmedel.

Vid lätt smutsigt diskgods räcker det med en något lägre diskmedelsmängd än den angivna.

3. Stäng locket till diskmedelsfacket.

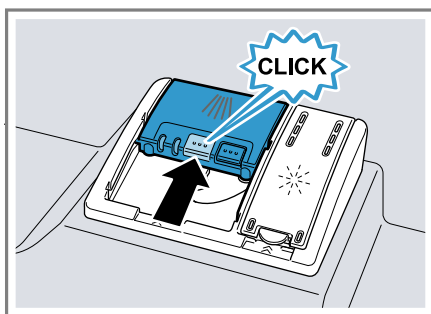

- ✓ Locket snäpper fast hörbart.
- ✓ Diskmedelsfacket öppnas enligt programmet automatiskt vid den optimala tidpunkten under programförloppet. Pulverdiskmedel eller flytande diskmedel fördelas i diskutrymmet och löses upp. Tabletter faller ned i uppfångnings-skålen och löses upp doserat. Lägg inga föremål i uppfångnings-skålen för tabletter, detta för att tabletten ska lösas upp likformigt.

Diskgods

Diska bara föremål som är lämpliga för maskindisk.

Anmärkning: Glasdekorer, aluminiumföremål och silverföremål kan blekna eller bli missfärgade vid diskningen. Känsliga glassorter kan bli grumliga efter några diskningar.

Glasskador och skador på diskgods

Undvik att skada glas och diskgods.

Orsak	Rekommendation
Följande diskgods tål inte maskindisk: ■ Bestick och disk-gods av trä ■ Dekorglas, konsthantverksföremål och antikt disk-gods ■ Ej värmebeständiga plastföremål ■ Diskgods av koppar och tenn ■ Diskgods som är förorenat av aska, vax, smörjfett och färg ■ Mycket små diskföremål	Diska bara föremål som tillverkaren betecknar som lämpliga för maskindisk.
Glas och diskgods är inte lämpliga för maskindisk.	Diska bara glas och porslin som tillverkaren betecknar som lämpligt för maskindisk.
Diskmedlets kemiska sammansättning orsakar skador.	Använd diskmedel som tillverkaren betecknar som skonsamt mot diskgods.
Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, i kombination med aluminium är inte lämpliga för diskmaskiner.	Om du använder starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, får du inte lägga in några aluminiumföremål i maskinens diskutrymme


Orsak	Rekommendation
Programmets vattentemperatur är för hög.	Välj ett program med lägre temperaturer. Ta ut glas och bestick ur maskinen så snart som möjligt efter programmets slut.

Inläggning av diskgods

Lägg in diskgodset rätt för att optimera diskresultatet och förhindra skador på diskgodset och maskinen.

Tips


- Om du använder maskinen sparar du energi och vatten jämfört med handdisk.
- På vår internetsida finns gratisexempel på hur du kan fylla diskmaskinen effektivt.
- För att spara energi och vatten bör du fylla maskinen upp till det angivna antalet kuvert.
→ "Tekniska data", Sida 57
- För att få bättre disk- och torkresultat bör du ställa föremål med kupor och fördjupningar lutande så att vatten kan rinna av.

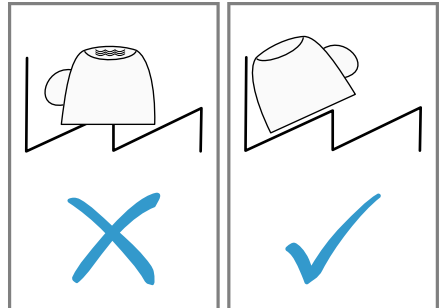

1. Ta bort grova matrester från diskgodset.
Spara resurser genom att inte först skölja diskgodset under rinnande vatten.
2. Lägg in diskgodset och tänk därvid på följande:

sv Användningsprincip

- Lägg in kraftigt nedsmutsat disk-gods i den undre diskkorgen, t.ex. kastruller. Tack vare den kraftigare spraystrålen får du då bättre diskresultat.
- Förhindra skador på diskgodset genom att lägga in det så att det står säkert och inte kan välta.
- Förhindra personskador genom att lägga in bestick med den spetsiga och vassa sidan nedåt.
- Ställ in kåril med öppningen nedåt så att inte vatten kan samlas i kårilet.
- Blockera inte sprayarmarna så att de inte kan vrida sig.
- Lägg inte in smådelar i uppfångningsskålen för disktabletter och spärra den inte med disk-gods, så att du inte blockerar locket till diskmedelsfacket.

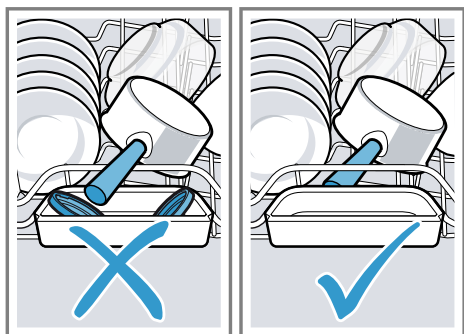

Uttagning av disk-gods

VARNING

Risk för personskador!

Hett disk-gods kan orsaka brännskador på huden. Hett disk-gods är känsligt för stötar, det kan gå sönder och orsaka personskador.

- Låt disk-godset svalna något efter programmets slut innan du tar ut det.


1. Förhindra att vattendroppar faller ned på disk-godset genom att ta ut disk-godset underifrån och uppåt.
2. Kontrollera att diskutrymmet och tillbehören inte är smutsiga och rengör dem vid behov.
→ "Rengöring och skötsel", Sida 40

Användningsprincip

Här får du veta det väsentligaste om hur du använder enheten.

Öppning av maskinluckan

1. Öppna maskinluckan om barnspärren¹ inte har aktiverats.
2. Om barnspärren¹ har aktiverats trycker du barnspärrfliken åt höger ① och öppnar maskinluckan ②.

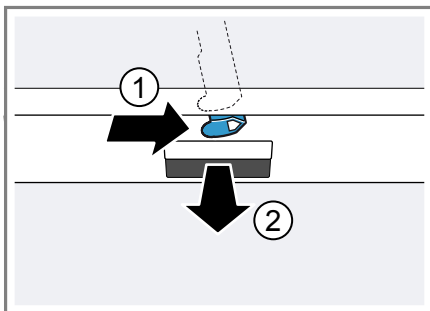

Starta maskinen

- Tryck på ①.
Programmet Eco 50° är förinställt. Programmet Eco 50° är extra skonsamt mot miljön och lämpar sig utmärkt för normalt smutsigt disk-gods. Det är det mest effektiva programmet beträffande kombinationen av energi- och vattenför-

¹ Allt efter apparatens utrustning

brukning för det här slaget av disk-gods och överensstämmer med EU-förordningen om ekodesign.

Om du inte har gjort någon manö-ver med maskinen under 15 minu-ter stängs den automatiskt av.

Inställning av program

För att anpassa diskningen till disk-godsets smutsighetsgrad kan du stäl-la in ett lämpligt program.

- ▶ Tryck på lämplig programknapp.
→ *"Program", Sida 20*
- ✓ Programmet är inställt och pro-gramknappen blinkar.

Inställning av extrafunktion

Som komplettering till det valda disk-programmet kan du ställa in extra-funktioner.

Anmärkning: De extrafunktioner som kan kopplas in beror på det valda programmet.

→ *"Program", Sida 20*

- ▶ Tryck på knappen för önskad ex-trafunktion.
→ *"Extrafunktioner", Sida 22*
- ✓ Extrafunktionen är inställd och ex-trafunktionsknappen blinkar.

Förval av starttid

1. Tryck på $- \odot$ eller $+ \odot$.
✓ Displayen visar "00h:00m".
2. Ställ in önskad programstart med $- \odot$ eller $+ \odot$.
3. Tryck på Start.
✓ Tidsförvalet är aktiverat.

Tips Du kan avaktivera tidsförvalet genom att trycka flera gånger på $- \odot$ eller $+ \odot$ tills displayen visar "00h:00m".

Start av program

- ▶ Tryck på Start.
- ✓ Programmet har avslutats när dis-playen visar "00h:00m".

Anmärkningar

- Om du vill lägga in diskgoods under körningen får du inte använda upp-fångningsskålen för tabletter som handtag för den övre diskkorgen. Du kan komma i kontakt med den delvis upplösta tabletten.
- Du kan byta det pågående pro-grammet bara om du först avbryter programmet.
→ *"Avslutande av program", Sida 38*
- För att spara energi stängs maski-nen av 1 minut efter programmets slut. Om du öppnar maskinluckan omedelbart efter programmets slut stängs maskinen av efter 4 sekun-der.

Aktivering av knappspärren

Knappspärren förhindrar att maski-nen manövreras oavsiktligt eller felak-tigt under körningen.

Förutsättning: Ett program har star-tats. → *Sida 37*

- ▶ Håll  intryckt i cirka 3 sekun-der.
- ✓ Knappspärren är aktiverad och av-aktiveras automatiskt i och med programmets slut.
- ✓ Om maskinen manövreras visar displayen "CL".
- ✓ Vid strömbortfall förblir knappspär-ren aktiverad.

Avaktivering av knappspärren

- ▶ Håll  intryckt i cirka 3 sekun-der.

Avbrott av program

Anmärkning: Om du öppnar maskinluckan när maskinen är varm bör du låta luckan stå öppen några minuter innan du stänger den. Då förhindrar du att ett övertryck bildas i maskinen så att maskinluckan kan sprängas.

1. Tryck på ①.
- ✓ Programmet sparas och maskinen stängs av.
2. Tryck på ① för att fortsätta programmet.

Avslutande av program

Om du vill avsluta ett program i förtid eller byta ett redan startat program måste du avsluta programmet.

- ▶ Håll Reset 3 sec. intryckt i cirka 3 sekunder.
- ✓ Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.

Avstängning av maskinen

1. Följ anvisningarna för säker användning → *Sida 11*.
2. Tryck på ①.
3. Förhindra skador på grund av utrynnande vatten genom att stänga vattenkranen helt (utgåår vid maskiner med Aqua-Stop).

Tips Om du trycker på ① under diskningen avbryts det pågående programmet. När du startar maskinen fortsätts programmet automatiskt.

Grundinställningar

Du kan ställa in apparaten allt efter dina behov.

Översikt över grundinställningar

Grundinställningarna beror på maskinens utrustning.

Grundinställning	Displaytext	Urval	Beskrivning
Vattnets hårdhet	H:04 ¹	H:00 - H:07	Ställ in avhårdningssystemet på rätt vattenhårdhet. → "Inställning av avhårdningssystemet", Sida 29 I läge H:00 är avhårdningssystemet avstängt.
Sköljglansdosering	r:05 ¹	r:00 - r:06	Ställ in sköljglansdoseringen. → "Inställning av sköljglansdosering", Sida 31 I läge r:00 är sköljglanssystemet avstängt.
Sensorinställning	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Ställ in vattensensorn för smutsidentificeringen •. → "Sensorer", Sida 13
Extratorkning	d:00 ¹	d:00 - d:01	Vid disk med sköljglans höjs temperaturen så att ett bättre torkresultat uppnås. Gångtiden kan bli got längre. Anmärkning: Inte lämpligt för ömtåliga diskföremål. Koppla in "d:01" eller stäng av "d:00" intensivtorkning.
Varmvatten	A:00 ¹	A:00 - A:01	Ställ in kall- eller varmvattenanslutning. Ställ in maskinen på varmvatten bara om varmvattnet bereds energimässigt gynnsamt och en lämplig installation finns, t.ex. ett solenergisystem med cirkulationsledning. Vattentemperaturen bör vara lägst 40 °C och högst 60 °C. Koppla in "A:01" eller stäng av "A:00" varmvatten.

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Grundinställning	Displaytext	Urval	Beskrivning
Emotion Light	E:01 ¹	E:00 - E:01	Invändig belysning. Innerbelysningen släcks automatiskt efter 15 minuter om maskinluckan är öppen.
Startprogram	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Ställ in ett fördefinierat program vid start av maskinen. ■ Vid inställningen "SP:00" är det senast valda programmet förinställt när maskinen startas. ■ Vid inställningen "SP:01" är programmet Eco 50° förinställt när maskinen startas.
Signalljudstyrka	SL:02 ¹	SL:00 -SL:03	Reglering av signalljudstyrkan. När du startar eller stänger av maskinen hörs en signalton. I läge "SL:00" är signaltonen avstängd.
Knappljudstyrka	bl:02 ¹	bl:00 - bl:03	Ställ in knapparnas ljudstyrka vid manövrering. I läge "bl:00" är knapp- tonerna avstängda.
Fabriksinställning	rE	Starta med +	Återställ ändrade inställningar till fabriksstillståndet. Inställningarna vid den första idrift- tagningen måste vara gjorda.

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Ändring av grundinställningar

1. Tryck på ①.
2. Håll **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
 - ✓ Displayen visar H:xx.
 - ✓ Displayen visar **set**.
3. Tryck flera gånger på **setup 3 sec.** tills displayen visar önskad inställning.
4. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar ett lämpligt värde.

Du kan ändra flera inställningar.
5. Spara inställningarna genom att hålla **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.

Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

Rengöring av diskutrymmet



VARNING **Risk för hälsoskador!**

Användning av klorhaltiga rengöringsmedel kan vara skadlig för hälsan.

- Använd aldrig klorhaltiga rengöringsmedel.

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.

2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket.
3. Välj programmet med den högsta temperaturen.
→ "Program", Sida 20
4. Starta programmet utan diskgoods.
→ Sida 37

Självrengörande diskutrymme¹

För att ta bort avlagringar genomför maskinen en självrengöring med regelbundna intervall.

För självrengöringen anpassas programförloppet automatiskt, rengöringstemperaturen höjs t.ex. kortvarigt. Förbrukningsvärdena, t.ex. vatten och elström, kan bli högre.

Om diskutrymmet inte lägre självrengörs tillräckligt och avlagringar uppkommer måste du följa den här informationen:

→ "Rengöring av diskutrymmet", Sida 40.

Rengöringsmedel

Använd enbart lämpliga rengöringsmedel när du rengör maskinen.

→ "Säker användning", Sida 11

Tips för maskinvården

Följ maskinvårdstipsen så bibehåller du maskinens funktion långsiktigt.

Åtgärd	Fördel
Torka regelbundet av luckpackningarna, diskmaskinens front och manöverpanelen med en fuktig trasa och diskmedel.	Maskindelarna hålls rena och hygieniska.

Åtgärd	Fördel
Låt maskinluckan stå på glänt om maskinen står stilla länge.	Då förhindrar du att dålig lukt bildas.

Maskinvård

Avlagringar kan störa maskinens funktion, t.ex. genom fett och kalk. Förhindra störningar och luktproblem genom att rengöra maskinen med regelbundna intervall.

Maskinvård är i kombination med vanligen förekommande maskinvårdsmedel det lämpligaste maskinvårdsprogrammet.

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller när displayen uppmanar till detta ska du genomföra Maskinvård utan diskgoods. När maskinvården har genomförts släcks symbolen. Om maskinen inte har någon minnesfunktion följer du bruksanvisningarna för maskinvårdsmedlen.

Genomför Maskinvård

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller om displayen uppmanar till detta ska du köra programmet Maskinvård.

Anmärkningar

- Kör programmet Maskinvård utan inlagt diskgoods.
- Använd enbart maskinvårdsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner, inga diskmedel. Följ tillverkarens anvisningar.
- Se noga till att det inte finns några aluminiumföremål i diskmaskinen.
- Om du inte har genomfört Maskinvård efter 3 diskningar släcks symbolen för Maskinvård automatiskt.
- Följ säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningarna på förpackningarna med maskinvårdsmedel.


¹ Allt efter apparatens utrustning

sv Rengöring och skötsel

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
2. Rengör silarna.
3. Fyll på maskinvårdsmedlet i maskinen.
4. Tryck på .
5. Tryck på Start.
- ✓ Maskinvården genomförs.
- ✓ När maskinvården har slutförts släcks symbolen för Maskinvård.

Silsystem

Silsystemet filtrerar bort grov smuts från diskretsloppet.

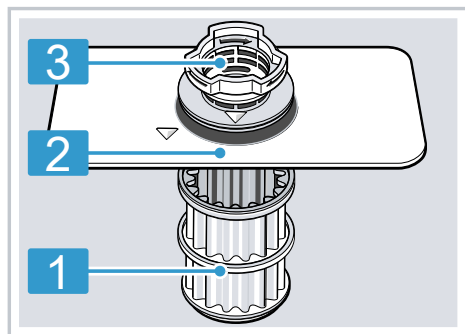


- | | |
|---|----------|
| 1 | Mikrosil |
| 2 | Finsil |
| 3 | Grovsil |


Rengöring av silar

Föroreningar i diskvattnet kan sätta igen silarna.


1. Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.
2. Vrid grovsilen moturs ① och ta ut silsystemet ②.
 - Se till att inga främmande föremål faller ned i pumpskålen.

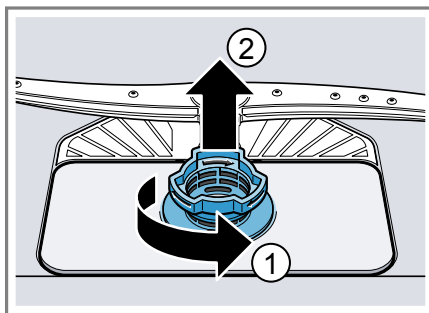

3. Dra av mikrosilen nedåt.

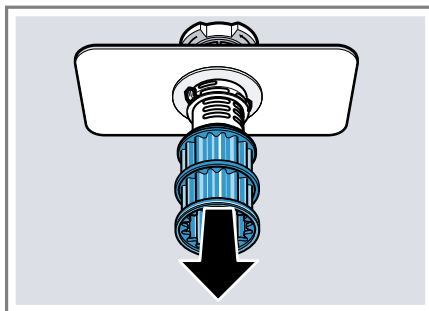

4. Tryck samman låslackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.

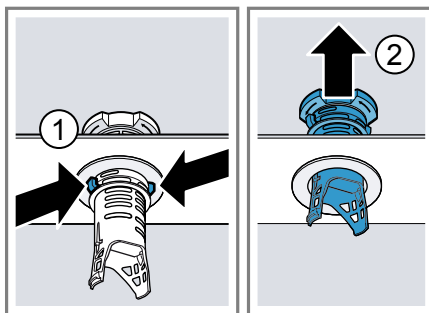


5. Rengör silelementen under rinnande vatten.
Rengör noggrant smutsranden mellan grovsilen och finsilen.
6. Sätt ihop silsystemet.
Se till att låslackarna på grovsilen har snäppt fast.
7. Sätt in silsystemet i maskinen och vrid grovsilen medurs.

Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.


Rengöring av sprayarmar

Kalk och föroreningar i diskvattnet kan blockera sprayarmarnas munstycken och lager. Rengör sprayarmarna regelbundet.

1. Skruva loss den övre sprayarmen ① och dra av den nedåt ②.

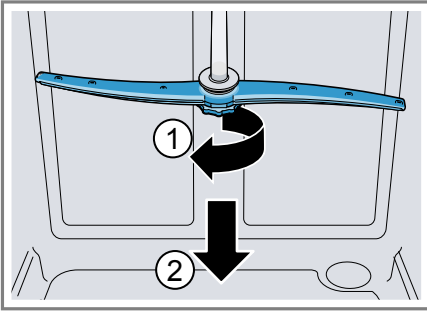

2. Dra av den undre sprayarmen uppåt.

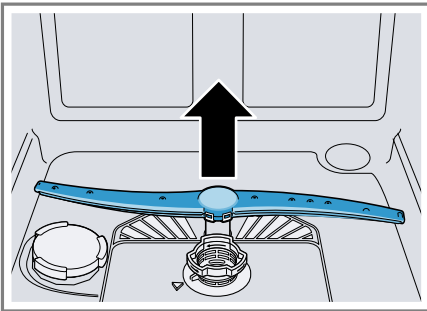

3. Kontrollera under rinnande vatten att sprayarmarnas utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmande föremål.
4. Sätt in den undre sprayarmen.
✓ Sprayarmen snäpper fast hörbart.
5. Sätt in den övre sprayarmen och skruva fast den.

Avhjälpning av fel

Små fel på apparaten kan du avhjälpa själv. Följ informationen om felavhjälpning innan du kontaktar kundtjänsten. Då besparar du dig onödiga kostnader.

VARNING

Risk för elstöt!!

Felinstallationer är farliga.


- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas ut mot en speciell anslutningsledning som du kan beställa från tillverkaren eller dennes kundtjänst.

Apparatsäkerhet

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Det går inte alls eller bara med svårighet att öppna maskinluckan.	Barnspärren har aktiverats.	▶ Öppna maskinluckan. → <i>Sida 36</i>

Felkod / Felsymbol / Signal



Fel	Orsak	Felavhjälpning
E:12 lyser.	Värmeelementet är igenkalkat.	1. Avkalka maskinen. 2. Kör maskinen med avhårdningssystemet.
E:14 lyser.	Vattenskyddssystemet har aktiverats.	1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta kundtjänsten → <i>Sida 56.</i>
E:15 lyser.	Vattenskyddssystemet har aktiverats.	1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta kundtjänsten → <i>Sida 56.</i>
E:16 lyser.	Vatten rinner hela tiden in i maskinen.	1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta kundtjänsten → <i>Sida 56.</i>
E:18 eller symbolen för vatteninlopp lyser.	Inloppsslangen är vikt.	▶ Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt.
	Vattenkranen är stängd.	▶ Öppna vattenkranen.
	Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad.	▶ Öppna vattenkranen. När vattenkranen är öppen måste flödet vara minst 10 liter per minut.

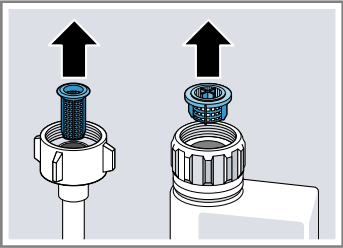Fel	Orsak	Felavhjälpning
E:18 eller symbolen för vatteninlopp lyser.	Silen vid vatteninloppet är igensatt.	1. Stäng av maskinen. 2. Ta ut nätstickkontakten. 3. Vrid åt vattenkranen. 4. Skruva av vattenanslutningen. 5. Ta ut silen ur inloppsslangen.  6. Rengör silen. 7. Sätt in silen i inloppsslangen. 8. Skruva fast vattenanslutningen. 9. Kontrollera att vattenanslutningen är tät. 10. Anslut strömförsörjningen. 11. Starta maskinen.
E:22 lyser. ¹	Silarna är smutsiga eller igensatta.	► Rengör silarna. → <i>"Rengöring av silar"</i>, Sida 42
E:24 lyser.	Avloppsslangen är igensatt eller vikt.	1. Dra avloppsslangen utan veck. 2. Ta bort rester.
	Vattenlåsanslutningen är fortfarande stängd.	► Kontrollera anslutningen på vattenlåset och öppna den vid behov.
	Avloppspumpens lock sitter löst.	► Snäpp fast locket på avloppspumpen → Sida 55 ordentligt.
E:25 lyser.	Avloppspumpen är blockerad.	► Rengör avloppspumpen. → <i>"Rengöring av avloppspumpen"</i>, Sida 55
	Avloppspumpens lock sitter löst	► Snäpp fast locket på avloppspumpen → Sida 55 ordentligt.
E:27 lyser.	För låg nätspänning.	Inget maskinfel. 1. Kontakta en elektriker, 2. Låt elektrikern kontrollera nätspänningen och elinstallationen.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Fel	Orsak	Felavhjälpning
En annan felkod visas i symbolen. E:01 till E:30	Det finns ett tekniskt fel.	1. Tryck på ①. 2. Ta ut maskinens nätstickkontakt eller slå ifrån säkringen. 3. Vänta minst 2 minuter. 4. Sätt in maskinens nätstickkontakt i ett eluttag eller slå till säkringen. 5. Starta maskinen. 6. Om problemet återkommer: – Tryck på ①. – Stäng vattenkranen. – Ta ut nätstickkontakten. – Kontakta kundtjänsten → Sida 56 och tala om felkoden.

Diskresultat

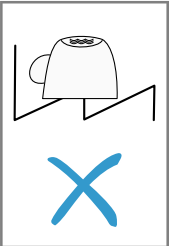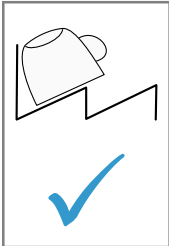Fel	Orsak	Felavhjälpning
Diskgodset är inte torrt.	Ingen sköljglans har använts eller doseringen är för lågt inställd.	1. Fyll på sköljglans → Sida 31. 2. Ställ in sköljglansdoseringen. → "Inställning av sköljglansdosering", Sida 31
	Det valda programmet har ingen torkningsfas	► Välj ett program med torkning.
	Vatten samlas i fördjupningar på diskods och bestick.	► Lägg om möjligt in diskgodset lutande.
		 
	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkeffekt.	1. Använd sköljglans för att öka torkningskapaciteten. 2. Använd ett annat kombinerat diskmedel med bättre torkningskapacitet.

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Diskgodset är inte torrt.	Extratorkning har inte aktiverats för att förstärka torkningen.	► Aktivera extratorkning.
	Diskgodset togs ut för tidigt eller torkningen hade ännu inte slutförts.	1. Avvakta programmets slut. 2. Ta inte ut diskgodset förrän 30 minuter efter programmets slut.
	Den använda sköljglansen har begränsad torkningskapacitet.	► Använd märkessköljglans. Eko-produkter kan ha begränsad effektivitet.
Diskgods av plast är inte torrt.	Inget fel. På grund av sin lägre värmelagringsförmåga torkar plast sämre.	► Ingen åtgärd möjlig.
Besticken är inte torra.	Besticken har lagts in ogynnsamt i bestickkorgen eller besticklådan.	1. Lägg in besticken på rätt sätt. → <i>"Inläggning av diskgods", Sida 35</i> 2. Lägg om möjligt in besticken ett och ett. 3. Undvik att lägga dem mot varandra.
Maskinens inre ytor är våta efter diskningen.	Inget fel. På grund av kondensationstorkningen är vattendroppar i diskutrymmet fysiskt betingade och önskvärda. Fukten i luften kondenserar på maskinens inerväggar, rinner av och pumpas bort.	Ingen åtgärd behövs.
Matrester på diskgodset.	Diskgodset har lagts in för tätt.	1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum. Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta. 2. Undvik att lägga dem mot varandra.
	Diskkorgen är överfull.	1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum. Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta. 2. Undvik att lägga dem mot varandra.
	Sprayarmarnas rotation är blockerad.	► Lägg in diskgodset så att sprayarmarnas rotation inte hindras.
	Sprayarmarnas munstycken är igensatta.	► Rengör sprayarmarna → <i>Sida 43</i> .

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Matrester på diskgodset.	Silarna är smutsiga.	► Rengör silarna. → <i>"Rengöring av silar", Sida 42</i>
	Silarna har felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast.	1. Sätt in silarna rätt. → <i>"Silsystem", Sida 42</i> 2. snäpp fast silarna.
	Du har valt ett för svagt diskprogram.	► Välj ett kraftigare diskprogram. ► Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sida 13</i>
	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.	► Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ► Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sida 13</i>
	Höga smala kärl blir inte tillräckligt diskade i hörnen.	► Lägg in höga smala kärl så att de inte lutar för mycket och lägg inte in dem i hörnen.
Diskmedelsrester i maskinen	Den övre diskorgen är inte inställd i samma höjdläge på höger och vänster sida.	► Ställ in den övre diskorgen så att vänster och höger sida har samma höjdläge. → <i>"Övre diskorg", Sida 23</i>
	Diskmedelsfackets lock är blockerat av diskföremål och går inte att öppna.	1. Lägg in diskgoods i den övre diskorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål. → <i>"Inläggning av diskgoods", Sida 35</i> Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock. 2. Placera inget diskgoods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.
	Diskmedelsfackets lock är blockerad av tabletten och går inte att öppna.	► Lägg in tabletten på tvären i diskmedelsfacket och inte på högkant.
	Tabletter används i snabbprogram eller kortprogram. Tablettens upplösningstid uppnås inte.	► Välj ett kraftigare program eller använd pulverdiskmedel → <i>Sida 32</i>.

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Diskmedelsrester i maskinen	Vid längre lagringstid minskar diskeffekten och upplösningförmågan eller också klumpar sig diskmedlet kraftigt.	▶ Byt diskmedel → <i>Sida 32</i>.
Det finns vattenfläckar på plastföremål.	Det går inte att förhindra fysiskt att droppar bildas på plastytor. Efter avtorkning syns vattenfläckar.	▶ Välj ett kraftigare program. ▶ Lägg in diskgodset med lutning. → "<i>Inläggning av diskgoods</i>", <i>Sida 35</i> ▶ använd sköljglans. → "<i>Sköljglans</i>", <i>Sida 31</i> ▶ Ställ in avhärdningssystemet högre.
Det finns avtorkbara eller vattenlösliga beläggningar på maskinens insida eller på luckan.	Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt. Vita avlagringar på maskinens insida.	▶ Byt diskmedel → <i>Sida 32</i>. ▶ Rengör maskinen mekaniskt.
	Specialsaltbehållaren är inte åtdragen.	1. Ställ in avhärdningssystemet rätt. I de flesta fall måste inställningen höjas. 2. Byt diskmedel vid behov.
Vita beläggningar som är svåra att ta bort finns på diskgodset, på maskinens insida eller på luckan.	Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt. Hårdhetsområdet är felinställt eller vattnets hårdhet är högre än 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ Byt diskmedel → <i>Sida 32</i>. ▶ Rengör maskinen mekaniskt.
	3i1-diskmedlet, biodiskmedlet eller ekodiskmedlet är inte tillräckligt effektivt.	▶ Ställ in avhärdningssystemet → <i>Sida 28</i> på rätt vattenhårdhet och använd separata diskmedel (märkesdiskmedel, specialsalt, sköljglans).
	Diskmedlet är underdoserat.	▶ Öka doseringen av diskmedel eller byt diskmedel → <i>Sida 32</i>.
	Du har valt ett för svagt diskprogram.	▶ Välj ett kraftigare diskprogram. ▶ Anpassa sensorikens känslighet. → "<i>Sensorer</i>", <i>Sida 13</i>
Rester av te eller läppstift på diskgodset.	För låg disktemperatur.	▶ Välj ett program med högre disktemperatur.

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Rester av te eller läppstift på diskgodset.	Diskmedlet är underdoserat eller olämpligt.	▶ Använd ett lämpligt diskmedel → <i>Sida 32</i> och dosera det enligt tillverkarens anvisningar.
	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.	▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ▶ Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sida 13</i>
Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar som inte alls eller bara med svårighet går att ta bort finns på maskinens insida och på rostfritt diskgodset.	Skikt bildas på grund av beståndsdelar i grönsaker (kål, selleri, potatis, nudlar etc.) eller i vattenledningsvatten (mangan).	▶ Rengör maskinen. Du kan ta bort beläggningarna med mekanisk rengöring → <i>Sida 40</i> eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga.
	Skikt bildas på grund av metallbeståndsdelar på diskgodset av silver eller aluminium.	▶ Rengör maskinen. Du kan ta bort beläggningarna med mekanisk rengöring → <i>Sida 40</i> eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga.
Färgade (gula, orange, bruna) avlagringar som går lätt att ta bort finns på maskinens insida (framför allt på bottnen).	Skikt bildas på grund av beståndsdelar i matrester och vattenledningsvatten (kalk), "tvålartade".	1. Kontrollera avhärddningssystemets inställning. → <i>"Inställning av avhärddningssystemet", Sida 29</i> 2. Fyll på specialsalt. → <i>"Påfyllning av specialsalt", Sida 29</i> 3. Om du använder kombinerade diskmedel (tabletter) bör du aktivera avhärddningssystemet. Följ anvisningarna för diskmedlen. → <i>"Anmärkningar beträffande diskmedel", Sida 33</i>
Plastdetaljer inuti maskinen är missfärgade.	Plastdetaljer i diskutrymmet kan bli missfärgade under diskmaskinens livstid.	▶ Missfärgningar kan förekomma men begränsar inte maskinens funktion.
Plastdetaljer är missfärgade.	För låg disktemperatur.	▶ Välj ett program med högre disktemperatur.

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Plastdetaljer är missfärgade.	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.	▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ▶ Anpassa sensorikens känslighet. → "Sensorer", Sida 13
Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.	Sköljglansdoseringen är för högt inställd.	▶ Ställ in sköljglanssystemet på en lägre läge.
	Ingen sköljglans har fyllts på.	▶ → "Påfyllning av sköljglans", Sida 31
	Rester av diskmedel finns i programavsnittet Sköljglanssköljning. Diskmedelsfackets lock har blockerats av diskföremål och går inte att öppna helt.	1. Lägg in diskgoods i den övre diskorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål. → "Inläggning av diskgoods", Sida 35 Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock. 2. Placera inget diskgoods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.
Irreversibel glasgrumling.	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.	▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ▶ Anpassa sensorikens känslighet. → "Sensorer", Sida 13
	Glasen är inte maskindisksäkra, bara maskindiskbara.	▶ Använd diskmaskinsäkra glas. ▶ Förhindra långa ångfaser (stillestånd) efter diskningens slut. ▶ Använd ett program med lägre temperatur. ▶ Ställ in avhårdningssystemet på vattnets hårdhetsgrad. ▶ Använd ett diskmedel med glaskyddskomponent.
Spår av rost på bestick	Besticken är inte tillräckligt rosttåliga. Knivblad drabbas ofta kraftigare.	▶ Använd rosttåligt diskgoods.

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Spår av rost på bestick	Besticken rostar också när rostande föremål diskas samtidigt.	► Diska inga föremål som rostar.
	För hög salthalt i diskvattnet.	1. Ta bort utstrött specialsalt från diskutrymmet. 2. Skruva fast specialsaltbehållarens lock ordentligt.
Diskmedelsrester finns i diskmedelsfacket eller i uppfångningsskålen för tabletter.	Sprayarmarna är blockerade av diskföremål och diskmedlet sköljs inte ut.	► Se noga till att sprayarmarna inte blir blockerade utan kan rotera fritt.
	Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel fylldes på.	► Fyll på diskmedel bara om diskmedelsfacket är torrt.
Onormalt mycket lödder bildas.	Det finns handdiskmedel i förrådsbehållaren för sköljglans.	► Fyll omgående på sköljglans i förrådsbehållaren. → "Påfyllning av sköljglans", Sida 31
	Sköljglans har spillts ut.	► Ta bort sköljglansen med en trasa.
	Det använda diskmedlet eller maskinvårdsmedlet löddrar för mycket.	► Byt diskmedelsmärke.

Information i displayen

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser.	Specialsalt saknas.	► Fyll på specialsalt → Sida 29.
	Sensorn kan inte identifiera specialsalttabletter.	► Använd inte specialsalttabletter.
Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser inte.	Avhärdningssystemet är avstängt.	► Ställ in avhärdningssystemet → Sida 29
Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser.	Sköljglans saknas.	1. Fyll på sköljglans → Sida 31. 2. Ställ in sköljglansdoseringen. → "Inställning av sköljglansdosering", Sida 31
Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser inte.	Sköljglanssystemet är avstängt.	► → "Inställning av sköljglansdosering", Sida 31

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Maskinvårdsindikatorn tänds.	Maskinvård rekommenderas.	► Kör maskinvårdsprogrammet utan diskods. – Använd ett speciellt maskinvårdsmedel. Symbolen släcks automatiskt efter 3 diskar utan att du har kört maskinvårdsprogrammet.

Funktionsfel

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Apparaten fungerar inte.		
Vatten blir kvar i maskinen efter programmets slut.	Silssystemet eller området under silarna är igentäppt.	1. Rengör silarna → <i>Sida 42</i>. 2. Rengör avloppspumpen → <i>Sida 55</i>.
	Program har ännu inte avslutats.	► Vänta till programmets slut eller avbryt programmet med Reset. ► → "<i>Avslutande av program</i>", <i>Sida 38</i>
Det går inte att starta eller manövrera maskinen.	Funktioner hos maskiner har fallit bort.	1. Ta ut nätstickkontakten eller slå i från säkringen. 2. Vänta minst 2 minuter. 3. Anslut maskinen till elnätet. 4. Starta maskinen.
Maskinen startar inte.	Säkringen i byggnaden är defekt.	► Kontrollera säkringen i byggnaden.
	Nätanslutningskabeln är inte insatt.	1. Kontrollera att eluttaget fungerar. 2. Kontrollera att nätanslutningskabeln är ordentligt insatt i eluttaget och på maskinens baksida.
	Maskinluckan är inte helt stängd.	► Stäng maskinluckan.
Programmet startar automatiskt.	Programmets slut har inte inträtt.	► → " <i>Avslutande av program</i> ", <i>Sida 38</i>
Maskinen stannar i programmet eller avbryts.	Maskinluckan är inte helt stängd.	► Stäng maskinluckan.
	Strömförsörjningen och/eller vattentillförseln har avbrutits.	1. Kontrollera strömförsörjningen. 2. Kontrollera vattentillförseln.

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Maskinen stannar i programmet eller avbryts.	Den övre korgen trycker mot maskinluckans insida och hindrar att luckan stängs säkert.	▶ Kontrollera om maskinens bakvägg trycks in av ett eluttag eller en ej monterad slanghållare. ▶ Lägg in diskgodset så att inga disformål sticker upp ovanför diskorgen och hindrar att maskinluckan stängs säkert.

Mekanisk skada

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Det går inte att stänga maskinluckan.	Lucklåset har slagit om.	▶ Stäng maskinluckan med större kraft.
	Luckan går inte att stänga på grund av monteringen.	▶ Kontrollera om maskinen har monterats rätt. - Maskinluckan, luckdekoren eller påbyggnadsdelarna får inte kollidera med intilliggande skåp eller med arbetsbänken vid stängningen.
Locket till diskmedelsfacket går inte att stänga.	Diskmedelsfacket eller locket är blockerade av fastklibbade diskmedelsrester.	▶ Ta bort diskmedelsrester.

Buller

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Slående ljud från påfyllningsventilerna.	Beror på byggnadsinstallationerna. Inget maskinfel. Påverkar inte maskinens funktion.	▶ Kan bara avhjälpas i byggnadsinstallationerna.
Slående eller slamrande ljud.	Sprayarmen slår i diskgodset.	▶ Lägg in diskgodset så att sprayarmarna inte slår i diskgodset.
	Vid liten mängd diskgoods träffar vattenstrålarna diskutrymmet direkt.	▶ Fördela diskgodset jämnt. ▶ Lägg in mer diskgoods i maskinen.
	Lätt diskgoods rör sig vid diskningen.	▶ Lägg in lätt diskgoods så att det står stadigt.

Rengöring av avloppspumpen


Grova matrester eller främmande föremål kan blockera avloppspumpen. Om diskvattnet inte längre rinner undan rätt måste du rengöra avloppspumpen.

⚠ VARNING **Risk för personskador!**


Vassa och spetsiga föremål, t.ex. glasskärvo,r kan blockera avloppspumpen och orsaka personskador.

- Ta försiktigt bort främmande föremål.

1. Koppla bort maskinen från elnätet.
2. Ta ut den övre och den undre diskorgen.
3. Ta ut silsystemet.
4. Torka upp befintligt vatten.
Använd en svamp om det behövs.
5. Bänd av pumplocket med hjälp av en sked och fatta det i skaftet.

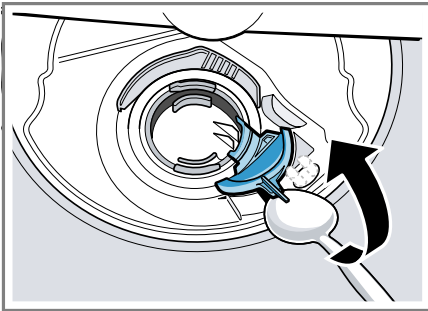

6. Lyft upp pumplocket snett inåt och ta ut det.
7. Ta bort matrester och främmande föremål kring pumphulet.
8. Sätt in pumplocket ① och tryck det nedåt ②.

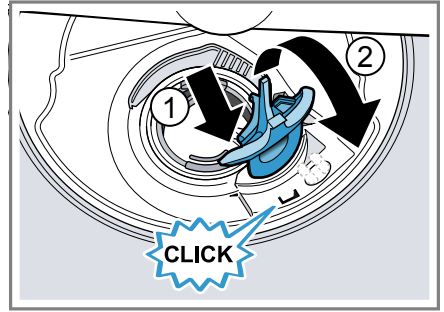

- ✓ Pumplocket snäpper fast hörbart.
- 9. Montera silsystemet.
- 10. Sätt in den undre och den övre diskorgen.

Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

Demontering av maskinen

1. Koppla bort maskinen från elnätet.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa avloppsanslutningen.
4. Lossa vattenavslutningen.
5. Lossa fästskruvarna mot köksinredningen om sådana finns.
6. Demontera sockelbrädan om en sådan finns.
7. Dra försiktigt ut maskinen och dra åt slangen.

Frysäkring av maskinen

Om maskinen står i ett utrymme med frysrisk, t.ex. i en sommarstuga, måste du tömma den helt.

- Töm maskinen. → Sida 56

Transport av maskinen

Förhindra skador på maskinen genom att tömma den före transporten.

Anmärkning: För att inget restvatten ska komma in i maskinstyrenheten och orsaka maskinskador får du bara transportera maskinen i upprätt läge.

1. Ta ut diskgodset ur maskinen.
2. Säkra lösa delar.
3. Öppna vattenkranen.
4. Starta apparaten. → *Sida 36*
5. Välj programmet med den högsta temperaturen.
→ *"Program", Sida 20*
6. Starta programmet. → *Sida 37*
7. Avbryt programmet efter cirka 4°-minuter för att tömma maskinen.
→ *"Avslutande av program", Sida 38*
8. Stäng av maskinen. → *Sida 38*
9. Stäng vattenkranen.
10. Töm ut restvattnet ur maskinen genom att lossa inloppsslangen och låta vattnet rinna ut.

Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshandtering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

VARNING

Risk för hälsoskador!

Barn kan låsa in sig i apparaten och utsättas för livsfara.

- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.

3. Omhändertag apparaten miljömässigt korrekt.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Du kan avhjälpa många problem själv med hjälp av informationen om felavhjälpning i den här bruksanvisningen eller på vår webbplats. Om detta inte är fallet kan du vända dig till vår kundtjänst.

Vi kan alltid hitta en lämplig lösning och försöker att undvika onödiga besök av vår kundtjänsttekniker.

Vi ser till att din maskin blir reparerad med originalreservdelar och av utbildade kundtjänsttekniker vid garantiarbeten och efter tillverkargarantins utgång.

Av säkerhetsskäl får bara utbildad yrkespersonal utföra reparationer av maskinen. Garantin gäller inte om reparationer eller ingrepp utförs av personer som inte har auktoriserats av oss för detta, eller om våra maskiner förses med reserv- kompletterings- eller påbyggnadsdelar som inte är originaldelar och detta orsakar en defekt.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning kan fås från vår kundtjänst under minst 10 år efter att maskinen fördes ut på marknaden inom den europeiska ekonomiska sfären.

Anmärkning: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Detaljinformation om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos vår kundtjänst, din återförsäljare eller på vår webbplats.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha produktnumret (E-nr) och tillverkningsnumret (FD) för din maskin.

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

Produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Typskylten finns på apparatluckans insida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

AQUA-STOP-garanti¹

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.

- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.
- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

Tekniska data

Siffror och fakta om din maskin finns här.

Vikt	Max.: 60 kg
Spänning	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Ansluten effekt	2000 - 2400 W
Säkring	10 - 16 A

¹ Allt efter apparatens utrustning

Effektförbrukning	Avstängt läge/Beredskapsläge: 0,50 W Standbyläge: 0,50 W Nätanslutet beredskapsläge: - W Tid, ej avstängt läge: 0 min Tid efter vilken maskinen övergår till nätanslutet beredskapsläge: - min. Uppfyller aktuella förordningar (EU) för energimärkning och ekodesign vid tidpunkten för saluförandet. Extrafunktioner och inställningar kan medföra större effektförbrukning och längre tidsuppgifter.
Vattentryck	■ lägst 0,05 MPa (0,5 bar) ■ högst 1 MPa (10 bar)
Inloppsflöde	minst 10 l/min
Vattentemperatur	Kallvatten. Varm, vatten högst: 60 °C
Kapacitet	12 - 15 kuvert

Mer information om din modell finns på Internet under <https://www.bsh-group.com/energylabel>¹. Webbadressen länkar dig till den officiella EU-produkt databasen EPREL, vars webbadress ännu inte hade offentliggjorts när den här broschyren trycktes. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstrecket i produktnumret (E-nr.) på

typskylten. Alternativt finns modellbeteckningen också på den första raden i EU-energimärkningen.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001425059

(991202)

642 MB

SV