

# YALI COMFORT



## SE SNABBGUIDE

**OBS!** Ersätter inte bruksanvisningen, men kan användas som ett komplement.


### INNEHÅLL

---


1. Aktivera parametermenyn
2. Avaktivera "öppet fönster" -funktionen
3. Lämna parametermenyn

## 1. AKTIVERA ”PARAMETERMENYN”


- Termostaten är försedd med en parametermeny.
- Följ följande steg för att aktivera denna meny:

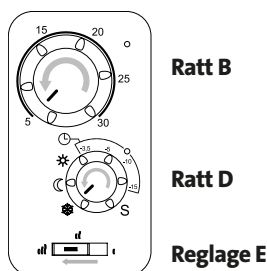


- Vrid **ratt B** till **5**, vrid **ratt D** till och skjut **reglage E** åt vänster .

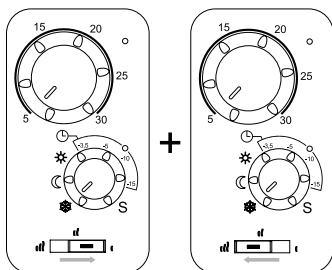

- Vrid **ratt B** till **30** och sedan tillbaka till **5**.

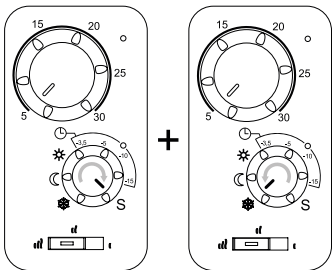


- Vrid **ratt D** till **S** och sedan tillbaka till .

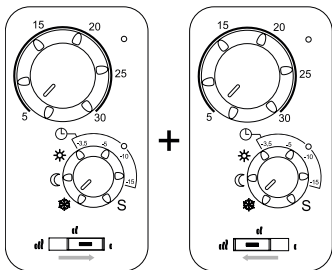

- Skjut **reglage E** till **I** och sedan tillbaka till .


**OBS!** LED-lampa A & C blinkar båda grönt i parametermenyns översta nivå.

## 2. AVAKTIVERA ”ÖPPET FÖNSTER” FUNKTION

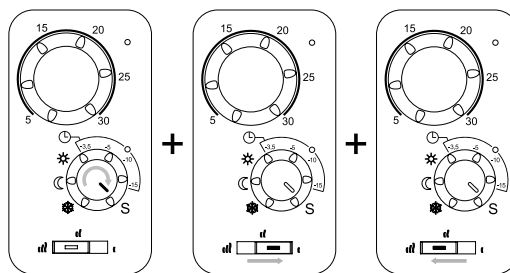

- Vrid **ratt D** till **-5**, skjut sedan **reglage E** till **I** och sedan tillbaka till för att bekräfta.
- LED-lampa **A** slutar blinka grönt och växlar till fast orange sken.
- Vrid **ratt D** till och skjut sedan **reglage E** till **I** och sedan tillbaka till för att bekräfta.
- LED-lampa **A** växlar till fast grönt sken.

## 3. LÄMNA ”PARAMETERMENYN”

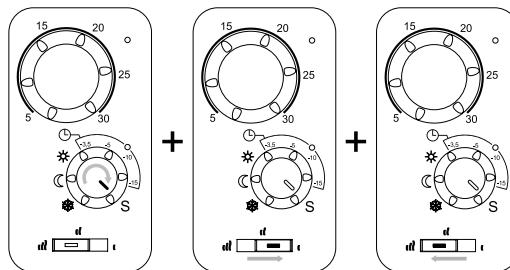

- Vrid **ratt D** till **S**.
- LED-lampa **A & C** blinkar båda orange.
- Skjut **reglage E** till **I** och sedan tillbaka till för att bekräfta.
- LED-lampa **A & C** blinkar grönt.
- Skjut **reglage E** till **I** och sedan tillbaka till för att bekräfta.
- LED-lampa **A & C** blinkar rött 5 gånger.

**OBS!** Vred **B & D**, och skjut **reglage E** måste ställas in till de normala driftlägena.