

MONTERING AV PVC FÖNSTER

MANUAL



VERKTYG SOM BEHÖVS



Monteringsjärn



Kofot



Skruv/skruv +plugg
om betongvägg



Vattenpass



Skruvdragare




Fogskum svällande
fogband, drevremsa,
etc



Falstång





Kilar (trä eller plast)

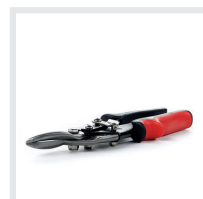

Plåtsax


1

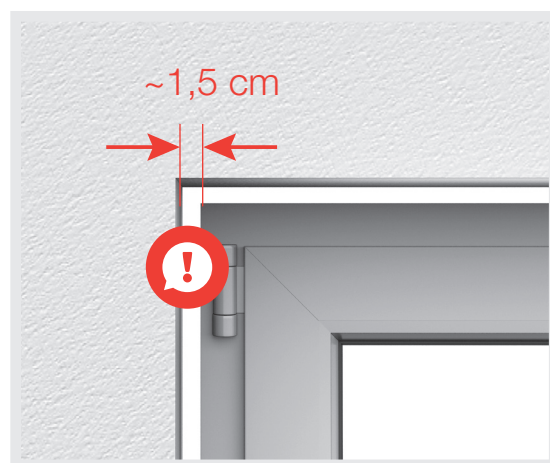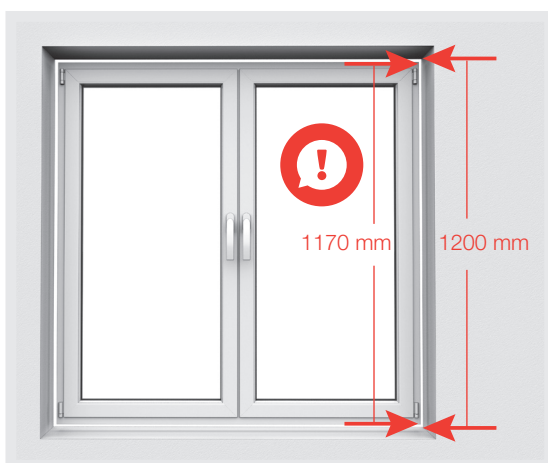

Se till att köpa rätt storlek på fönsterna för det uppmätta hålet i väggen. Köp ett fönster/altandörr med rätt modulmått. Modulmåttet avser hålet i väggen varför fönstret/altandörren i verkligheten är ca 1,5 cm mindre på vardera sida för möjliggörande av drevning runt fönster och altandörrar.


MONTERING AV PVC FÖNSTER

2

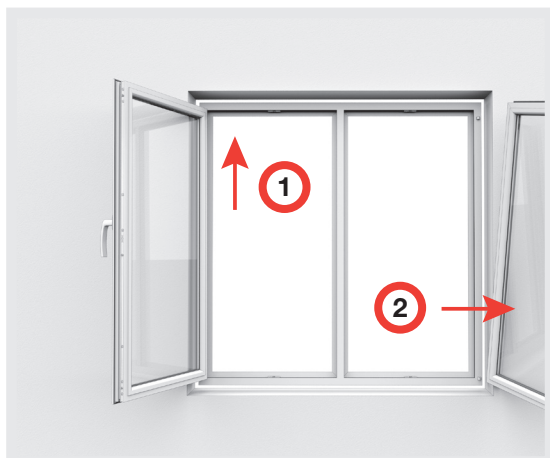

Montera eventuellt lös bågen/bågarna från fönsterkarmen. Vid montering av ett stort och tungt fönster kan frigörande av fönsterbågen från fönsterkarmen göra att arbetet underlättas. Vid separata delar kan även arbete på in- och utsida utföras på ett smidigare sätt. Hur du väljer att montera fönstret avgör du själv då fönstret kan monteras likväl med fönsterbåge som väl som utan fönsterbåge i karm.


3

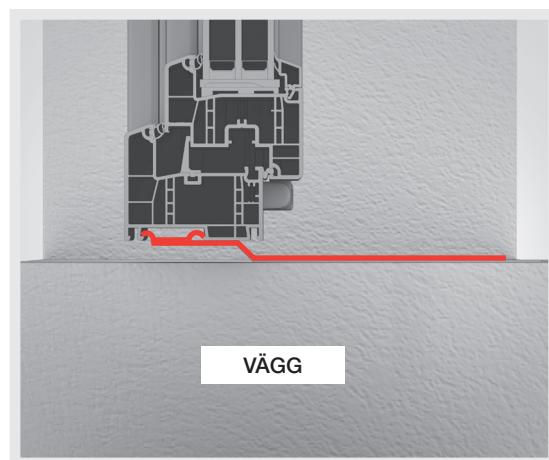




Montera fast monteringsjärnen på karmen så att krokarna på monteringsjärnen sätts in mot karmen. Monteringsjärnen sätts på plats genom att dem vrids fast.

4

Monteringsjärnen placeras med ett avstånd på ca 70 cm från varandra.

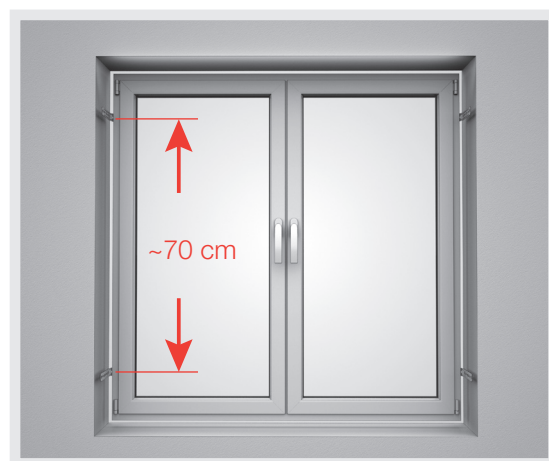


5

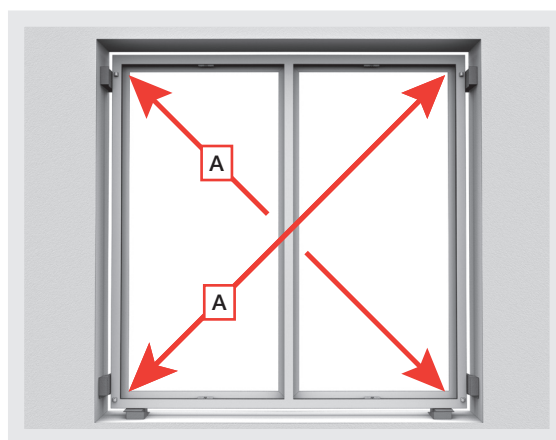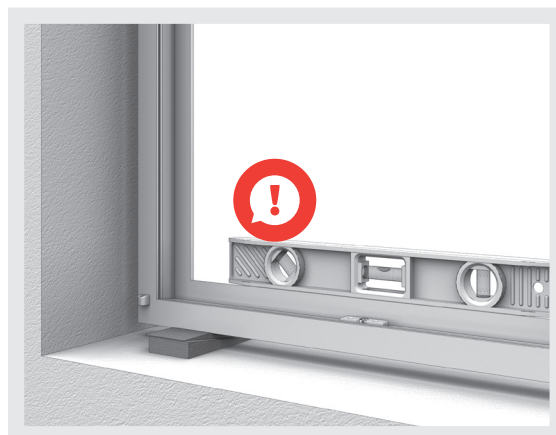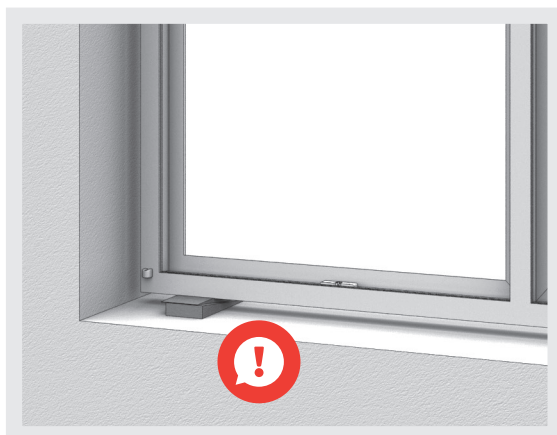

Placera karmen i det uppmätta hålet i väggen och använd bärklossar (kilar) för att provisoriskt palla upp karmen. Se till att placera karmen på det djup fönstret ska placeras. Kilarna ska placeras långt ut mot sidorna. Om fönstret har en mittpost kan ytterligare en kil placeras rakt under mittposten. Väg därefter in karmen/fönstret lodrätt och vågrätt samt se till så att fönstret varken lutar inåt eller utåt. Bärklossarna kan skruvas fast när fönstret vägts in. Använd kilar i sidorna för att fixera fönstret i rätt läge. Det är även viktigt att se till så att fönstret har samma mått i diagonalerna. Dessa mått måste vara lika så att fönstret blir rektangulärt. Om dessa mått inte är samma riskerar man att få ett fönster som blir svårt att stänga/öppna samt att glipor kan uppstå.

6

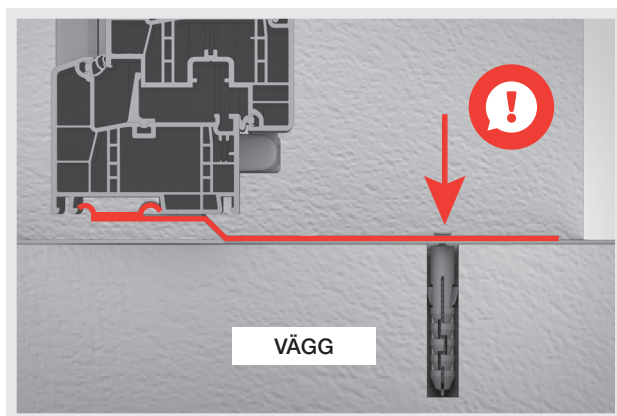

Nu när fönstret står i rätt läge skruvas monteringsjärnen fast i väggen. Använd plugg om betongvägg, skruv om träregel.


MONTERING AV PVC FÖNSTER

7

När fönstret är fastskruvat kan de sista små justeringarna göras. Monteringsblecken har viss rörlighet i skenorna på sidorna varför viss justering är möjlig. Var dock försiktig när du justerar fönstret så att du inte riskerar att spräcka glaset. Låt bärklossarna (kilarna under fönstret) sitta kvar medan övriga kilar plockas bort i samband med drevningen.




8

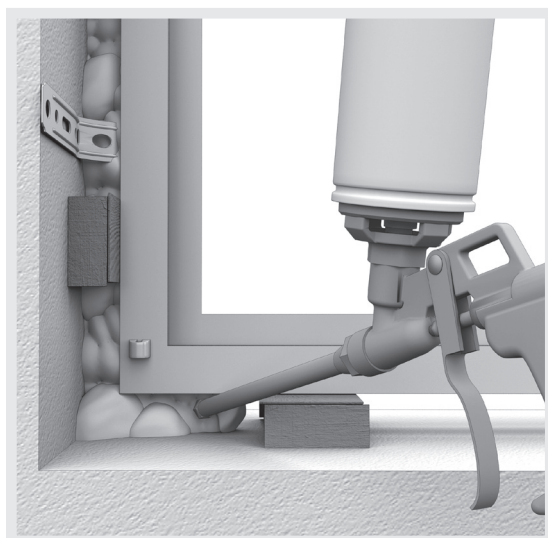



Drevning runt fönster kan se ut på flera olika sätt. Du kan använda svällande fogband, fogskum, drevremsa, etc. Viktigt att tänka på att fönstret bör kunna justeras efter ett år och att fönstret inte ska vara permanent fixerat. Fogskum fixerar mer beständigt än vad expanderande drevremsa gör varför drevremsa är att rekommendera. Om fogskum används är det viktigt att inte använda för mycket fogskum på grund av att det expanderar. Läs instruktionerna på förpackningen för rätt mängdning. Om för mycket fogskum används riskerar fönsterkarmen att tryckas ihop vilket kan bidra till att fönsterkarmen bågner inåt.

9


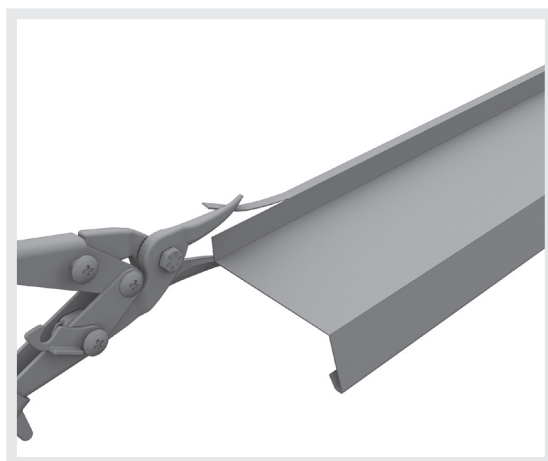


Fönsterblecket klipps till genom att du först klipper bort den bakre delen av fönsterblecket som visas på bilden. Klipp den höjd på fönsterbleckets inre kant så att det passar i spåret på karmens undersida. Vidare ska hörnet på fönsterbleckets framsida klippas bort så att ett uppvik av fönsterbleckets sida kan göras. Gör detta på båda sidor fönsterblecket.

10

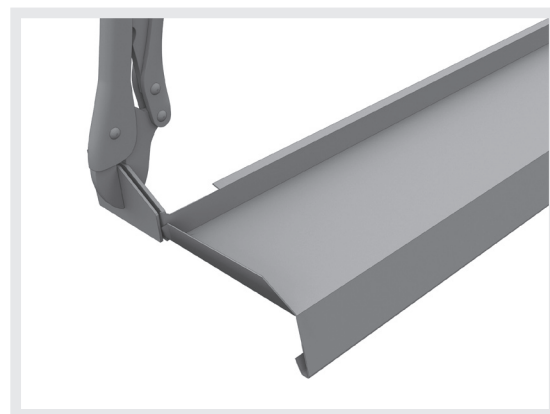
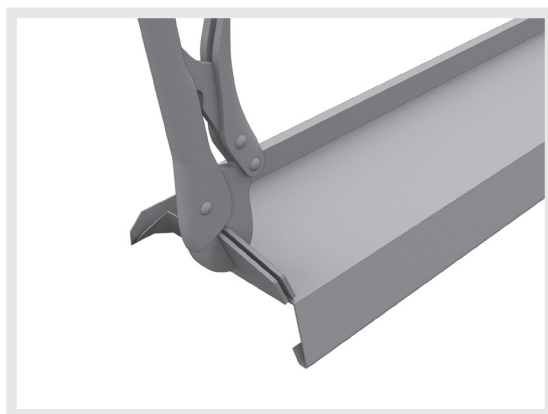


När fönsterblecket är tillklippt så ska de yttersta fläkarna vikas uppåt som bilden visar. Observera att det kommer att bildas som ett litet veck i det inre hörnet. Nyp ihop vecket som bildats i hörnet och vik därefter fram den vikta kanten framåt längs uppvikets yttre sida. Här kan en gummiklubba/annan mjukare hammare användas för att banka till så att det blir ett rakt hörn.

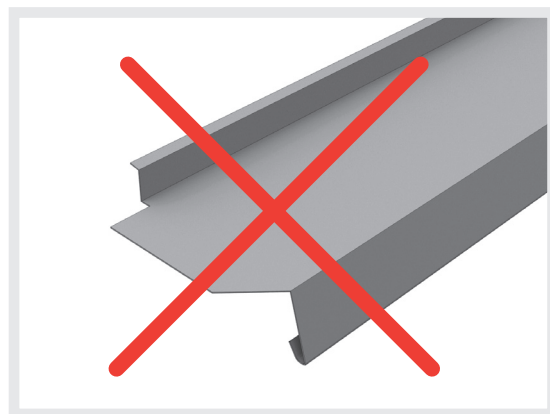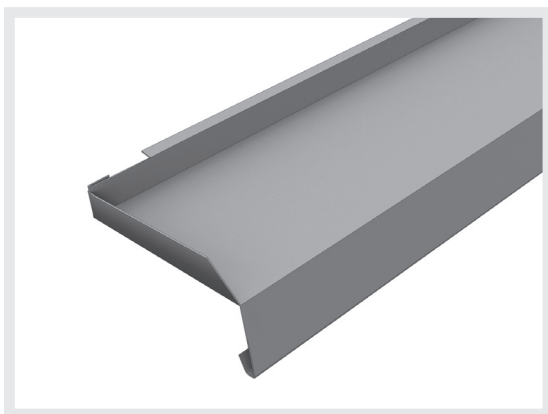

Klipp EJ till fönsterblecket genom att klippa en öppning i hörnet. Om du gör det riskerar vatten att tränga in vilket kan ge fuktskador på ditt hus.


11

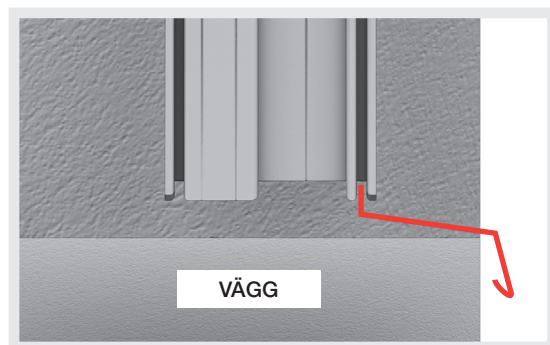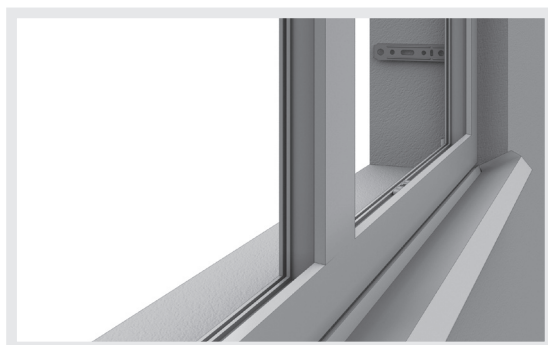

För att montera fönsterblecket placeras plåten i den yttersta skåran under fönsterkarmen. Var noggrann så att fönsterblecket är horisontellt samt att lutningen på fönsterblecket är minst 15° men gärna 25°. Detta för att vattnet ska kunna rinna av fönsterblecket.

12

Nu är fönstret monterat och slutfinishen kan göras.

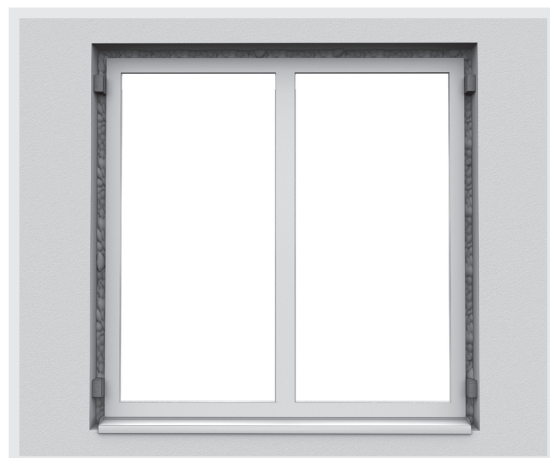

13



Om fogsium har använts, se till att det härdat helt innan ni skär bort överflödigt fogsium. Ta därefter bort skyddstejpen på fönstrets alla delar och montera eventuellt tillbaka fönsterbågarna i fönsterkarmen. Kontrollera så att fönstret kan öppnas och stängas. Avsluta genom att montera foder på in och utsida fönstret. Montering av foder kan se ut på flera olika sätt beroende på fönstrets placering varför någon universell lösning ej finns.