

PUTSA PÅ MURBLOCK / LÄTTKLINKER

Förberedelser och genomförande!



1. Putsa murblocksväggar utvändigt med murbruk B för att få en slät och tålig yta.



2. Blanda slammingsbruk med visp i en hink. Blanda *en* del standardcement med *tre* delar mursand.




3. Tillsätt vatten.



4. Blanda med maskinvispen och komplettera med mer vatten tills du får en vällingliknande konsistens.



5. Slamma de ytor som ska putsas för att få ett bättre fäste för putsen.

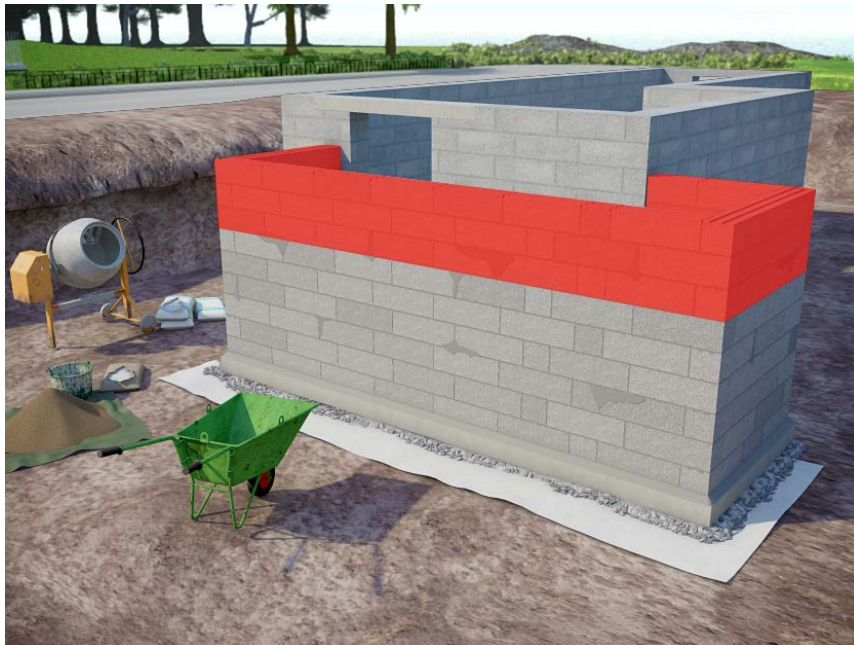

6. Slamma murad vägg som ansluter mot mark, ner till 60 centimeter under tänkt marknivå.



7. Lägg på slamningsbruk på en putsbräda med en iläggslev.



8. Fatta putsbrädan med båda händerna och sätt i den i nederkant av ytan som ska slamas.


Dra uppåt för att fördela bruket till ett 2–3 millimeter tjockt lager.



9. Jämna av ytan med en murarborste.




10. När den slammade ytan torkat så att den börjar ljusna är väggen klar att putsa. Spika upp cirka 10 millimeter tjocka lodräta läkt med en meters mellanrum.

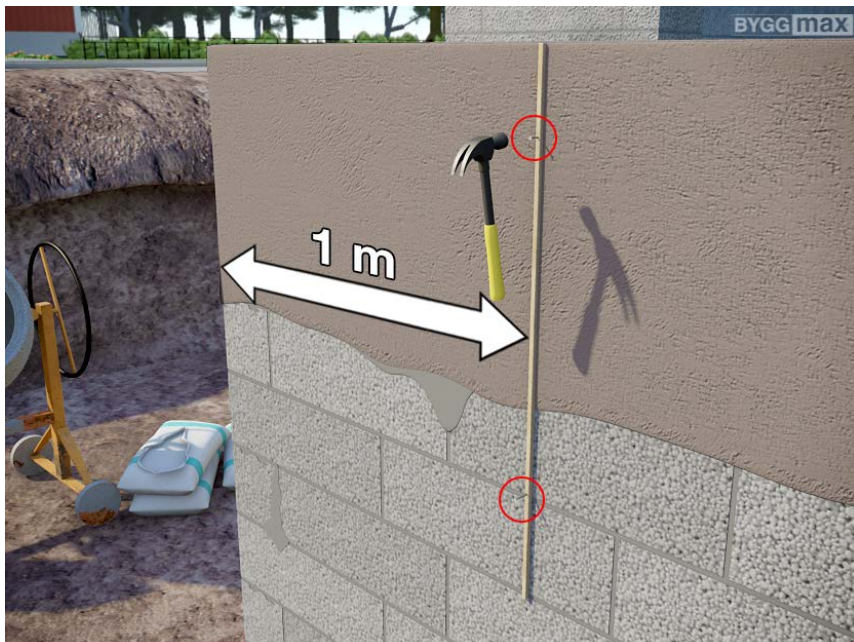

11. Mellan läkten skapas fack för putsbruket.




12. Vid ytterhörn och i överkant på muren, använder du istället brädor för att skapa anhäng i nivå med läkten.

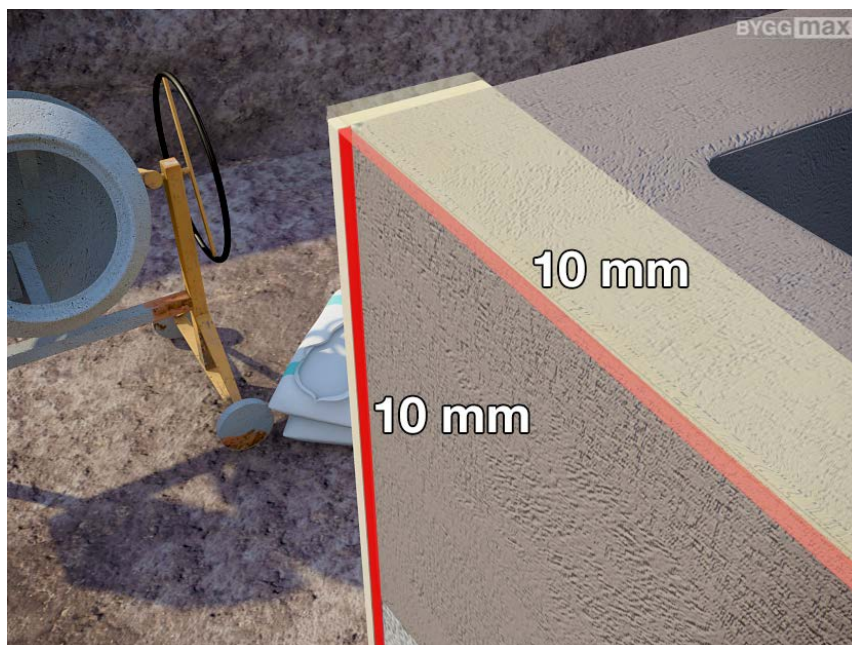


13. Blanda murbruk B i en tombola. Använd *en* del murcement A, *fem* delar sand och vatten.




14. B-bruket ger en tålig putsad yta på murade väggar utomhus. Lägg på ordentligt med bruk med putsbrädan i det första facket mellan två läkt. Börja nerifrån och arbeta uppåt.

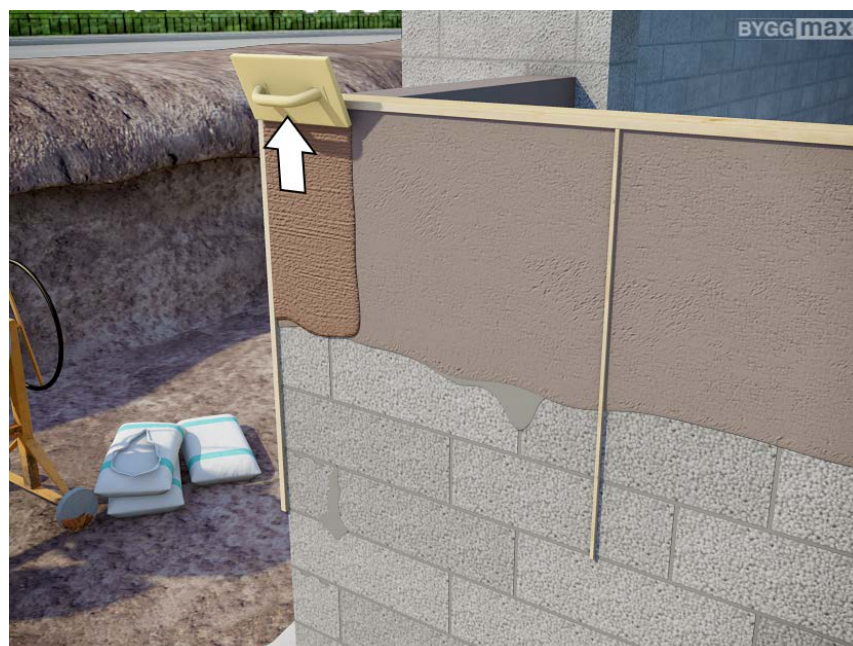


15. Dra av överflödigt bruk med en rak bräda som förs uppåt längs läkten i en sågande rörelse.

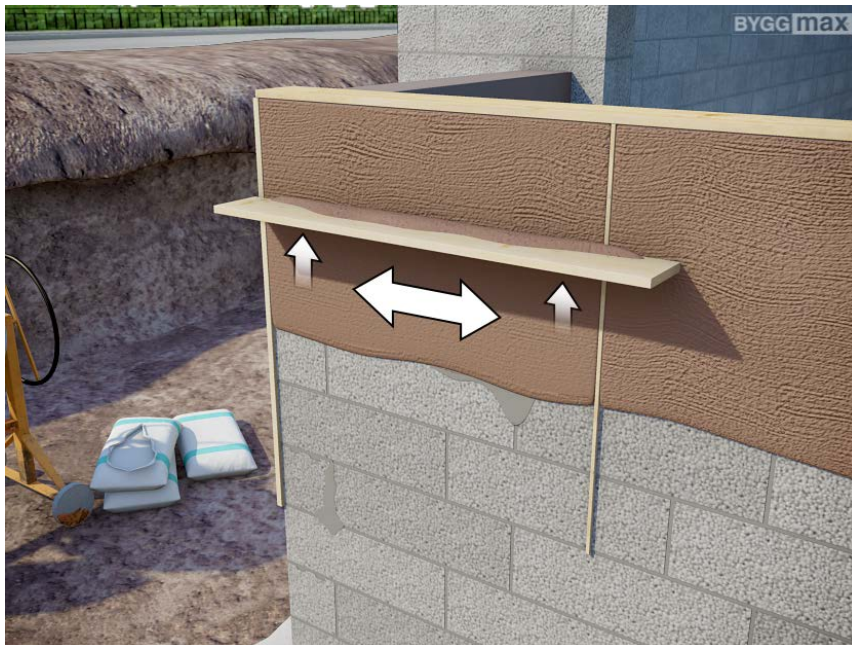

16. Skär med en murslev längs läkten i de fyllda facken på väggen och lossa läkten.

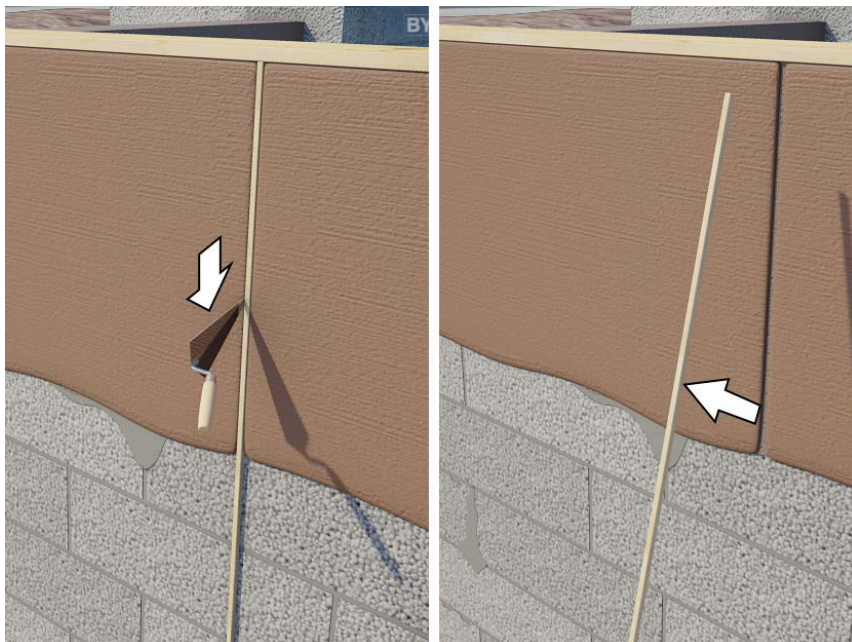

17. Fyll skårorna med bruk och jämna till med mursleven.

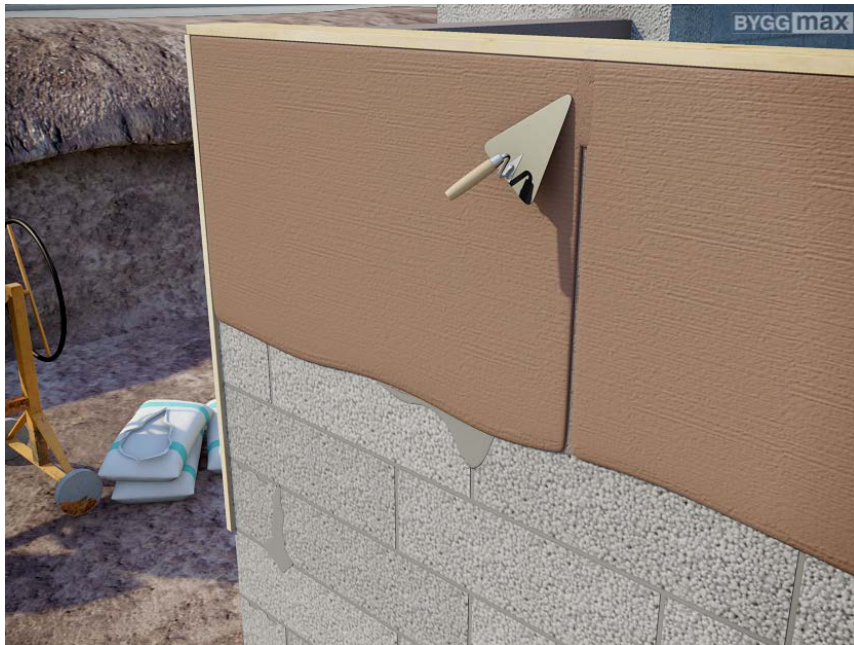

18. Ta bort anhängen vid hörnen och vid murens överkant.



19. Bearbeta ytan med putsbrädan när putsen härdat och blivit fastare i konsistensen.


Arbeta i cirkelrörelser över ytan, för att släta till och fylla ut ojämnheter. Det kallas att skura ytan.



20. Putsa och skura övriga väggar på samma sätt.
Justera ytterhörn på fri hand.



21. Vänta ett dygn innan du putsar och skurar ett fall på murens ovansida på fri hand.

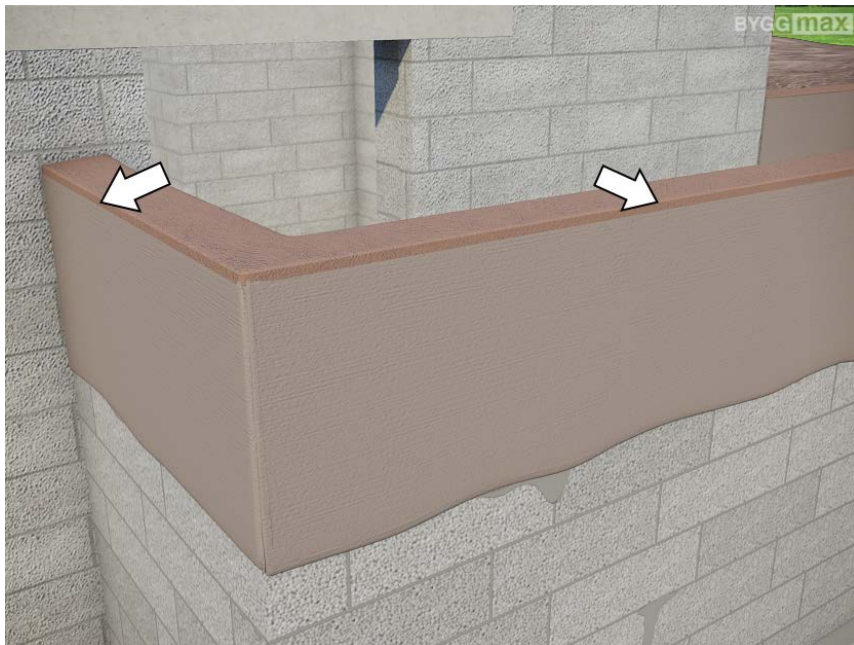

22. Skydda den nyputsade ytan mot regn de första tre dygnen.



23. Vid varm väderlek vattnar du ytan efter ett dygn, annars kan ytan härda för snabbt och spricka.

Vattna sedan två gånger om dagen i 3–5 dagar.

