





**PALL UTE/INNE
STEG FÖR STEG**

BYGGMAX®

Bygga sin egen pall? Ja du pallar! Två pallar med samma formspråk men olika konstruktion. Den ena är byggd för inomhusbruk och den andra för trädgården. Använd dem att sitta på eller som små bord. Psst... se till att ha en kap- och geringssåg till hands.

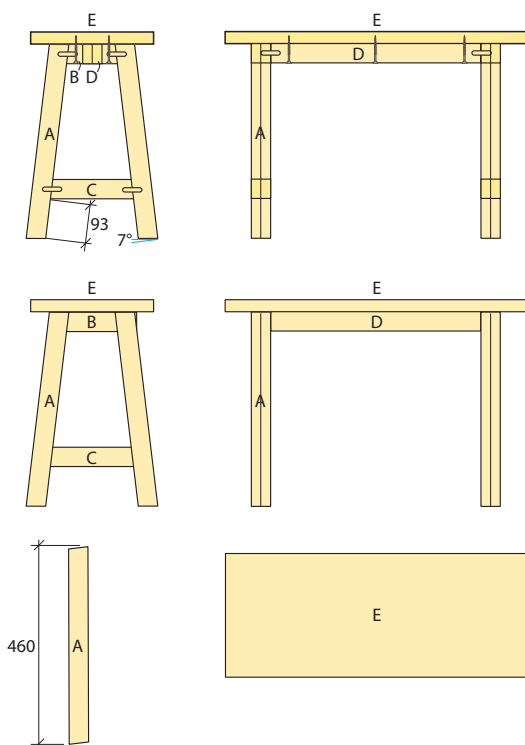

Ritning pall inomhus

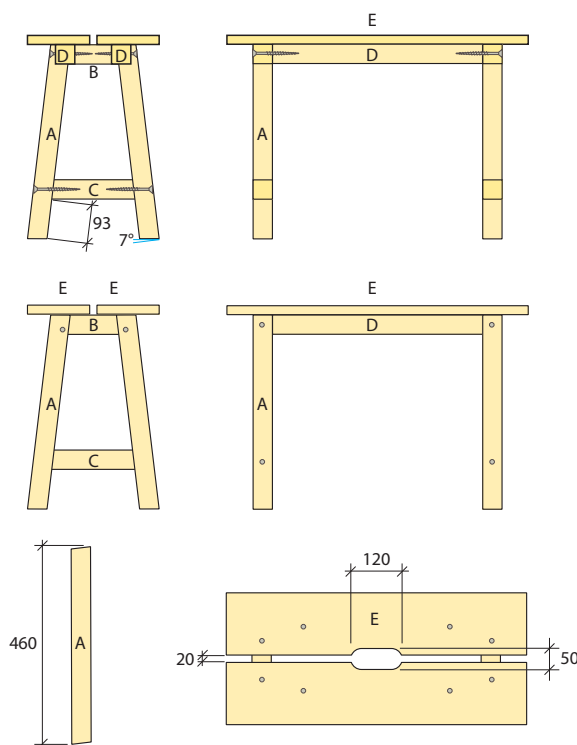

Ritning pall utomhus

Du behöver:

Inomhus

Bred sittyta av en bit bänkskiva. Vi har oljat den för att behålla träytan men du kan såklart måla om du vill. Tål inte att stå ute.

Material

- Planhyvlat list 21x43 mm:
(Totalt ca 6 meter)
8 st à 460 mm (A)
4 st à 120 mm (B)
4 st à 197 mm (C)
2 st à 490 mm (D)
- Bänkskiva 28 mm:
1 st à 290x700 mm (E)
- Träplugg $\varnothing$ 10 mm 10 st
- Trälim
- Träskruv 4,0x60 mm, 6 st
- Träolja
- Kvistlack
- Grundfärg
- Snickerifärg

Utomhus

Två brädor till sittytan eftersom virket sväller, krymper och spänningar skapas utomhus. Det lilla handtaget i skivan kan man strunta i, speciellt om man tänker använda pallen som ett litet bord.

Material

- Dimensionshyvlat virke 45x45 mm:
(Totalt ca 3,5 meter)
4 st à 460 mm (A)
2 st à 120 mm (B)
2 st à 197 mm (C)
2 st à 490 mm (D)
- Ytterpanelbräda 21x145 mm:
2 st à 700 mm (E)
- Trälim för utomhusbruk
- Träskruv 5,0x100 mm 12 st
- Träskruv 4,2x55 mm 8 st
- Trägrund ute
- Dörr och fönsterfärg

Inomhus

Steg 1

- Såga delarna A, B, C och D med gott mått, ca 15 cm för långa.
- Limma ihop dem två och två.

Bästa sättet att få ihop dem exakt:

- Stryk på lim
- Lägg ihop och se till att de kommer exakt.
- Lägg klossar på sidorna och sätt på tvingar (utan att dra för hårt) så att listerna kommer ovanpå varandra utan förskjutning i sidled.
- Dra i en skruv i var ända utanför den del som ska användas.
- Sätt tvingar på mitten.
- Tag bort tvingarna och klossarna som satt på sidorna och torka bort lim som tryckts ut.
- Låt torka.
- Ta bort skruvarna.

Steg 2

Slipa delarna A, B, C och D och såga dem till rätt mått. A, B och C sågas i 7 graders vinkel.

Steg 3

Markera och borra för träplugg i delarna A, B och C.

Steg 4

Montera ihop de två benparen med lim och träplugg. Sätt i press och låt limmet torka.

Steg 5

Hur noggrann du än är med träpluggarna kommer delarna inte att komma exakt i nivå. Det ordnar sig ändå, slipa så blir det hur fint som helst.

Steg 6

Markera och borra för träplugg i benparens del B samt i ändarna på D.

Steg 7

Montera ihop de två benparen med D, använd lim och träplugg. Såga en restbit lika lång som D och sätt mellan delarna C så benen blir parallella. Sätt i press och låt limmet torka.

Steg 8

Måla underredet: Stryk alla kvistar med kvistlack två gånger. Stryk en gång med grundfärg, låt torka 16 timmar och slipa sedan lätt. Färdigstryk två gånger med snickerifärg.

Steg 9

Lägg underredet på skivan E, centrera, limma och skruva fast underredet mot E.

Steg 10

Olja skivan E.

Utomhus

Steg 1

Såga och slipa delarna A, B, C och D. Delarna A, B och C sågas i 7 graders vinkel.

Steg 2

Förborra och montera ihop delarna A, B och C till de två benparen med lim och långa skruvar.

Steg 3

Montera ihop de två benparen med de två D, använd lim och långa skruvar. Tänk på att sätta skruvarna på lite annan höjd än skruvarna som förbinder A och B så att inte skruvarna går i varandra inne i virket. Såga en restbit lika lång som D och sätt mellan delarna C så benen blir parallella.

Steg 4

Såga, om du så önskar, ut handtagen i delarna E, slipa.

Steg 5

Limma och skruva fast delarna E på underredet med de kortare skruvarna.

Steg 6

Stryk en gång med grundfärg, låt torka 16 timmar och slipa sedan lätt. Färdigstryk två gånger med Dörr och fönsterfärg.