



# Montera Fibo väggskivor på betong eller annan stenvägg

Samtliga skivskarvar och lister skall alltid fogas. Glöm ej bort att foga mellan skiva och sockellist. Fibo Wipes används endast mot laminatytan. Använd Fibo Adhesive till att fästa skivan på väggen. Som fogmassa rekommenderas Fibo Seal. Denna är godkänd av SINTEF Community och i enlighet med ETAG 022.

\*Denna monteringsanvisning gäller för utrymmen ovan jord, för källare eller motsvarande ta kontakt med vår kundtjänst.

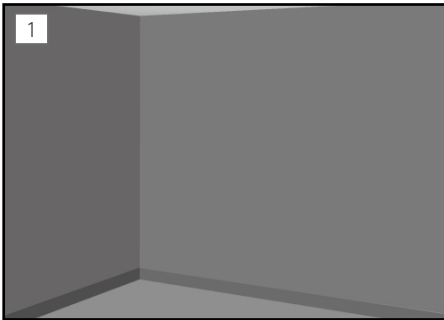


I nya byggnader måste du se till att bli av med fukt från gjutningen och se till att fuktigheten är 85% eller lägre. Väggen måste vara slät, ren och ytan måste kunna ge tillräckligt med fäste för limmet.

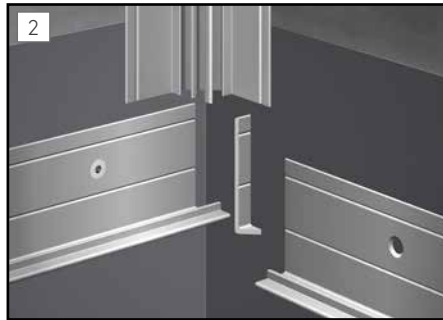


Den bakre delen av hörnlistan monteras max 5 mm ovanför sockellisten. Sockellisten skall geras som på bild.



I våtrum används en sockellist som monteras minst 60 mm från färdigt golv. Alla lister rengörs innan användning med Fibo Clean. Lägga fogmassa på baksidan av listen nedanför skruvhålen och montera listen vågrätt.

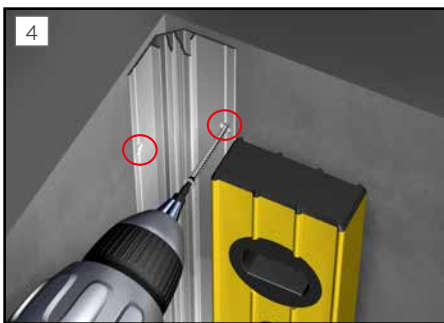


All montering sker från vänster till höger. Den bakre delen av hörnlistan skruvas fast i bägge underfalsarna. För montering av sockellist se punkt 3.

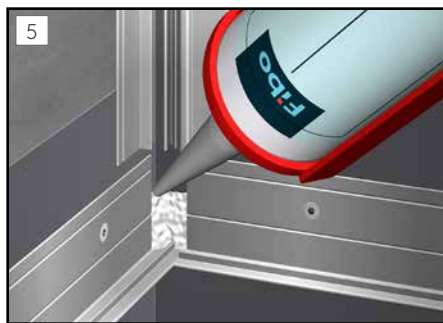


OBS! Fogmassa skall påföras för att säkra så det blir tätt mellan sockellist och tätskikt. Kom ihåg avstånd mellan sockellist och hörnlist får vara max 5mm.

Det är fortfarande godkänt att göra 45 grader in i hörn.

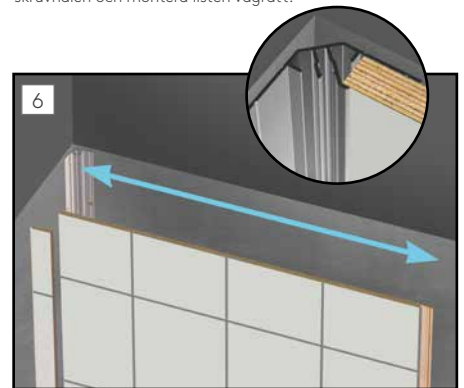

Ta mått uppe och nere på skivan, kom ihåg att mäta inne i listen. Testmontera utan fogmassa. Rengör list, sågad yta, och klickprofil. OBS! Skivan måste monteras i lod.

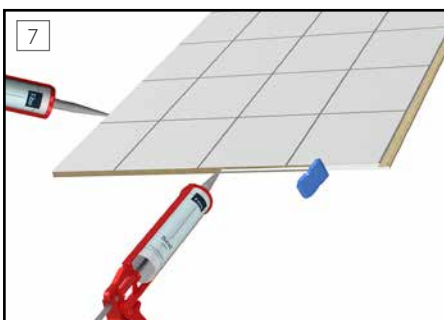


Påför godkänd fogmassa på sågade ytor. Se bild. Dra ut fogmassan med fogkloss.




Placera en 6 mm tjock limsträng av Fibo Adhesive som visas på figuren. Avståndet mellan strängarna är 300 mm. Placera skivan omedelbart på plats och säkra det med ett bra, jämnt tryck och med en lätt vridande rörelse.



Rengör noten och påför fogmassa innan skivan monteras.

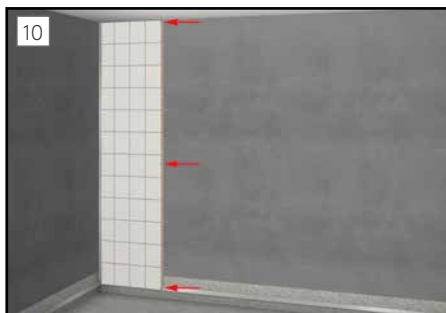


10 Den första skivan på väggen skall fästas enligt bild.

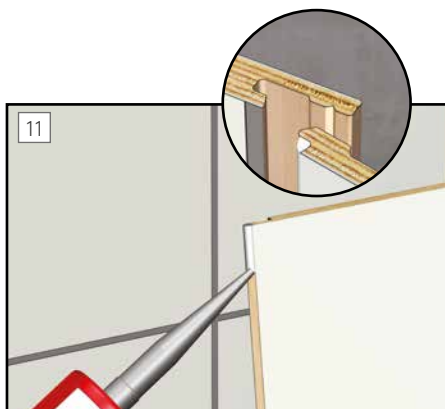


11 Rengör noten och påför fogmassa innan skivan monteras.




12 Upprepa appliceringen av lim som beskrivits tidigare.

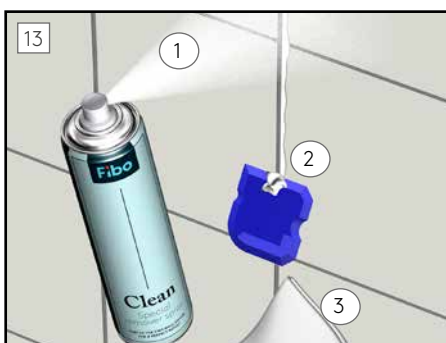


13 OBS! Det ska tränga ut fogmassa längs hela skivan när skivorna klickas samman. Spraya Fibo Clean på överflödigt fogmassa. Ta bort med Fibo fogkloss. Torka bort eventuell kvarvarande fogmassa med Fibo Wipes.

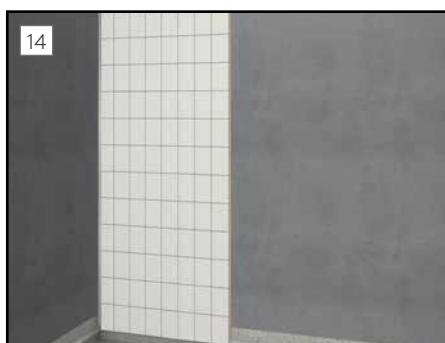


14 Inga skruvar behövs i klicklåset på de återstående skivorna på samma vägg.

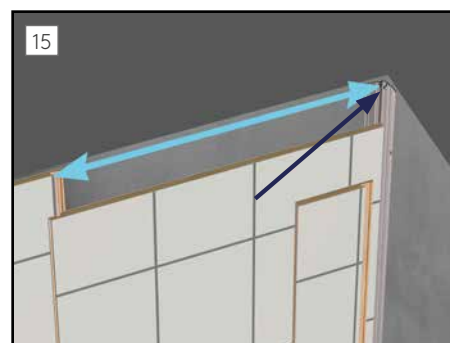


15 Mätta noggrant in mot hörnlist. Dra av 1-2 mm från mått innan kapning. Testmontera utan fogmassa.

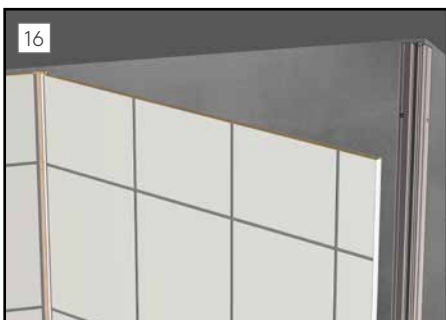


16 Vik skivan på plats och klicka dit den. En skruv i toppen på skivan kan fästas om det är nödvändigt för att hålla skivan på plats. Denna döljs av taklist.

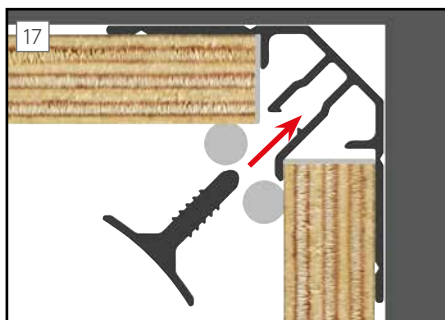

17 Är det mellanrum mellan skiva och list fylls även det med fogmassa. Lägg på en sträng på ca. 5mm fogmassa längs hela skivan på bägge sidor om listen, ungefär 4-5mm ut på skivan. Täckprofilen monteras nedifrån och upp och skjuts in i innerprofilen. Använd eventuellt en slagkloss i plast. (Slå försiktigt.)

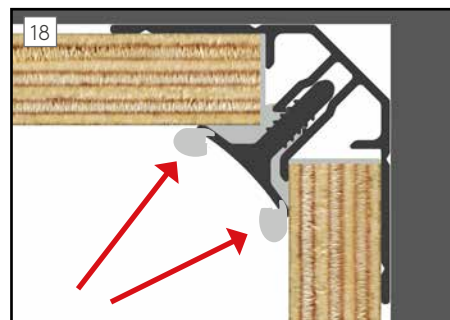

18 Fogmassa ska tränga ut längs hela listen på bägge sidor. Överflödigt fogmassa tas bort med Fibo Clean, Fibo Sealing Tool fogkloss och Fibo Wipes.

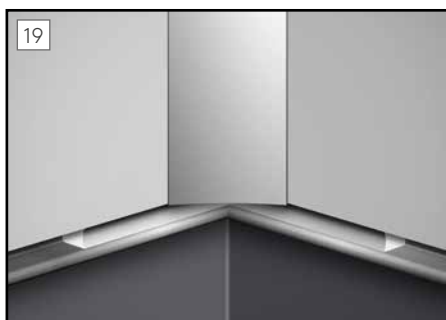

19 Fogmassan måste täcka hela listen. Överflödigt fogmassa rengörs med Fibo Clean, fogkloss och Fibo Wipes. Den synliga delen av den 2-delade hörnlisten måste följa skivans höjd så att öppningen för fogmassan i sockelprofilen får samma höjd runt hela hörnet.



20 För att monteringen ska vara godkänd och garanti ska gälla måste alltid godkänd fogmassa, Fibo Seal, användas. Se bild för hur fogmassa ska påföras.



21 För rörgenomföringar, se våra monteringsavisningar för olika typer av genomföringar