



MONTERINGSANVISNING

ROLLBART SYSTEM

INNEHÅLL

BYGGMAX ROLLBART SYSTEM.....	4
MATERIAL	4
UNDERLAG	4
VÅTZONINDELNING I VÅTRUM	4
ÖVRIGA UTRYMMEN.....	4
FÖRUTSÄTTNINGAR GOLV.....	4
BJÄKLÄGGSFÖRSTYVNING	5
INFÄSTNINGAR	5
FÖRUTSÄTTNINGAR VÄGG	5
VÄGG.....	6
GOLV.....	8
MONTERING AV PURUS OCH JAFO GOLVBRUNNAR.....	11
PLATTSÄTTNING KAKEL.....	15
PLATTSÄTTNING KLINKER.....	17
FOGNING.....	18
MJUKFOG	20
DELREPARATION	20
SKÖTSELRÅD	23
KONTROLL.....	23



Byggmax är en offensiv lågprisaktör inom byggvaruhandeln i Norden. Byggmax har länge haft en stark marknadsposition på den svenska DIY-marknaden och har i och med lanseringen i Norge 2007 och i Finland 2008 visat att konceptet kan etableras framgångsrikt även på andra marknader. Sedan starten 1993 har Byggmax öppnat över 80 butiker i dessa länder. Byggmax har för avsikt att fortsätta växa med lönsamhet genom att expandera butiksnätverket på befintliga marknader, förbättra den operativa driften och driva ständig affärsutveckling.

KONTAKTA OSS – KUNDTJÄNST

TELEFON: 0771-89 00 89 (endast uppkopplingsavgift) – måndag-fredag: 07-19, lördag: 09-16, söndag: 10-16

E-POST: kundtjanst@byggmax.se – svar inom 48 timmar på vardagar

BREV: Byggmax, Kundtjänst, Box 6063, 171 06 Solna

WWW.BYGGMAX.SE

BYGGMAX BUTIKER FINNS I:

**ARVIKA AVESTA BOLLNÄS BORLÄNGE BORÅS ENKÖPING
ESKILSTUNA ESLÖV FALKENBERG FALUN GBG-HISINGSBACKA
GBG-KÅLLERED GBG-PARTILLE GBG-SISJÖN GBG-TORSLANDA
GÄVLE HALMSTAD HELSINGBORG HUDIKSVALL HÄRNÖSAND
HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSHAMN KARLSKOGA
KARLSKRONA KARLSTAD KRISTIANSTAD KUNGSBACKA
LIDKÖPING LINKÖPING LINKÖPINGULLSTÄMMA LULEÅ
LUND-STAFFANSTORP LÖDDEKÖPINGE MALMÖ MOTALA
MUNKEDAL NORRKÖPING NORRTÄLJE NYKÖPING PITEÅ
SANDVIKEN SKELLEFTEÅ SKÖVDE SMEDJEBACKEN
STHLM-BROMMA STHLM-KUNGSÄNGEN STHLM-LÄNNA
STHLM-TUMBA STHLM-TÄBY STHLM-UPPLANDSVÄSBY
STHLM-VÄRMDÖ STHLM-ÅKERSBERGA SUNDSVALL TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA UMEÅ UPPSALA VARBERG VELLINGE VISBY
VÄRNAMO VÄSTERVIK VÄSTERÅS VÄXJÖ YSTAD
ÄNGELHOLM ÖREBRO ÖRNSKÖLDSEBY ÖSTERSUND**



BYGGMAX ROLLBART SYSTEM

Byggmax rollbart system för våtrum uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet i BBR (Boverkets Byggregler) och BBV (Bygggeramikrådets Branchregler för våtrum).

Systemet är testat enligt riktlinjer i Etag 022 och godkänt av Bygggeramikrådet. Byggmax rollbart system används som tätskikt bakom kakel och klinker på väggar och golv i våtutrymmen i bostäder och utrymmen med liknande belastning. Byggmax rollbart system har ett ånggenomgångsvärde på ca 1 900 000 s/m.

Samtliga branchkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Bygggeramikrådets Branchregler för våtrum, BBV 15:1. Branchregler kan laddas ned från www.bkr.se eller beställas i tryckt format från Bygggeramikrådet.

MATERIAL

Byggmax rollbart system för våtrum består av:

1. Byggmax Ångspärr
2. Byggmax Tätmembran
3. Byggmax Innerhörn och Ytterhörn
4. Byggmax Våtrumsremsa
5. Byggmax Fiberremsa
6. Byggmax Rörmanschetter Flex
7. Byggmax Brunnsmanschett och Byggmax Brunnsmanschett Rund Enkel
8. Byggmax Fix (fästmassa).

Alla produkter är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt gällande BBV 15:1. Det är konstruktionen som är godkänd, och den får inte förändras gentemot godkännandet.

UNDERLAG

Innan arbetet med montering av tätskikt påbörjas, kontrollera att förarbeten och underlag är rätt utförda och att de uppfyller kraven enligt BBV:

1. Underlag och material ska inte ha en temperatur under +10° C.
2. Håligheter och sprickor i underlaget, tex runt rör och i vägg-väggvinkeln ska spacklas innan tätskikt appliceras.
3. Befintliga ytbeläggningar/yttskikt i form av asfaltprodukter, plastmattor, våtrumstapeter, lim eller målningsbehandlingar inklusive väv och liknande, ska avlägsnas.
4. Underlaget ska inte innehålla fukt överstigande 85% RF.
5. Vid träbjälklag ska konstruktionen vara väl uttorkad, maximal fuktkvot 8 %, vid golvvärme 6 %.

VÄTZONINDELNING I VÅTRUM

För att minimera risken för vattenskadorna har Bygggeramikrådet delat in våtutrymmet i våtzoner.

Zon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrumets hela golvyta.

När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg, som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inklusive gavel, i våtzone 1.

Om del av yttervägg ingår i våtzone 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzone 1.

Zon 2 = alla övriga ytor.

ÖVRIGA UTRYMMEN

I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet försees med tätskiktssystem av folietyp eller övriga godkända tätskiktssystem.


Tätskikt ska dras upp på vägg minst 50 mm.

FÖRUTSÄTTNINGAR GOLV

1. Betong ska vara 3 månader gammal och ha en bräddrygt yta. Sprickor, håligheter och ojämnheter spacklas. Eventuell cementhud ska avlägsnas.
2. Avjämningsmassor ska vara mineraliskt cement- eller gipsbundna.
3. Träbjälklag ska vara tillräckligt böjstytvt och klara bjälklagets fuktrörelser. Oftast behövs en bjälklagsförstyvning utföras, se nästa sida.
4. Golvbrunn ska vara typgodkänd och monterad enligt tillverkarens anvisning. Golvbrunnen ska vara monterad i nivå med underlaget för tätskikt.
5. Golvlutning ska utföras i intervallet 1:100–1:200 (10 mm/m–5 mm/m) i de utrymmen som delvis blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill.

OBS. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet!

På golvytor som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska fall på minst 1:150 (6,7 mm/m) och maximalt 1:50 (20 mm/m) utföras.

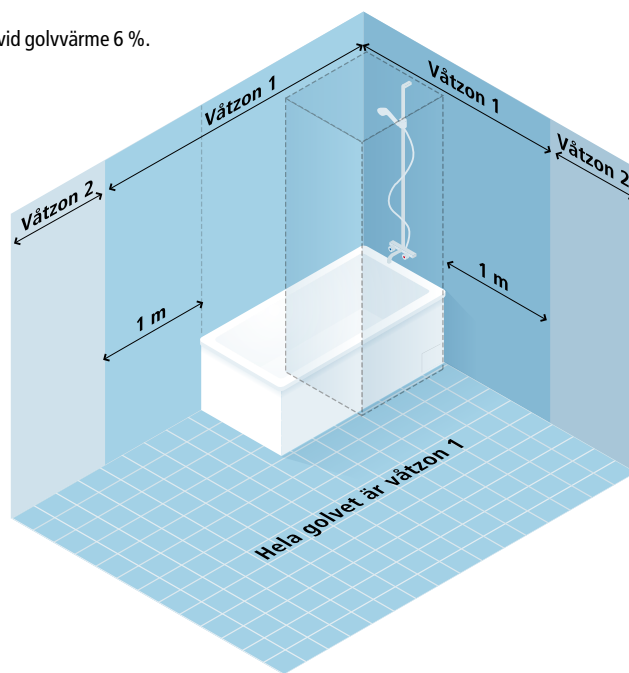


BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING

Träbjälklag kräver anpassning till keramisk beläggning så att denna inte skadas av fuktrörelser eller nedböjning av underlaget mellan reglarna. Följ underlagstillverkarens anvisningar samt BBV 15:1.

INFÄSTNINGAR

Skruvinfästningar ska göras i massiv konstruktion, dvs reglar, betong eller särskild konstruktionsdetalj. Hålet fylls med våtrumssilikon innan plugg och skruv monteras.

Limning kan rekommenderas.

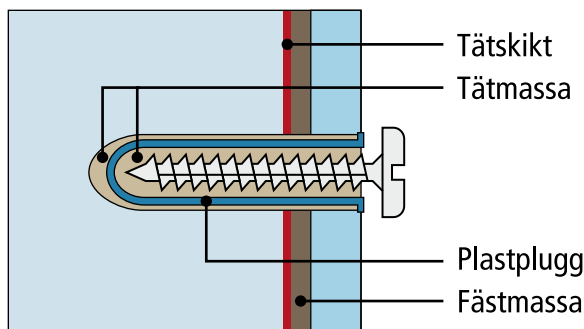


FÖRUTSÄTTNINGAR VÄGG

Betong ska vara minst 2 månader och ha härdat under normala temperatur- och fuktförhållanden och vara gjuten mot slät form. Sprickor, håligheter och ojämnheter ska spacklas, med därför avsedd produkt. Eventuell cementhud ska avlägsnas.

Lättbetong ska spacklas alternativt putsas.

Puts ska vara av typen kalkcementputs, och ytjämnheten motsvara struktur 2–3 i Hus AMA. Spacklade ytor ska vara spacklade med oorganiskt spackel, dvs ha bindemedel av cement eller gips.

Skivor/skivkonstruktioner i våtrum ska enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpade/ avsedda som underlag för keramiska tätskiktssystem i våtutrymmen samt vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar. Vid underlag av sugande våtrumsskivor ska ytan förbehandlas med primer.

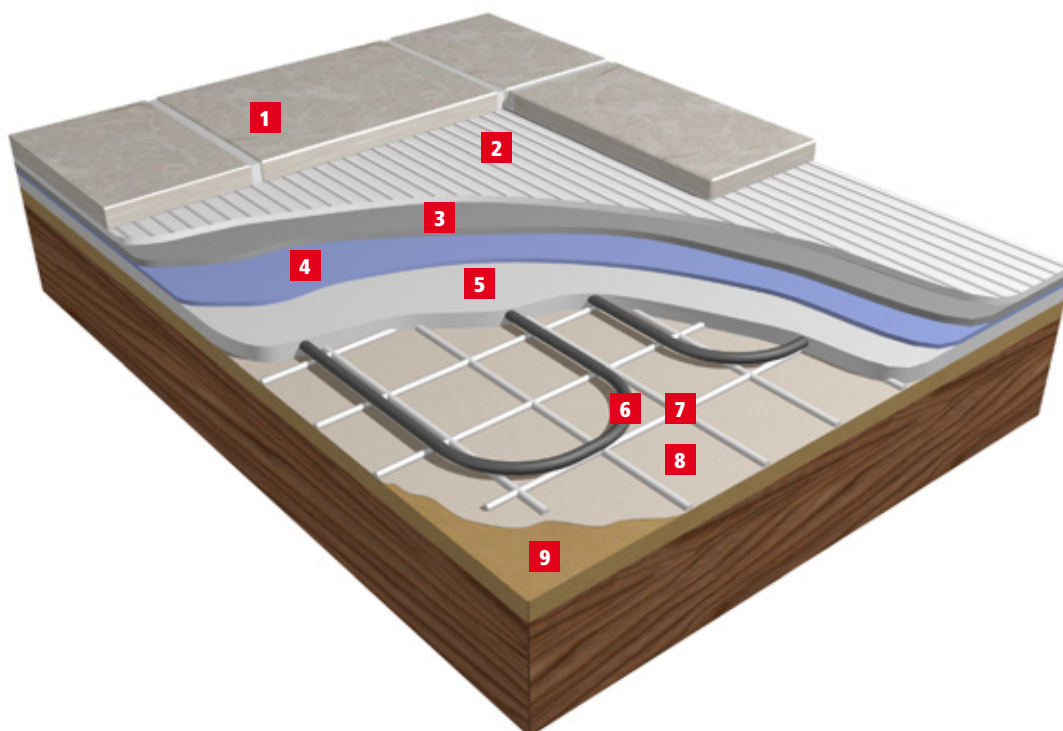

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1. Keramiska plattor | 2. Fix | 3. Tätmembran |
| 4. Tätskikt | 5. Flytspackel | 6. Värmekabel |
| 7. Armeringsnät | 8. Primer | 9. Spånskiva |


BYGGmax

VÄGG


**1****VÄGG****SÄKERSTÄLL OCH APPLICERA**

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Byggmax rollbart system. Starkt sugande underlag (tex puts) kan behövas primas med Byggmax Primer innan arbetet påbörjas. Applicera Byggmax Ångspärr med roller och pensel på alla väggar och ca 200 mm ut på golvet (en rollerbredd). Låt torka i ca 20 min eller tills ytan känns torr och inte klibbar. Applicera ytterligare ett lager Byggmax Ångspärr på samma sätt.

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 270 gr/m².

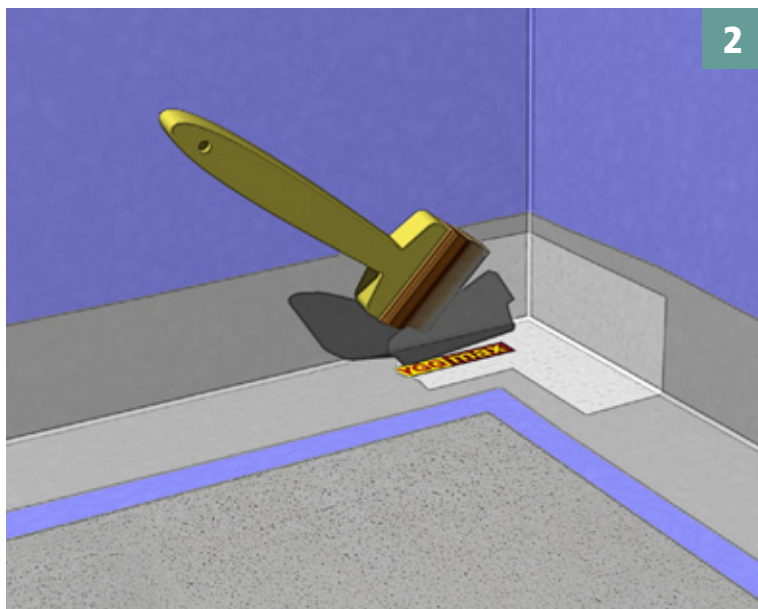**2****VÄGG****MONTERA HÖRN**

Efter det att moment/bild 1 är klart monteras Byggmax Innerhorn alt Byggmax Ytterhorn fast. Dessa monteras/limmas med Byggmax Tätmembran. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.

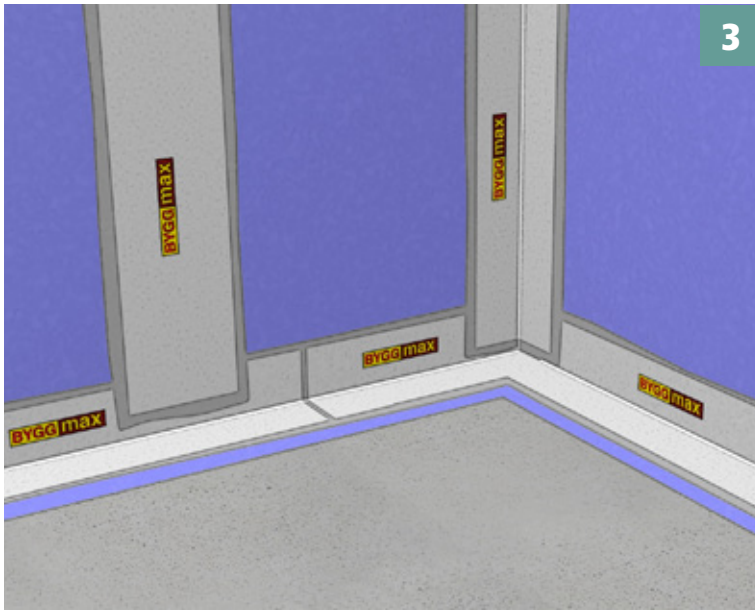


3

VÄGG

REMSOR OCH BAND

Fortsätt på samma sätt att montera Byggmax Våtrumsremsa alt Byggmax Fiberremsa i alla väggvinklar och eventuella skivskarvar. I golv- och väggvinkel rekommenderas Byggmax Våtrumsremsa. Alla överlappningar ska ske med minst 35 mm. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.

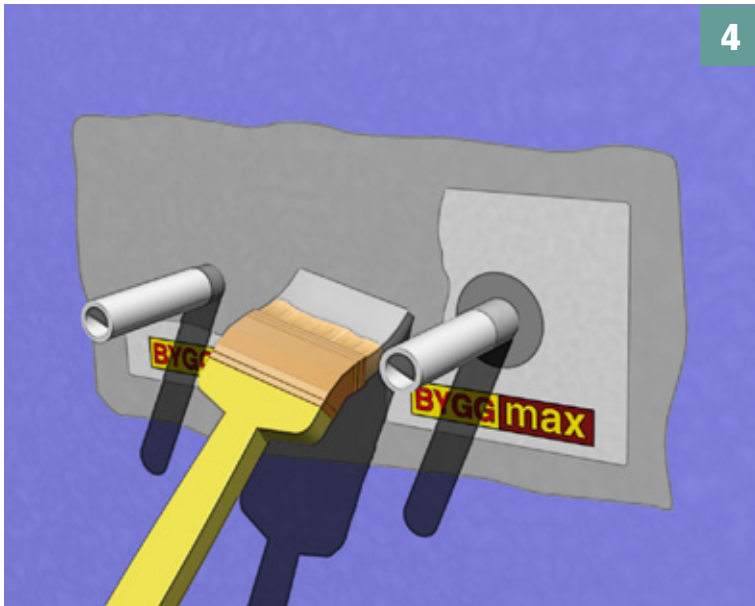

4

VÄGG

RÖRGENOMFÖRINGAR

Alla rörgenomföringar ska tätas med Byggmax Rörmanschett Flex. Var noga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Byggmax Rörmanschett Flex monteras/limmas fast med Byggmax Tätmembran. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor, avsluta med att täcka in manschetterna med Byggmax Tätmembran (enligt bild).



5

VÄGG

APPLICERA TÄTMEMBRAN

Efter att alla manschetter och remsor är monterade enligt bild 1–4 ska hela väggytan (samt en rollerbredd ut på golvet) täckas in 2 ggr med Byggmax Tätmembran. Applicera Byggmax Tätmembran flödigt med en roller. Låt torka i ca en timme! Applicera ytterligare ett lager på samma sätt. **OBS!** Den totala åtgången får inte understiga 1,0 kg/m². Låt torka! Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar. Torktiden varierar beroende på temperatur och luftfuktighet.

BYGGmax

GOLV



1

GOLV

SÄKERSTÄLL OCH RENGÖR

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Byggmax rollbart system. Rengör och dammsug av ytan noggrant. Starkt sugande underlag kan behövas primas med Byggmax Primer innan arbetet påbörjas.

OBS! Kontrollera att golvbrunnen sitter rätt monterad enligt leverantörens anvisning.




2

GOLV

APPLICERA ÅNGSPÄRR

Applicera Byggmax Ångspärr med roller/pensel på alla golvytor. Låt torka i ca 20 min eller tills ytan känns torr och inte klibbar. Applicera ytterligare ett lager Byggmax Ångspärr på samma sätt.

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 270 gr/m². Var noga med att inte pensla Byggmax Ångspärr på rör som ska tätas eller golvbrunnsflänsen, dessa ska hållas rena!

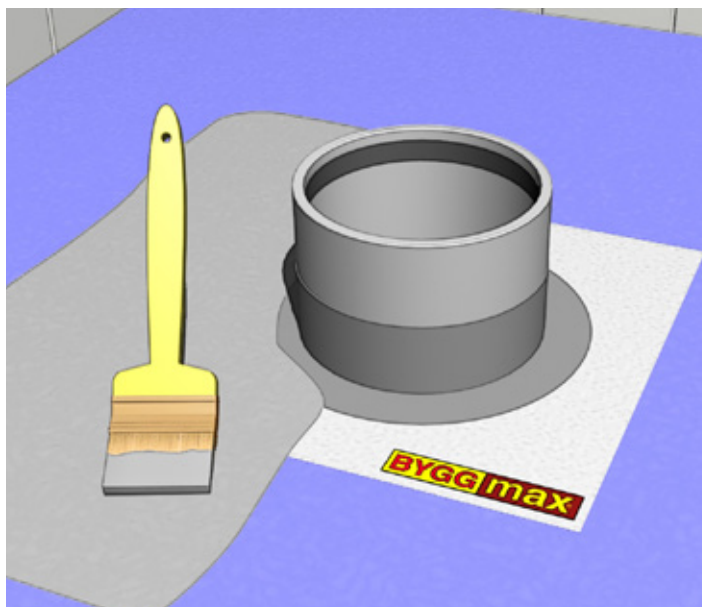


3

GOLV

RÖRGENOMFÖRINGAR FÖR AVLOPP

Alla rör genomföringar ska tätas med Byggmax Rörmanschett Flex. Var noga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Byggmax Rörmanschett Flex monteras/limmas fast med Byggmax Tätmembran. Arbeta bort eventuella veck och blåsor, avsluta med att täcka in manschetterna med Byggmax Tätmembran (enligt bild).

OBS! Var noga med att hålla röret fritt från Byggmax Tätmembran, manschetten ska tätas direkt på röret utan något "lim" emellan.

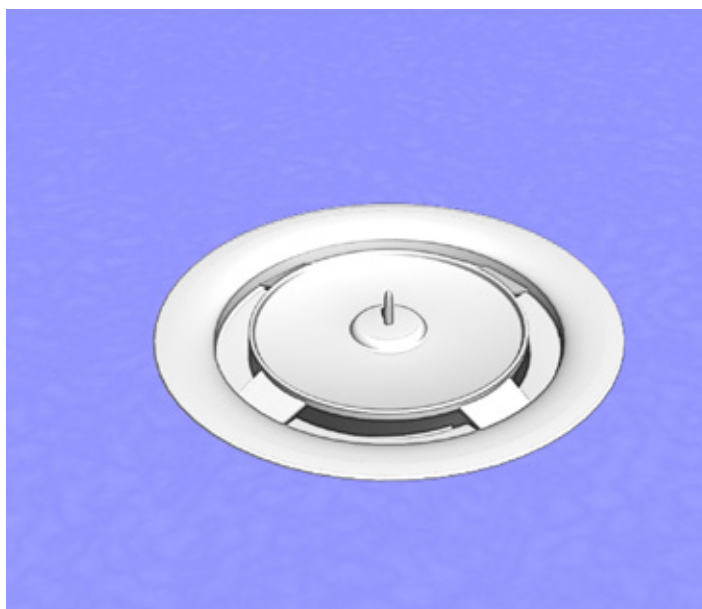


4

GOLV

PURUS GOLVBRUNN

Montering av Byggmax Brunnsmanschett alt Byggmax Brunnsmanschett Rund Enkel i Purus Golvbrunn. Enligt denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning av brunnsmanschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden.

För Jafo golvbrunn se sidan 13. Utförliga anvisningar för montering av golvbrunnar (Purus och Jafo), se sidorna 11–15.

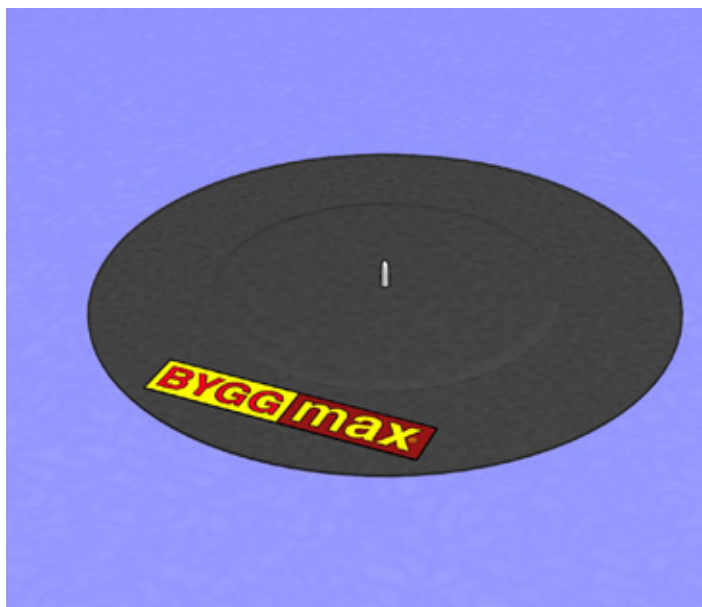


5

GOLV

APPLICERA BRUNNSMANSCHETT

Applicera Byggmax Brunnsmanschett alt Byggmax Brunnsmanschett Rund Enkel, var noga med att centrera manschetten över brunnen. Tryck därefter till brunnsmanschetten över knivfoten så att den vita tappen går igenom. Massera bort eventuella veck och blåsor.

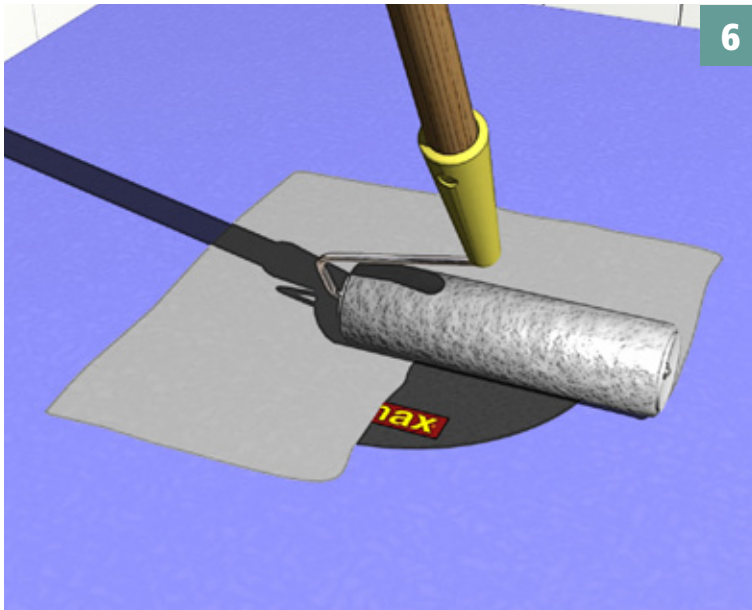


6

GOLV

APPLICERA TÄTMEMBRAN

Täck monterad brunnsmanschett med Byggmax Tätmembran.

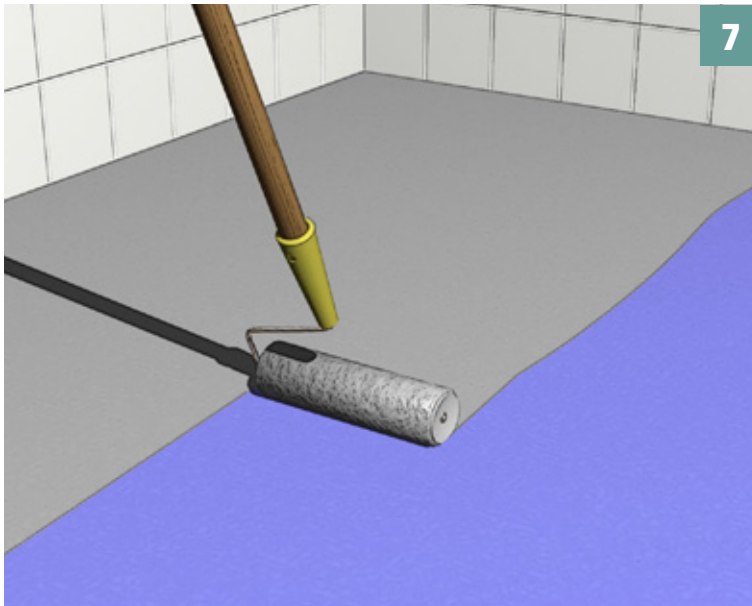


7

GOLV

APPLICERA TÄTMEMBRAN

Applicera nu Byggmax Tätmembran över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Byggmax Tätmembran.

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 1,3 kg/m² (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

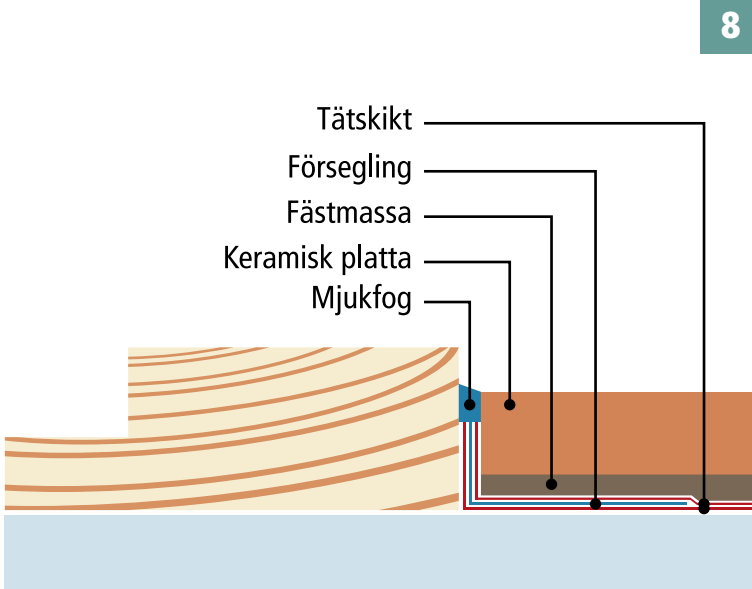

8

GOLV

ANSLUTNING TRÖSKEL


Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskikt och tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt golv.

Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för att tätskikt och försegling ska kunna utföras i samband med plattläggningen.

BYGGmax

BRUNN

MONTERING AV PURUS OCH JAFO GOLVBRUNNAR

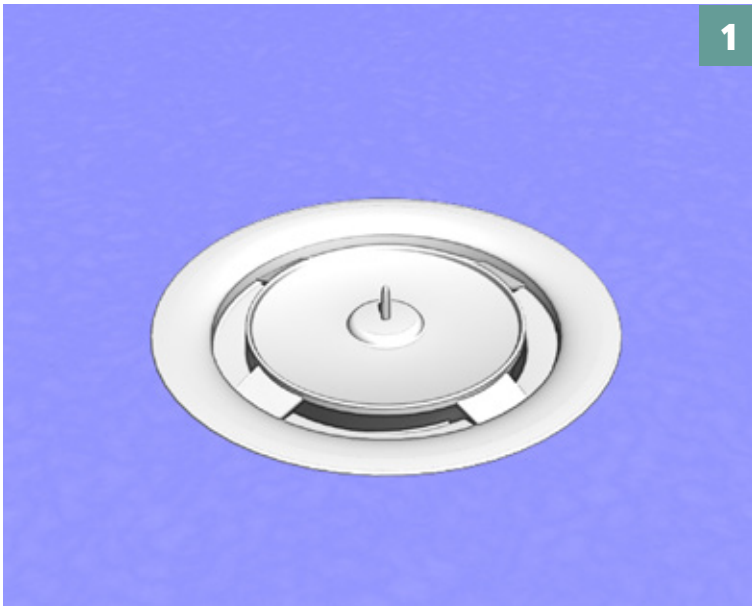


1

PURUS GOLVBRUNN**PURUS GOLVBRUNN**

Steg 1–4 visas även på sidorna 9-10 (steg 4-7).


Montering av Byggmax Brunnsmanschett alt Byggmax Brunnsmanschett Rund Enkel i Purus Golvbrunn. Enligt denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning av brunnsmanschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden.

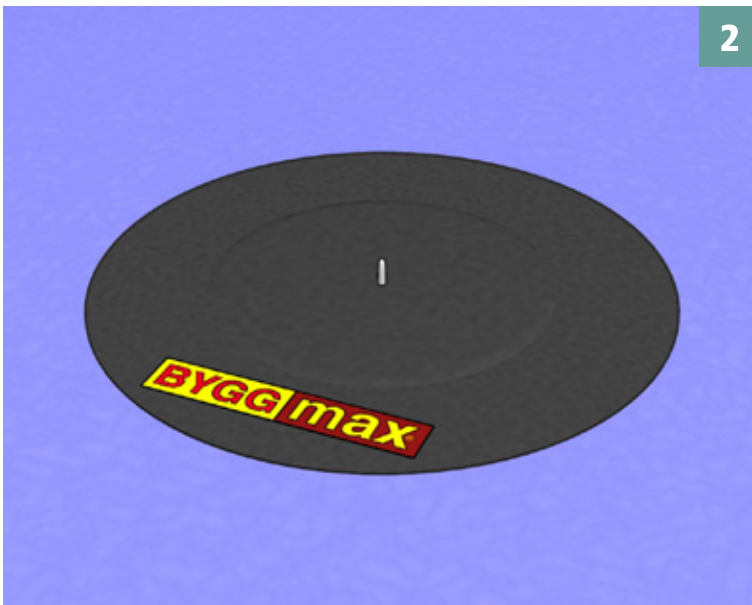

2

PURUS GOLVBRUNN**APPLICERA BRUNNSMANSCHETT**

Applicera Byggmax Brunnsmanschett alt Byggmax Brunnsmanschett Rund Enkel, var noga med att centrera manschetten över brunnen. Tryck därefter till brunnsmanschetten över knivfoten så att den vita tappen går igenom. Massera bort eventuella veck och blåsor.

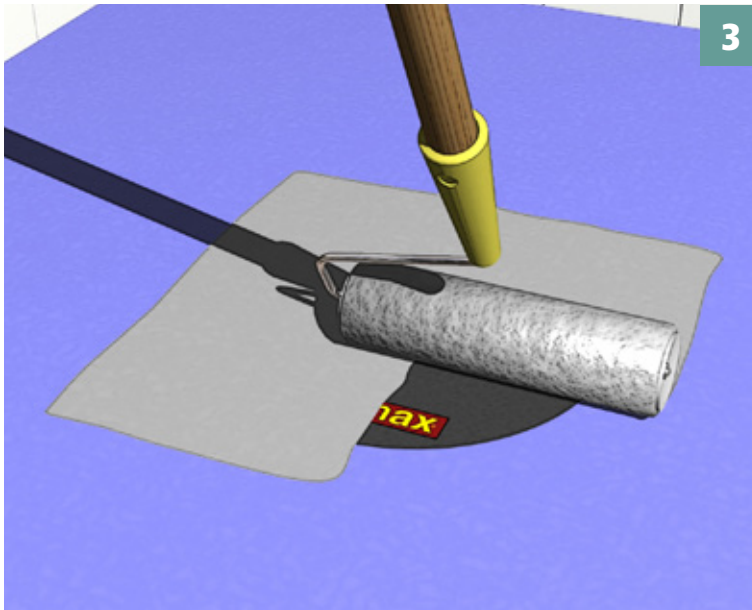


3

PURUS GOLVBRUNN

APPLICERA TÄTMEMBRAN

Täck monterad brunnsmanschett med Byggmax Tätmembran.

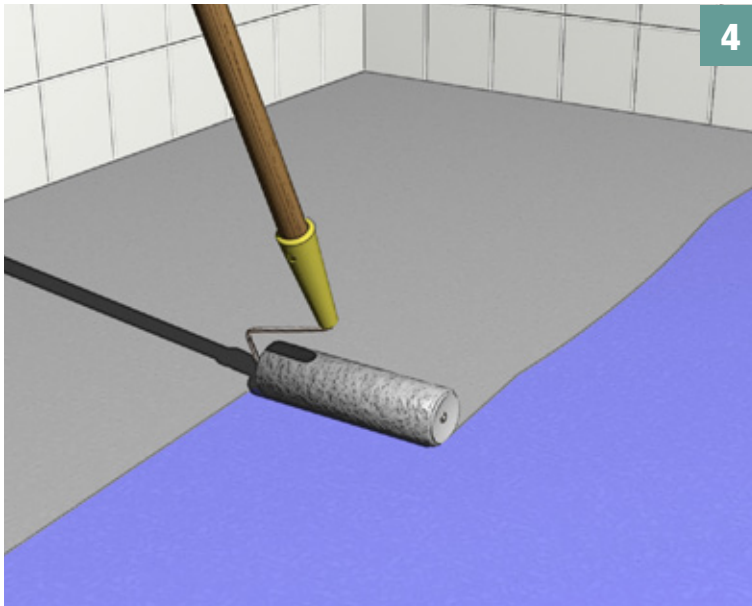


4

PURUS GOLVBRUNN

APPLICERA TÄTMEMBRAN

Applicera Byggmax Tätmembran över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Byggmax Tätmembran.

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 1,3 kg/m² (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

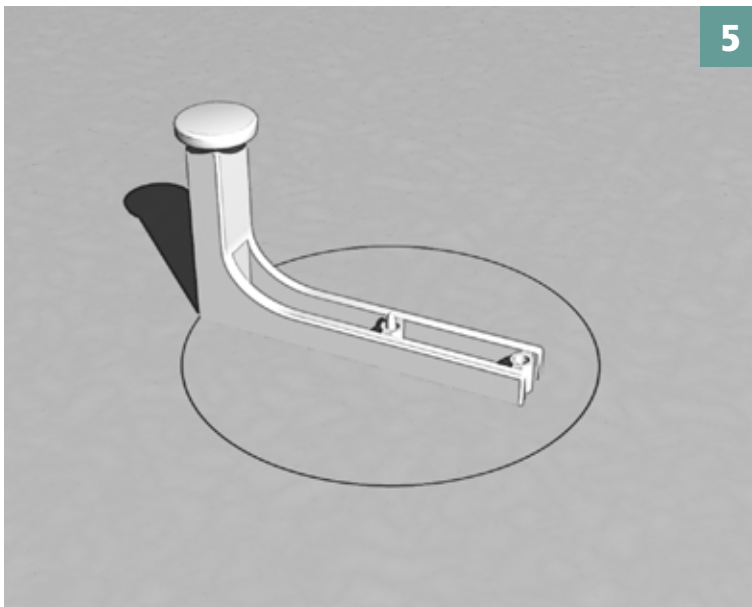


5

PURUS GOLVBRUNN

HÅLTAGNING

Montera Purus-kniven på den vita tappen. Tryck till så att kniven går igenom brunnsmanschetten och skär med en vridande rörelse runt. Tag bort kniv och knivfot ur hålet och pressa ner brunnsmanschetten (med fingrarna), ner i brunnen längs golvbrunnens säte.

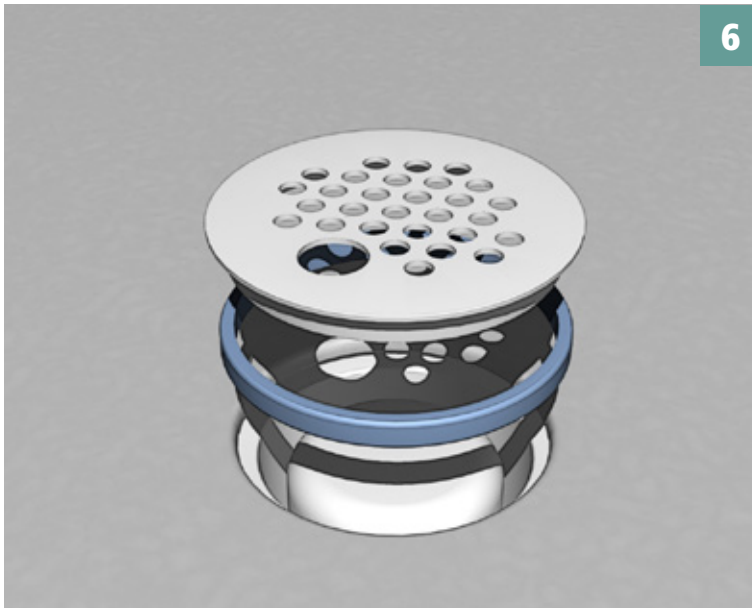


6

PURUS GOLVBRUNN

KLÄMRINGEN

Montera därefter klämringen enligt bilden ovan. Använd golvbrunnssilen som stöd för monteringen. Sätt hälen centrerat över golvbrunnssilen och tryck till så att klämringen kommer på plats. Tag därefter bort golvbrunnssilen.

OBS! På grund av risk för skada på brunnsmanschetten ska inga verktyg användas för montering av klämringen.

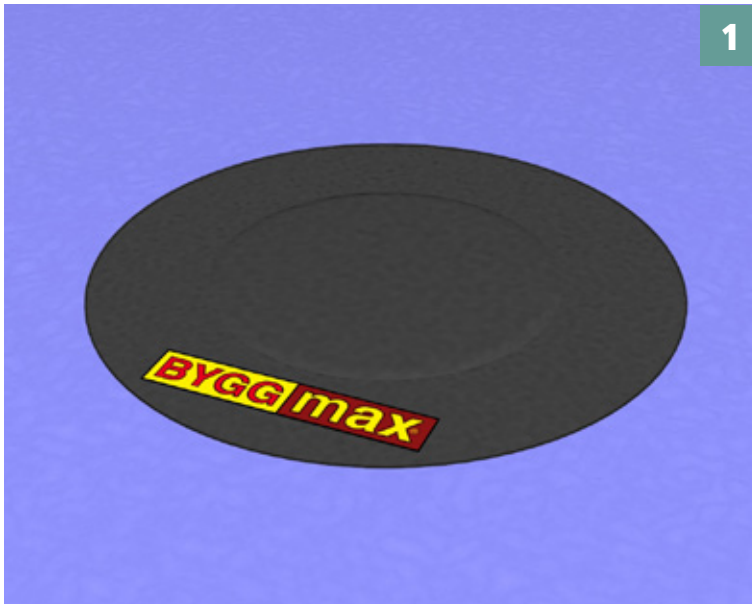


1

JAFO GOLVBRUNN

JAFO GOLVBRUNN

Applicera Byggmax Brunnsmanschett alt Byggmax Brunnsmanschett Rund Enkel, var noga med att centrera brunnsmanschetten över brunnen. Massera bort eventuella veck och blåsor.

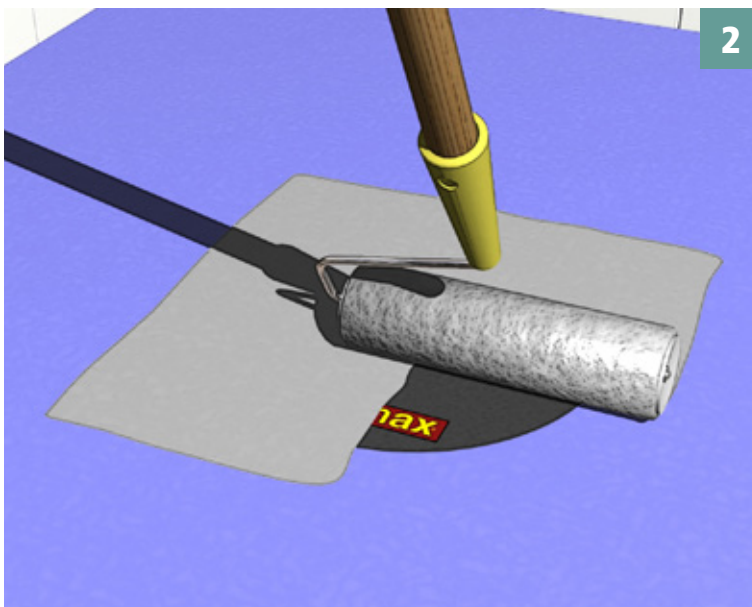


2

JAFO GOLVBRUNN

APPLICERA TÄTMEMBRAN

Täck monterad brunnsmanschett med Byggmax Tätmembran.

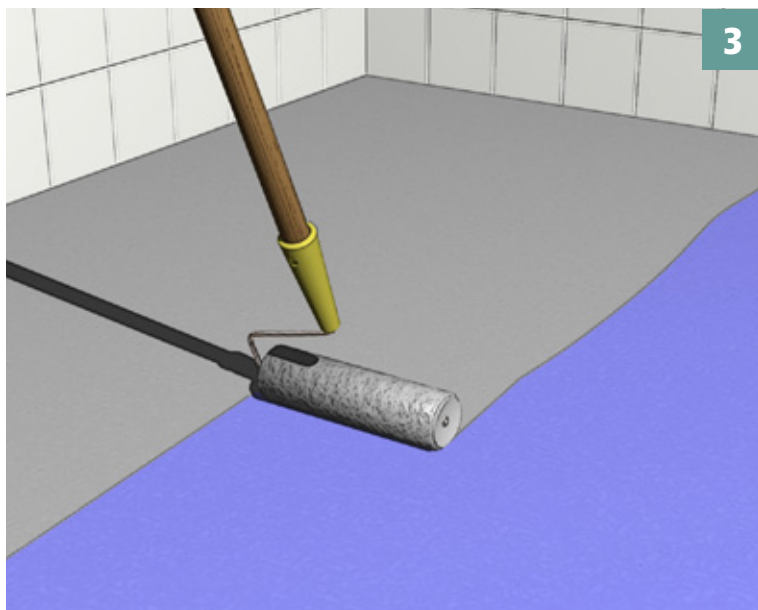


3

JAFO GOLVBRUNN

APPLICERA TÄTMEMBRAN

Applicera Byggmax Tätmembran över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Byggmax Tätmembran.

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 1,3 kg/m² (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

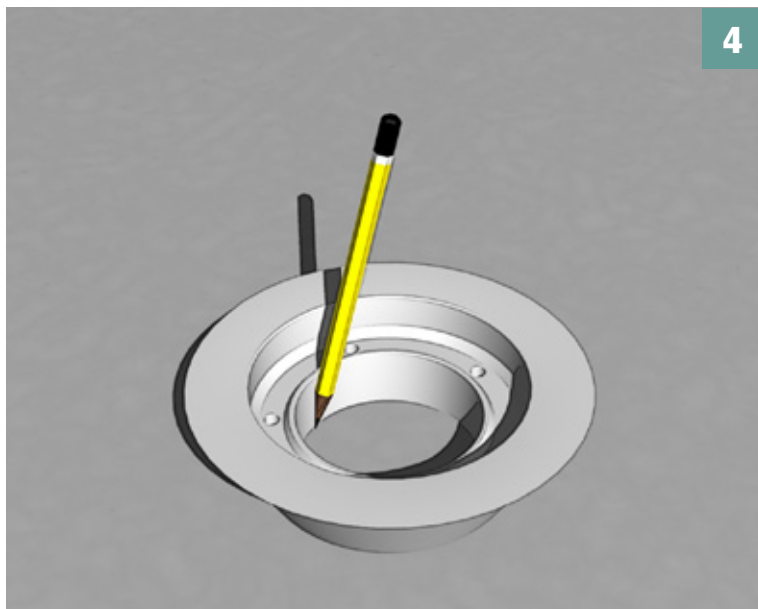


4

JAFO GOLVBRUNN

HÅLTAGNING

Använd Jafo klämring som mall och märk ut för håltagningen. Pressa försiktigt ner och centrera klämringen över brunnsmanschetten. När klämringen är centrerad ska en linje dras på insidan av klämringen, se bilden.

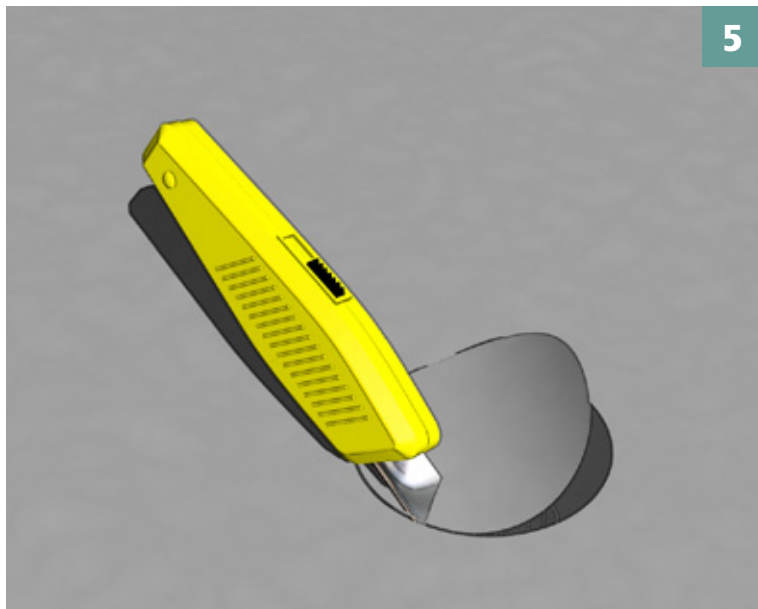


5

JAFO GOLVBRUNN

SKÄR UT HÅL

Skär därefter ut hålet efter markeringen. Var noga med att inte skada brunnsmanschetten. Pressa ner brunnsmanschetten (med fingrarna), ner i brunnen längs golvbrunnens säte.

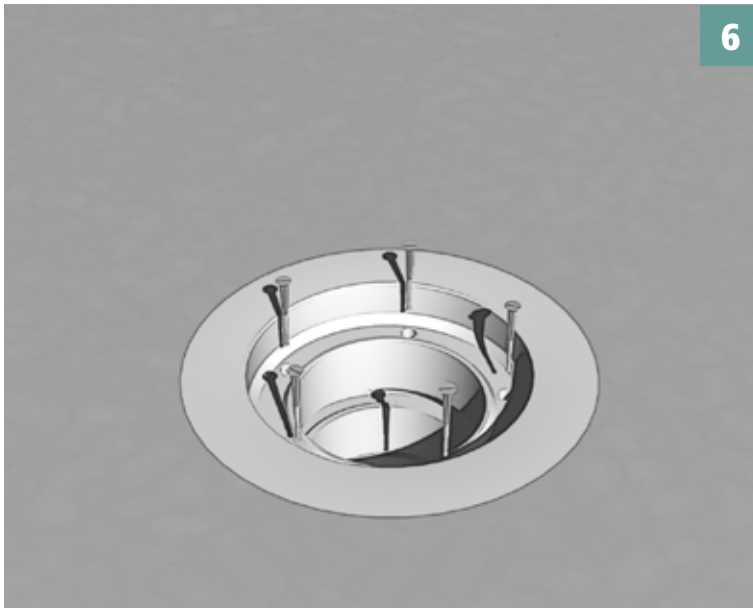

6

JAFO GOLVBRUNN


KLÄMRING

Montera ner klämringen med medföljande skruvar. Skruva ner skruvarna för hand, inte med maskin (risk att spräcka godset).

OBS! Den medföljande O-ringen ska inte användas vid montering av Byggmax Brunnsmanschett alt Byggmax Brunnsmanschett Rund Enkel.

BYGGmax

KAKEL

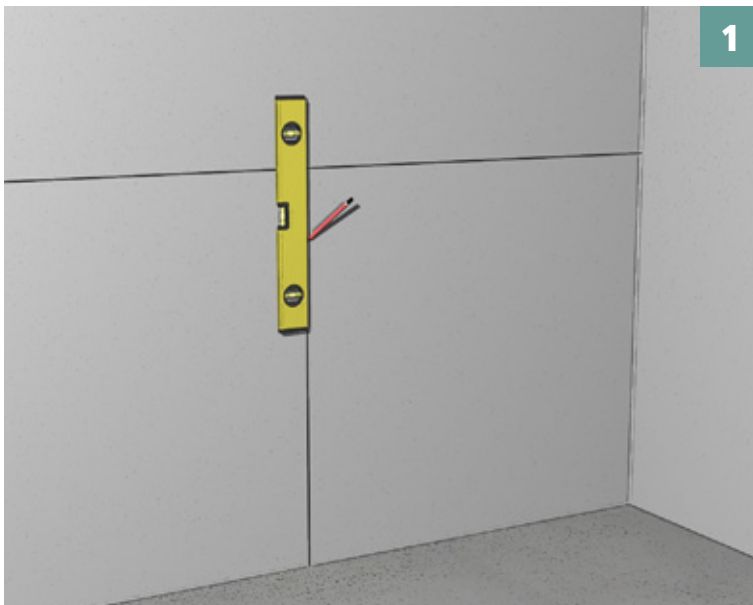


1

KAKEL

UTSÄTTNING AV RÄTA LINJER

Säkerställ att tätskiktet är torrt och korrekt monterat innan platsättning påbörjas. Börja med att rita upp en vågrät och en lodrätlinje mitt på väggen.

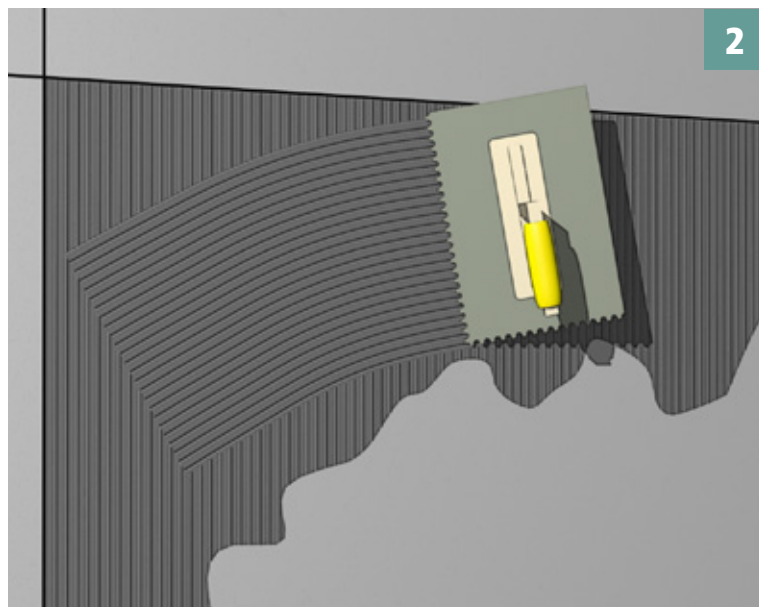


2

KAKEL

APPLICERA FÄSTMASSA

Kamma ut Byggmax Fix (fästmassa) med en fixkam. Var noga med att rätt storlek på kammen används. Kamma från mitten och in i hörnet.

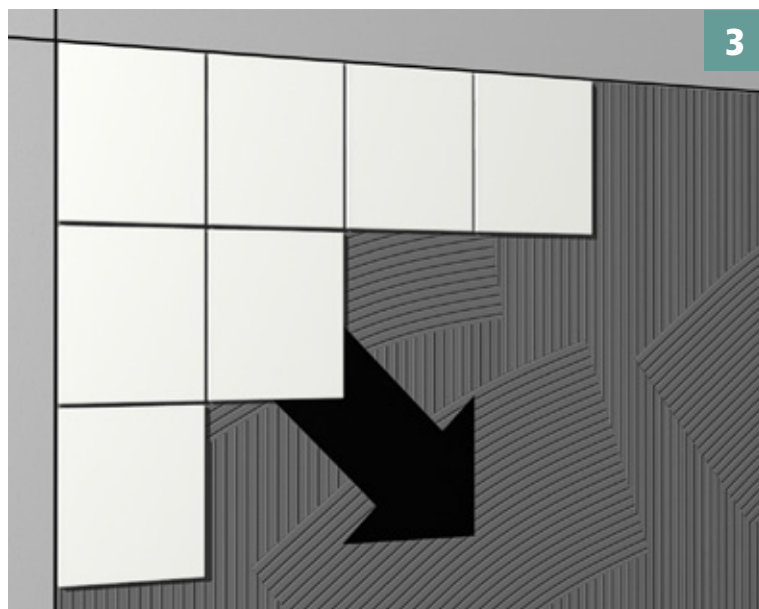


3

KAKEL

SÄTTA KAKEL

Montera sedan kaklet från hörnen och jobba in i hörnet. Var noga med att följa linjerna.

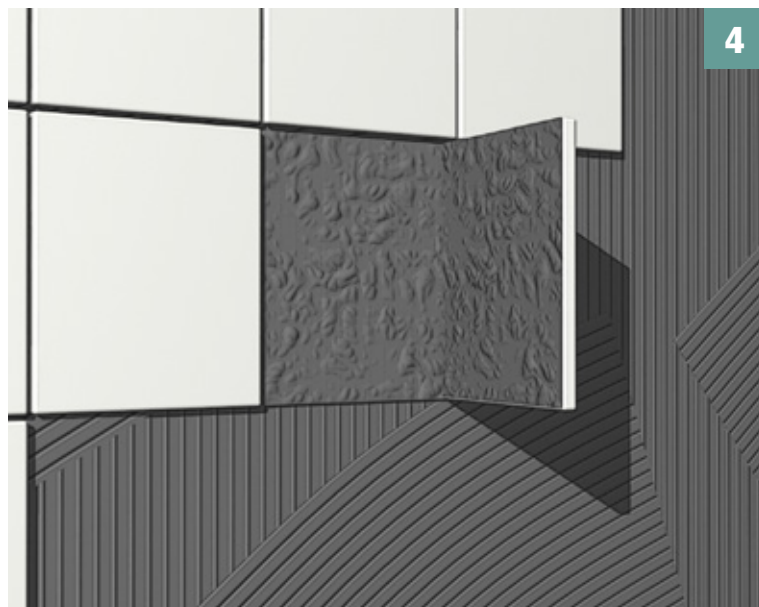

4


KAKEL

ÖVERVÄTNING AV FÄSTMASSA


Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning finns under plattorna. Säkerställs inte full täckning under plattorna finns risk att kaklet har för dålig vidhäftning och rasar ner.

BYGGmax


KLINKER

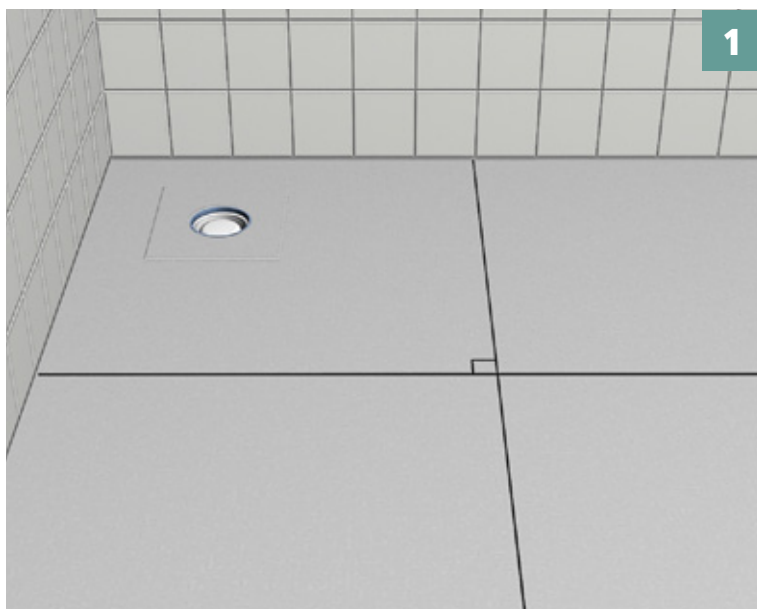**1****KLINKER****UTSÄTTNING AV RÄTA LINJER**

Dela in golvet i 4 lika stora vinkelräta rutor. Detta underlättar sedan plattläggningen.

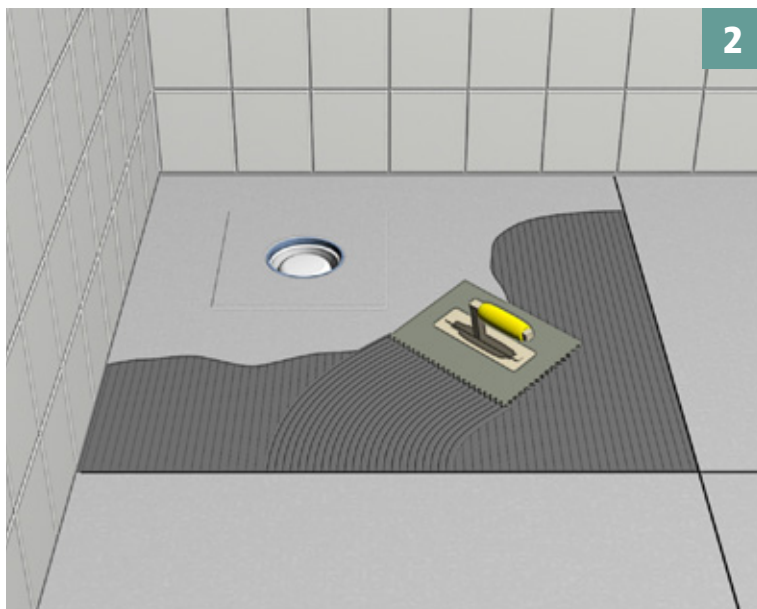**2****KLINKER****APPLICERA FÄSTMASSA**

Kamma ut Byggmax Fix (fästmassa) med en fixkam. Var noga med att rätt storlek på kammen används. Kamma från mitten och in i hörnet.

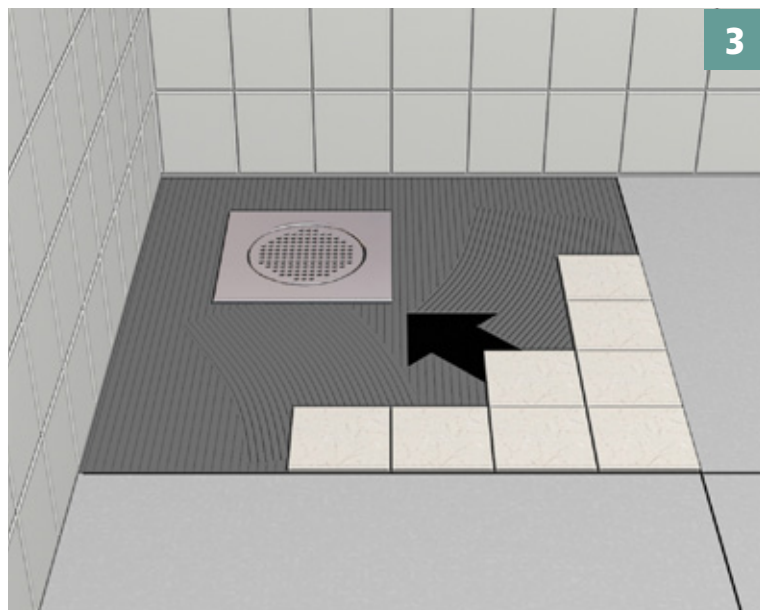

3


KLINKER

LÄGGA KLINKER

Lägg klinkerplattorna från mitten och arbeta dig in i hörnet. Var noga med att följa dom vinkelräta linjerna. Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning nås under plattorna.

BYGGmax

FOGNING

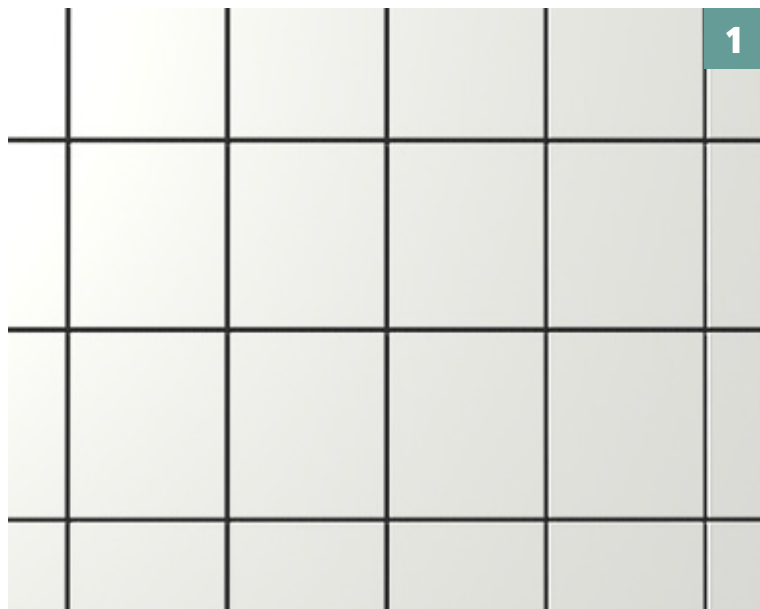


1

FOGNING

FÖRBEREDELSE

Gör rent kaklet och fogarna från fixrester och annat smuts så att detta inte hamnar i den färdiga fogen. Om plattorna har en hög absorptionsförmåga så kan man med fördel fukta plattorna med rent vatten innan fogning.

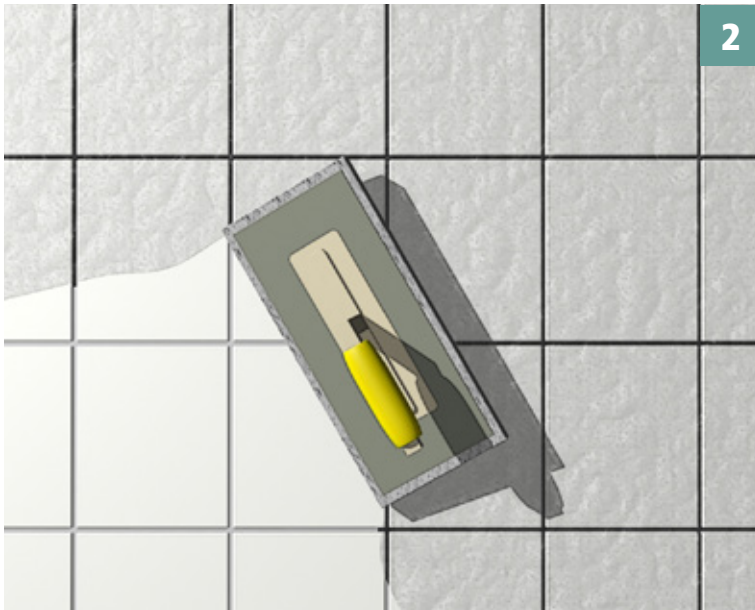


2

FOGNING

FOGNING

Blanda fogen efter blandningsförhållandet som beskrivs på förpackningen. Applicera fogen med hjälp av en gum-mispackel/fogbräda. Jobba diagonalt över plattorna och var noga med att fylla fogarna. Lägg inte på för stora ytor utan att kontrollera att ni hinner med att tvätta innan det torkar.

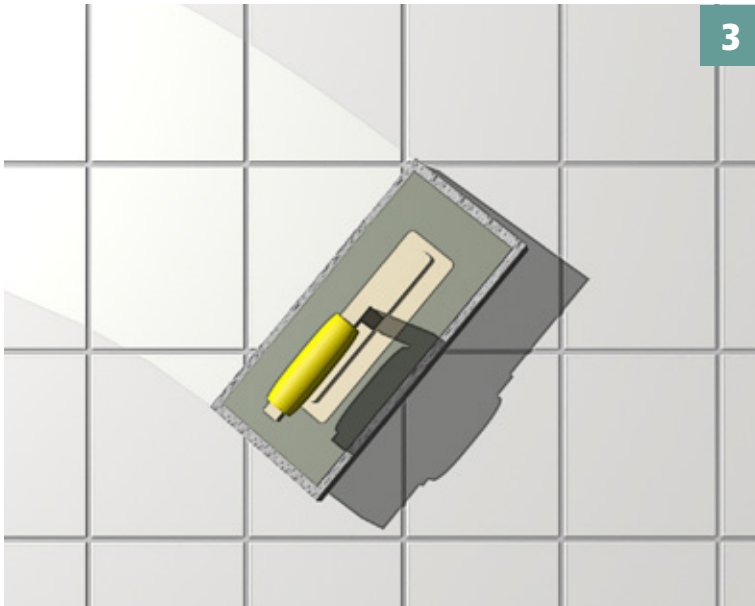


3

FOGNING

TVÄTT

Efter avslutad fogning påbörjas tvättning så fort fogen blivit stabil. Använd en tvättbräda/svamp och var noga byta ut tvättvattnet ett par ggr så att inga fogrester kvarstår. Jobba diagonalt över fogarna (enligt bild).

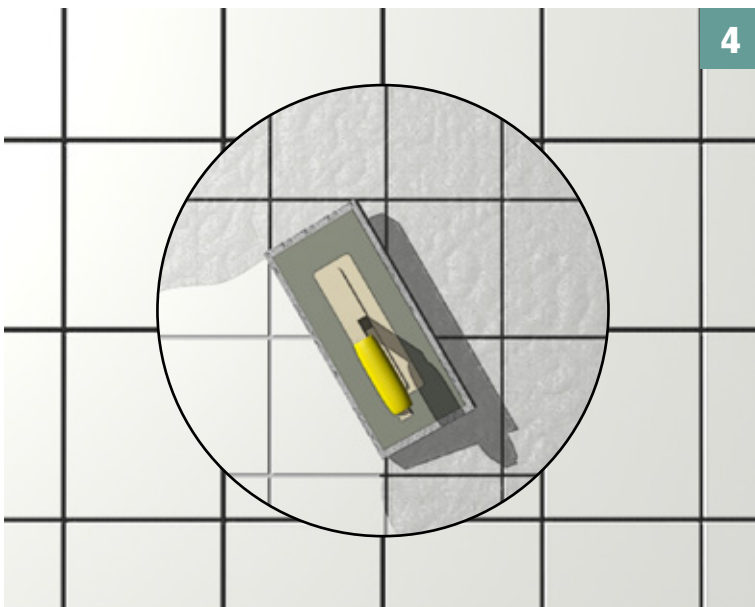


4

FOGNING

AVSLUTA FOGNING

Var noga med tvätta bort allt fogdamm innan arbetet avslutas. Desto mer arbete som läggs ner på tvättningen desto bättre slutresultat.

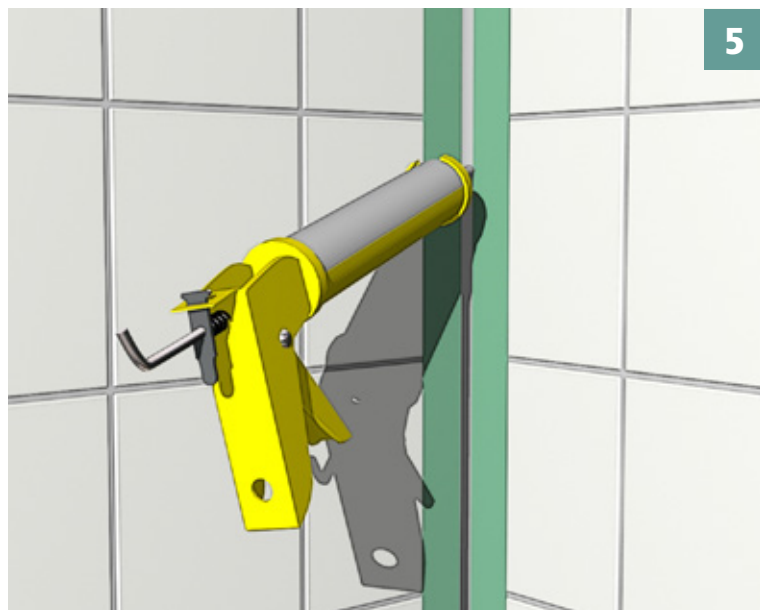

5

FOGA

MJUKFOG

Maskeringstejp i hörnen underlättar mjukfogningen samt ger en fin fog. Använd "silifix" för att släta till fogen. Diskmedel blandat med vatten som duschas på med blomspruta formar våtrumssilikonet lättare. Mjukfogar bör endast utföras där de är konstruktivt motiverade pga väntade rörelser. Mjukfogning bör bli normalt utföras:

- I hörn och vinklar där underlaget på båda sidor är betong, gjuten mindre än ett år före plattsättning.
- I nyproduktion då risk för rörelser i underlaget kan väntas. Till exempel vid väggvinklar då skivkonstruktion möter betongvägg, eller skivkonstruktion möter skivkonstruktion.
- Vid övergång till andra material i väggar såsom dörrfoder, fönsterkarm, dörrkarm och tröskel.
- I tak/väggvinklar.

BYGGmax

LAGA

DELREPARATION – BYTE AV PLATTA

Man skiljer på reparation i ytskiktet (byte av platta/or) samt reparation i och av tätskiktet (där tätskikt har/måste brytas). Reparation, som byte av enstaka skadade plattor kan vara möjlig på tätskiktet.

OBS! Även reparation av tätskikt vid skada eller delreparation vid renovering kan utföras, för mer exakta uppgifter för denna åtgärd vänligen kontakta leverantören för mer information.



1

LAGA

TA BORT FOG

Fräs eller skrapa bort fogmassan kring den skadade plattan. Var noga med att inte skada tätskiktet!




2

LAGA

SKÄR PLATTAN

Använd en vinkelslip och skär först ett diagonalt kryss i plattan och sen ett rutmönster, se även nästa bild.

OBS! Skärdjupet får inte vara större än plattjockleken.

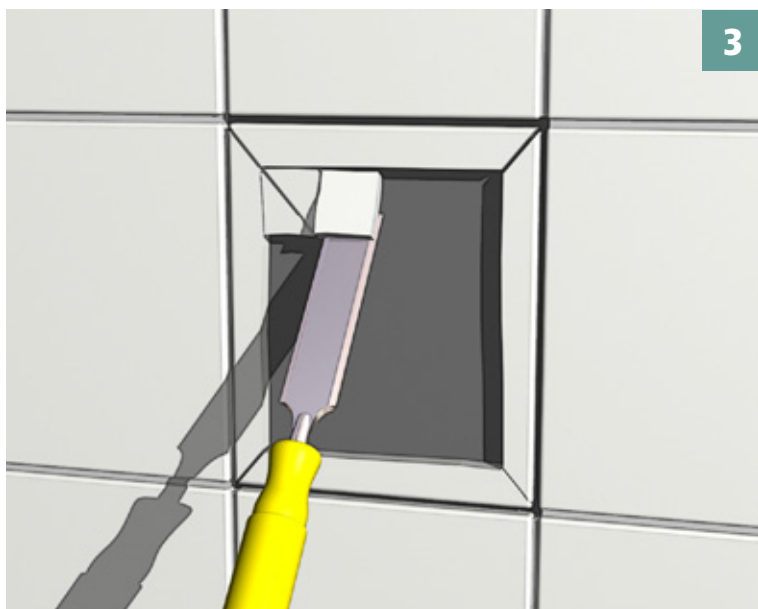


3

LAGA

TA BORT PLATTAN

Avlägsna plattbitarna med stämjärn. För att inte tätskiktet ska skadas måste stämjärnet hållas så parallellt med underlaget som möjligt!

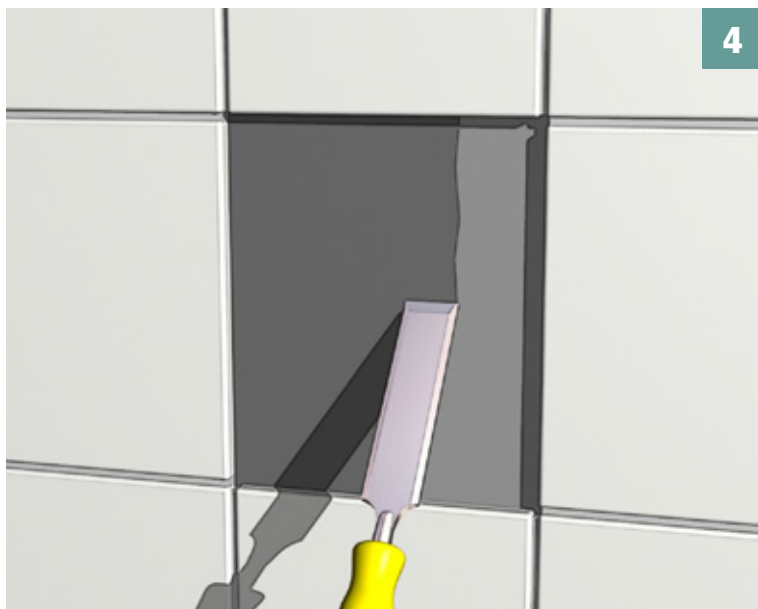


4

LAGA

RENGÖR

Avlägsna fästmassa och fogrester från underlaget och plattkanterna.

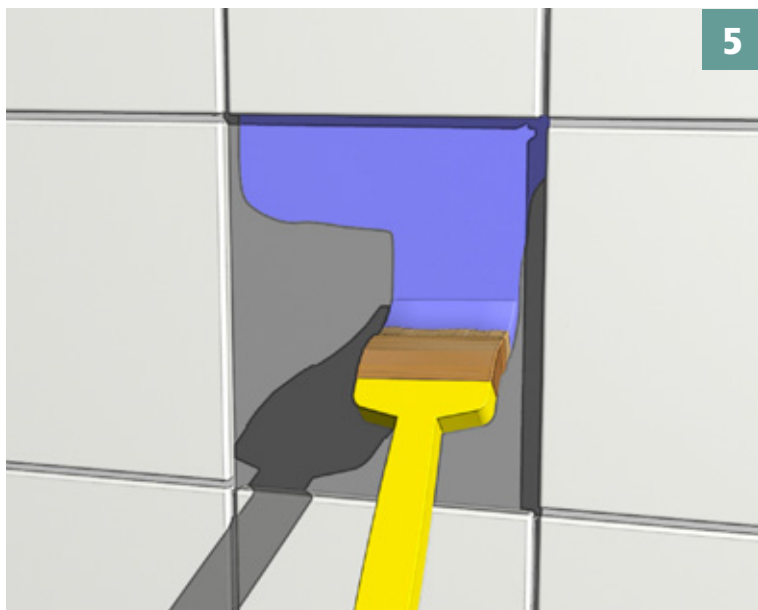


5

LAGA

APPLICERA TÄTMEMBRAN

Underlaget ska vara väl rengjort. Applicera sedan med pensel ett skikt Byggmax Tätmembran.

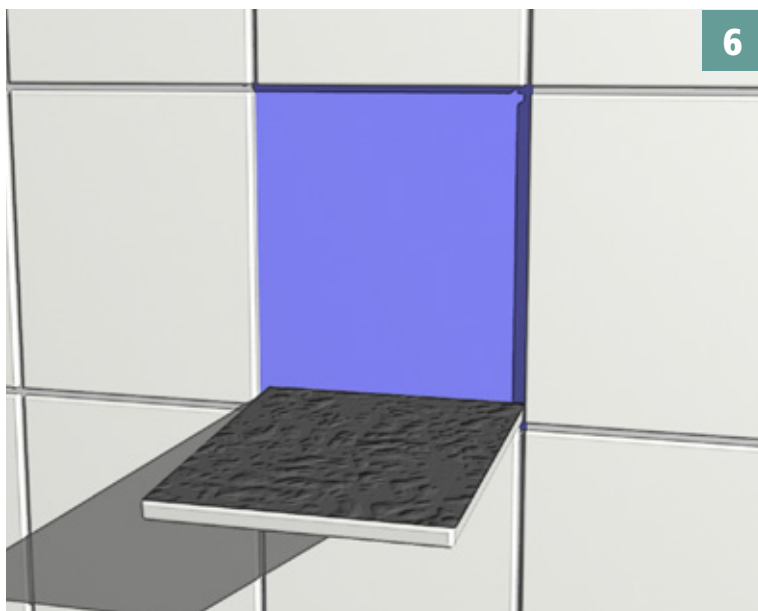

6

LAGA

MONTERA NY PLATTA

Ny platta monteras med ett skikt Byggmax Fix (fästmassa) på baksidan av plattan.

WWW.BYGGMAX.SE

SKÖTSELRÅD

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.

KONTROLL

Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av BKR-behörig entreprenör och vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådets godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.



www.byggmax.se