

OFFPINE

DIY BYGGGUIDE

BYGG SJÄLV

Skrivbord

Ett smäckert väggskrivbord i massiv furu med uppfällbar arbetsskiva och öppen förvaringshylla.



Material & verktyg

Materials & tools · kaplista och det du behöver

KAPLISTA / CUT LIST

28 MM FURULIMFOG (BYGGMAX)

Toppskiva 1600 × 310 mm · 1 st
Top

Gavlar / ben 772 × 310 mm · 2 st
End panels

Nedre hyllplan 1544 × 310 mm · 1 st
Lower shelf

Arbetsskiva 886 × 254 mm · 1 st
Fold-up top

Avskiljare 226 × 310 mm · 2 st
Dividers

Reglar ca 28-47 × 223 mm
Battens

Rundstav Ø27 = djupet, 310 mm
Dowel

VERKTYG & MATERIAL / TOOLS & MATERIALS

- **Skruvdragare** med förborr / drill with pilot bit
- **Träskruv och trälim** / wood screws & glue
- **2 st gångjärn** för den uppfällbara skivan
- **Rundstav Ø27** som stöd i uppfällt läge
- **Furufärgat träspackel** för att dölja skruvar
- **2 tvingar** vid gångjärnsmontering / clamps
- **Fint sandpapper** för slutfinish

SÅ ÄR DET BYGGT / HOW IT WORKS

Toppskiva och nedre hylla sitter på reglar mellan gavlarna. Avskiljare styr upp konstruktionen och en uppfällbar arbetsskiva på gångjärn hålls uppe av en rundstav.


Top and lower shelf sit on battens between the end panels. Dividers stiffen the frame, and a hinged fold-up work surface is held up by a dowel.

A

STEG A

Kapa upp delarna

Cut the parts to size

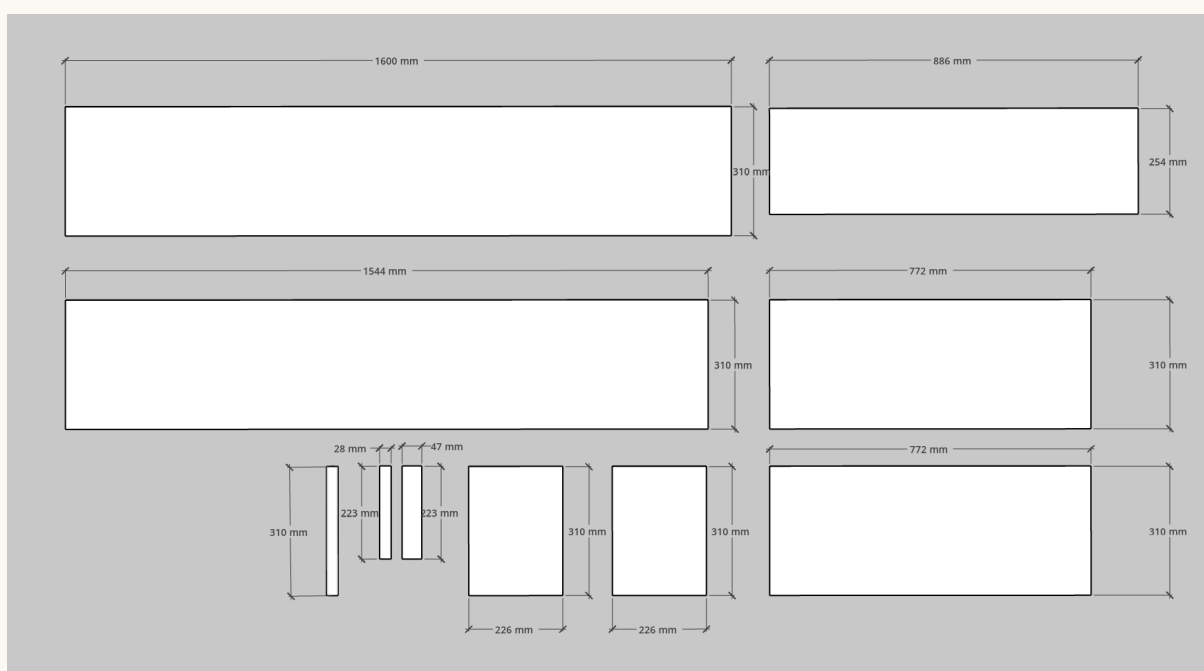

Börja med att kapa upp alla delar till skrivbordet enligt kaplistan. Allt tillverkas i 28 mm furulimfog från Byggmax.

Start by cutting all the desk parts to size from the cut list. Everything is made from 28 mm glued pine panel.

All the parts


Here are all the parts in 3D with measurements. Check that everything is cut correctly before you start assembling.



STEG C

Reglar & toppskiva

Battens & the top

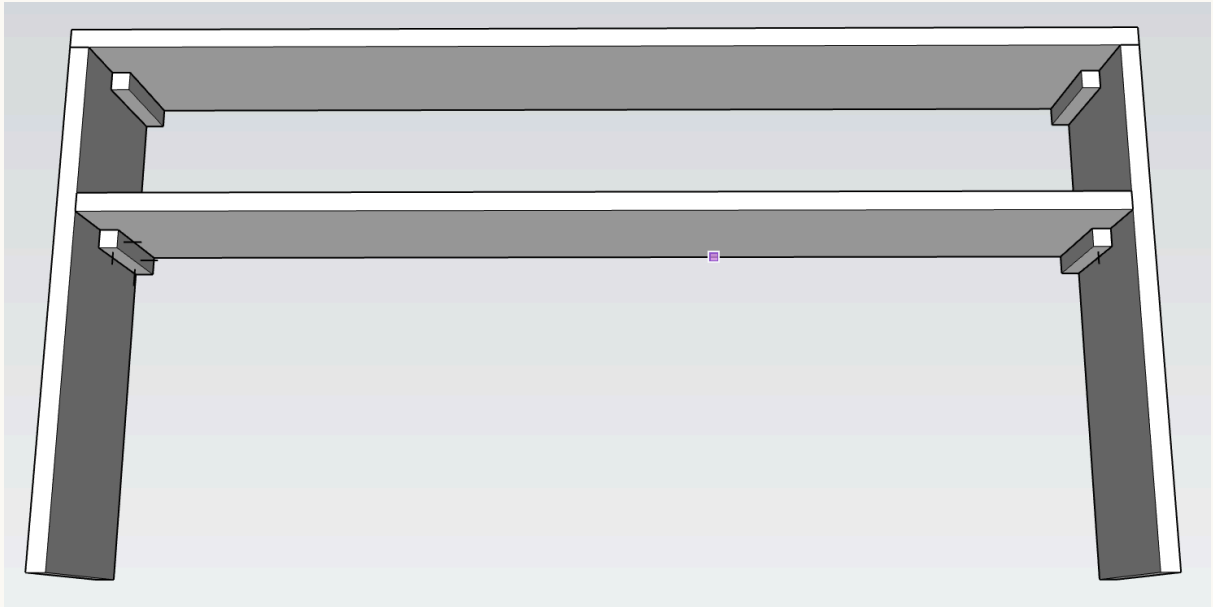


Kapa till några kortare reglar och skruva fast dem högst upp på insidan av gavlarna. Stryk lim, lägg på toppskivan och skruva fast den underifrån genom reglarna.

Cut a few short battens and screw them to the top inside edge of each end panel. Add glue, set the top in place and screw up into it from underneath through the battens.

Reglar för hyllan

Battens for the shelf

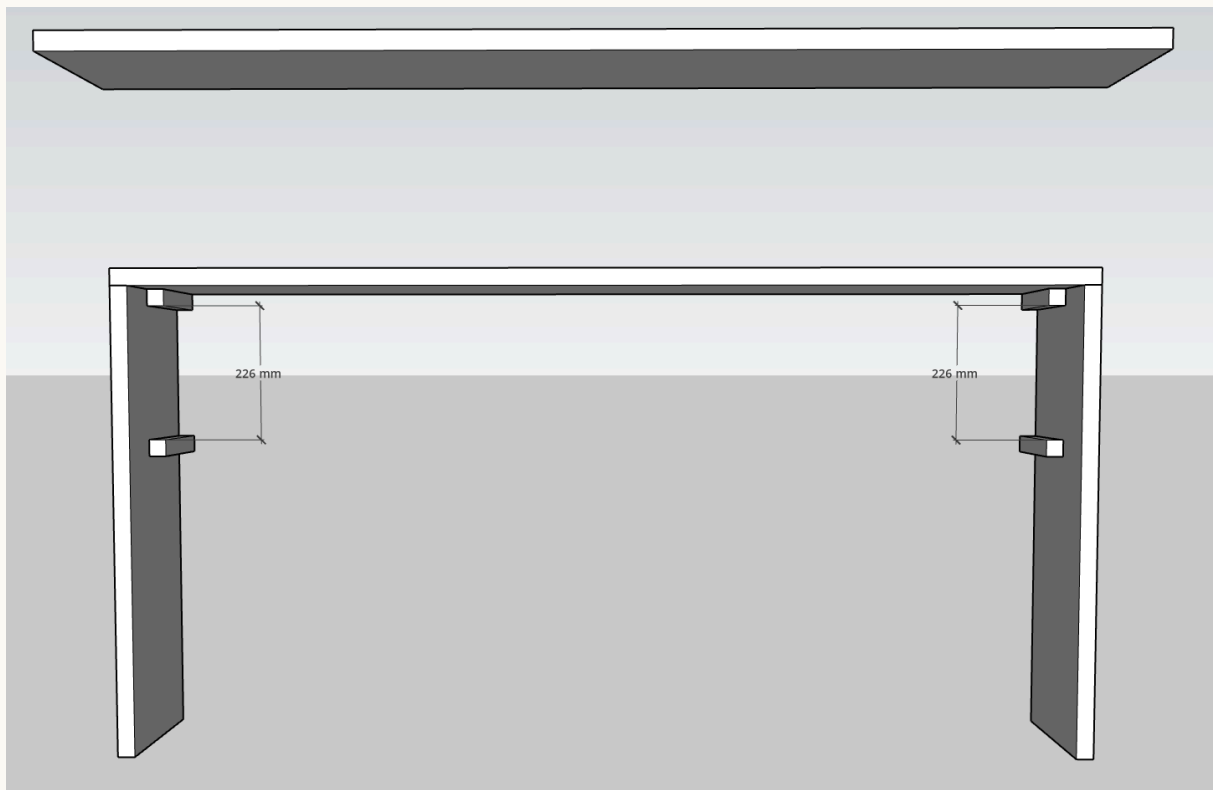


Mät upp och fäst de andra reglarna som ska hålla uppe den nedre hyllan. Använd måtten på bilden.

Measure and fix the other battens that will support the lower shelf. Use the measurements shown in the drawing.

Montera hyllplanet

Fit the shelf

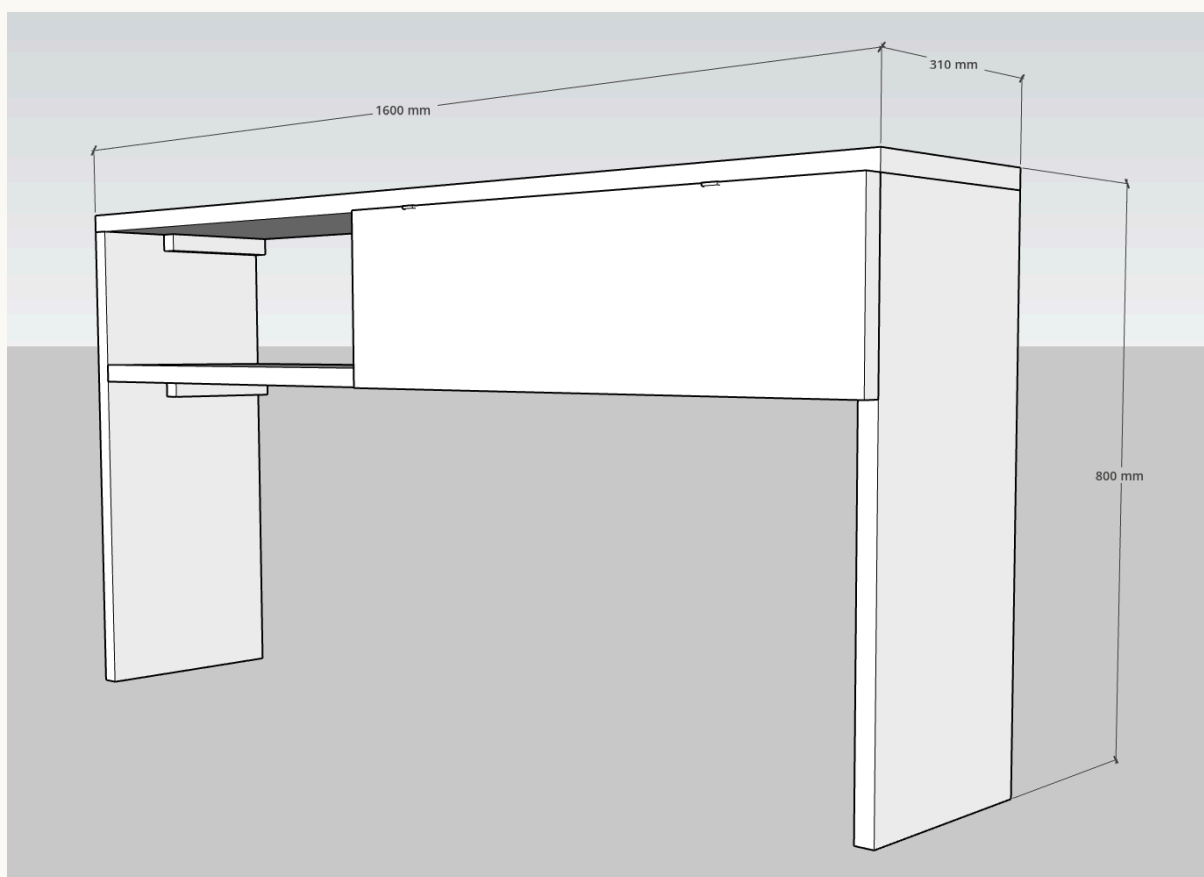


Skruva fast hyllplanet underifrån reglarna, på samma sätt som toppskivan.

Screw the shelf onto the battens from underneath, the same way as the top.

Avskiljare

Dividers

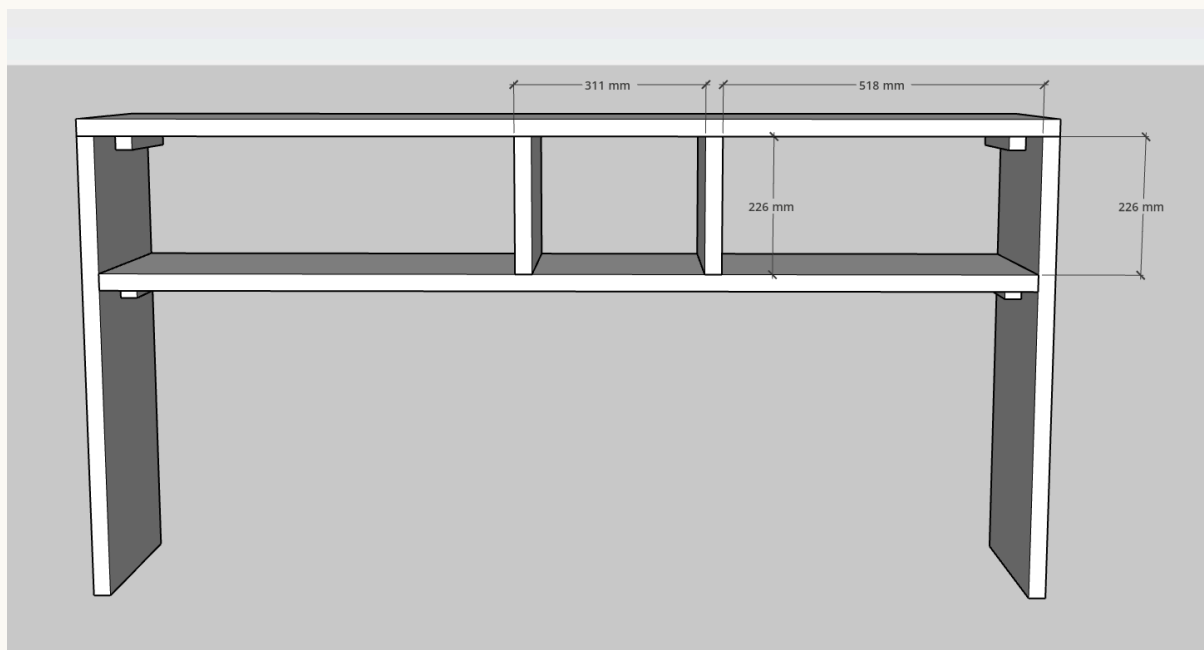

Mät ut och placera avskiljarna, som också stabiliserar det övre och nedre hyllplanet. Skruva underifrån och förborra alltid.

Measure and position the dividers, which also stiffen the top and the shelf. Screw from underneath, and always pilot-drill.

DÖLJ SKRUVARNA / HIDE THE SCREWS

Borra och försänk ovanifrån, skruva ihop och dölj sedan skruvarna med furufärgat träspackel för en ren yta.


Drill and countersink from above, screw together, then hide the screws with pine-coloured wood filler for a clean surface.



STEG G

Uppfällningsstödet

The fold-up support

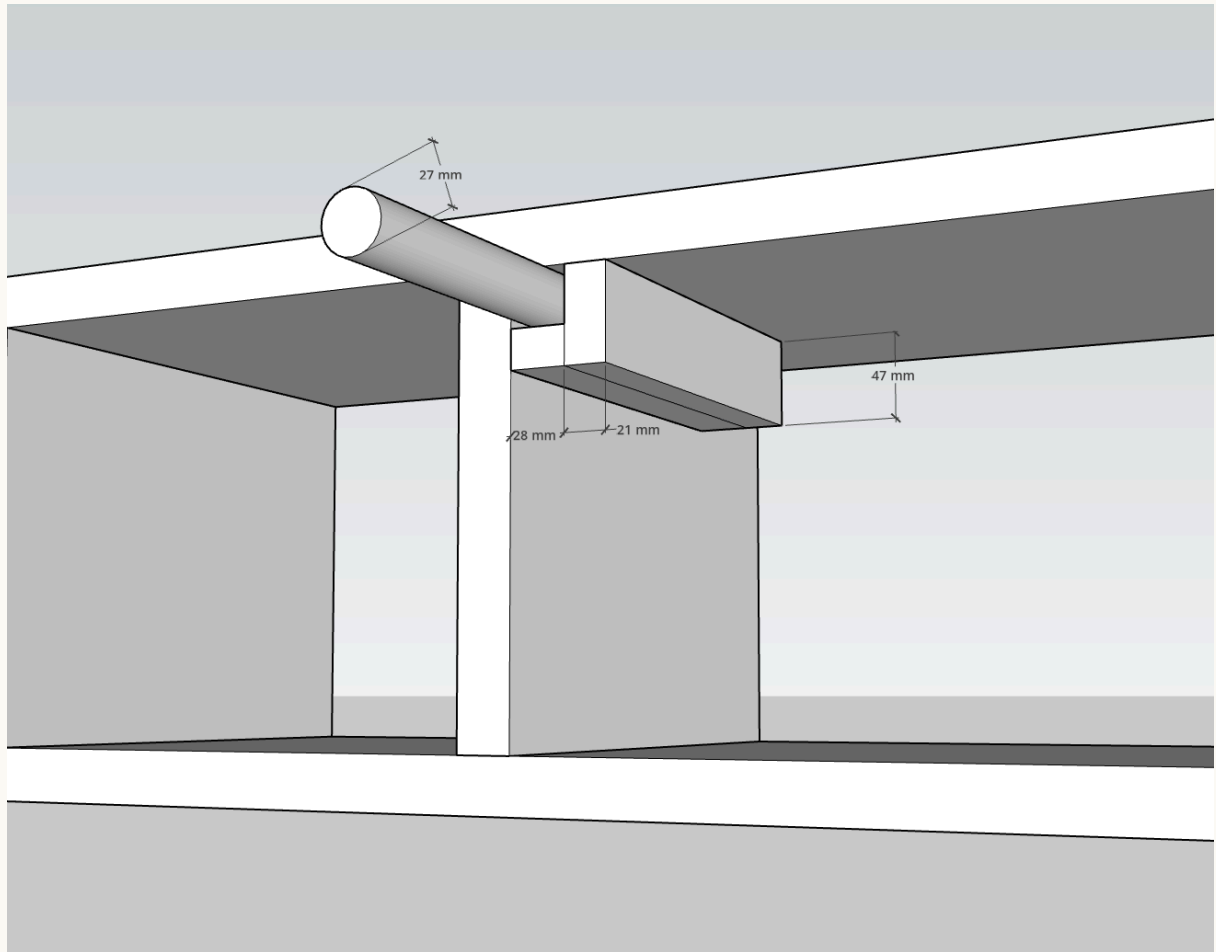


Bygg ihop delarna som ska hålla arbetsskivan uppe i uppfällt läge. Kapa rundstaven lika lång som skrivbordet är djupt. Se till att staven inte sitter för löst – det ska finnas lite motstånd så att skivan inte sviktar.

Build the part that holds the work surface up in the raised position. Cut the dowel the same length as the desk is deep. Make sure the dowel isn't too loose – there should be a little resistance so the surface doesn't sag.

Montera gångjärnen

Fit the hinges

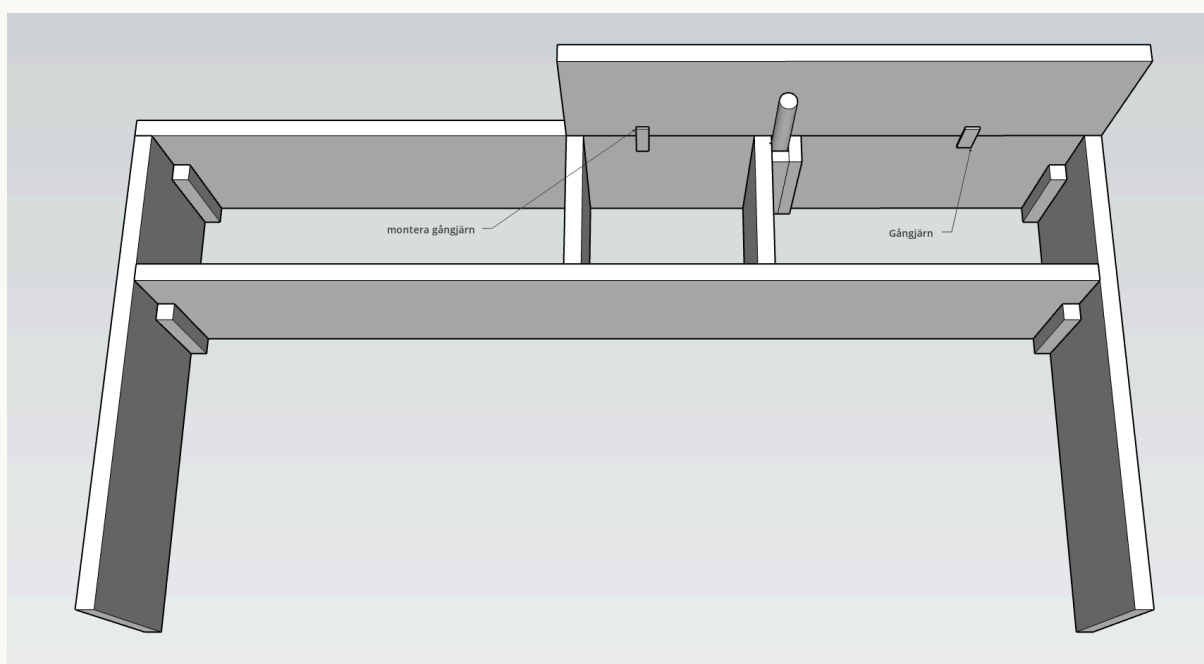

Montera gångjärnen. För att underlätta, spänn fast arbetsskivan i rätt uppfällt läge med två tvingar och montera därefter gångjärnen där de ska sitta.

Fit the hinges. To make it easier, clamp the work surface in the correct raised position with two clamps, then mount the hinges where they belong.

Finish & ytbehandling

Sista handpåläggningen

När möbeln är färdigmonterad går du över hela med ett finare sandpapper för en fin finish. Därefter är skrivbordet klart att ytbehandla med valfritt medel.

When the piece is fully assembled, go over the whole thing with fine sandpaper for a nice finish. The desk is then ready to be treated with the product of your choice.

STEG 1

Slipa

Slipa hela möbeln med ett fint sandpapper och torka av dammet innan ytbehandling.

STEG 2

Ytbehandla

Välj t.ex. oljebets för kulör och därefter olja eller vax för en tålig yta.

TIPS

Träspackel

Se till att spacklade skruvhål är slipade jäms med ytan innan du betsar.

KLART ATT BYGGA

Tagga mig i ditt bygge

Bygger du skrivbordet? Dela gärna resultatet och tagga @ofpine – jag älskar att se era versioner. Måttan är bara en utgångspunkt, gör det till ditt eget.