



Professionell installation av din nya luftvärmepump

Med en professionell installation av din nya värmepump säkerställer du lång livslängd och uppfyllda garantivillkor för ditt nya värme- och kylsystem. Vi har f-gascertifierade installatörer i hela Sverige och genom åren har vi hjälpt tusentals kunder till ett bättre inomhusklimat.



BETYG FRÅN
VÅRA KUNDER
9,2 av 10

inselo

Hur funkar det?




Tidsbokning

Du får först ett SMS med en länk där du själv kan svara på några förberedande frågor inför ditt besök. Du blir sedan kontaktad av en vänlig bokare som kvalitetssäkrar din order och bokar en passande tid. Efter bokningen får du en bokningsbekräftelse via mail och sms.

Ankomst

En certifierad installatör (certifierad för F-gas) kommer hem till dig på avtalad tid. Du får en påminnelse via sms innan besöket.

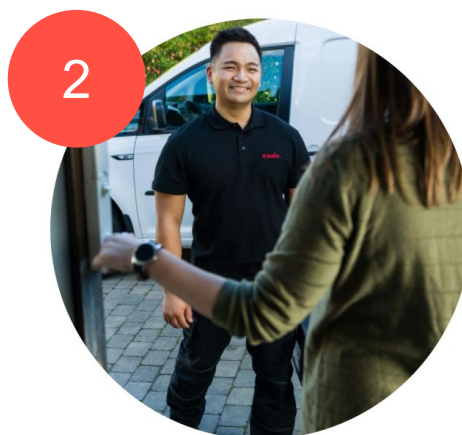

Installation

Tillsammans går du och installatören igenom hur din nya värmepump ska installeras på bästa sätt för just dina behov. När ni kommit överens påbörjas arbetet.

Börja njuta av din värmepump

När installationen är klar får du se hur allt fungerar och lära dig de vanligaste funktionerna. Du betygsätter sedan ditt besök via en sms-fråga. Efter några dagar får du en faktura från Arvato.



Standardinstallation

Detta ingår i tjänsten

- Upp till 20 km körning från närmaste Inselo partner
- Installation av värmepumpens inomhusdel (monteras mot yttervägg)
- Installation av värmepumpens utomhusdel (monteras på vägg)
- Upp till fyra (4) meter rördragning
- Håltagning i trävägg, upp till 30 cm vägg tjocklek
- Elanslutning med stickpropp
- Igångsättning och test av värmepumpen
- Enklare städning av installationsplatsen
- Övergripande demonstration av värmepumpen

5250 kr med ROT-avdrag
(pris innan ROT-avdrag: 6969 kr inklusive moms)



Material som ingår

- Kylrör upp till 4 meter
- Elkabel mellan inredel och utedel
- Elkabel för anslutning
- Dräneringsslang
- Väggfäste
- Plastkanaler upp till 4 meter (estetiskt snyggt samt skyddar kylrören)

Villkor för Standardinstallation

- Värmepumpen skall finnas på plats när installatören anländer
- Värmepumpens ute och inomhusdel installeras på en lättillgänglig plats med god arbetsmöjlighet för installatören
- Värmepumpens utomhusdel installeras mellan 30-120 cm ovanför markytan
- Värmepumpen kräver ett jordat eluttag på egen säkring i närhet av placeringen. Vissa modeller har separat strömkoppling för inomhus respektive utomhusdelen vilket då kräver två eluttag. Normalt med en 10 ampere säkring men även 16 ampere förekommer på vissa modeller. Säkerställ att platsen för installationen är förberedd i enlighet med bruksanvisningens föreskrifter
- Avbeställning sker senast innan 48 timmar före avtalad tid för installation annars tillkommer avgift
- Körning utöver 20 km från vårt närmaste Inselo partner faktureras enligt gällande prislista
- Byggnadsteknisk information för håltagning och fästpunkter skall ges skriftligen till installatören om de skall ansvara för eventuella följdskador. Installatören friskriver sig ansvar för bristande byggnadsteknisk kvalitet, t ex dåligt limmade tapeter, murverk som lossnar, otillräckligt fäste i betong eller träverk och liknande.
- Installationen utförs i enlighet med bruks- och monteringsanvisningen för produkten
- Tillbehör, rör, kablage och slangar medföljer produkten och ovan rörpaket. I de fall en komplettering behövs faktureras detta av installatören enligt gällande prislista. Notera att ett rör som förlängs/byts ger till följd att mer gas skall fyllas på. Se gällande prislista
- Inselo friskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador på grund av montering av värmepumpen relaterat till byggnadsmässiga svagheter och/ eller bristande information såsom dåligt murbruk, skör mursten, konflikt med rördragning, och/eller elektrisk installation i eller på vägg, etc.

Värmepumpens placering

Kylrör och kablar

Kylrör, Signalkabel, Dräneringsslang och Nätkabel 4 meter

Håltagning


Håltagning i trä-, tegel- och Lecavägg, upp till 30 cm vägg tjocklek. Håltagning i betong ingår inte, men kan göras mot en extra kostnad.

Väggkonsol

Väggkonsol med vibrationsdämpare i gummi 4 st

Höjd utedel

avstånd till marken ska vara 0,3 - 1,2 m

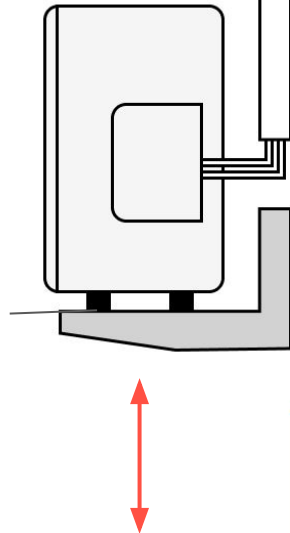

Avstånd till tak

Luftspalt mot innertak samt för att kunna öppna vid service, minst 5 cm

Höjd innedel

Innedel placeras max 2,5 m över golvet

Fri åtkomst

Område med fri åtkomst för installatör

Placering utdel

Utedelen monteras vanligtvis på vägg, en bit över marken. Den behöver inte sitta i något speciellt väderstreck. Se till att placera utdelen så att risk för snöras minimeras. OBS! från värmepumpens utedel kommer det kondensvatten. På vintern kan det därför bildas is. Detta bör tas med i beaktning när man bestämmer var utdelen ska placeras.

Placering innedel

Innedelen placeras så att luftströmmen är riktad in mot mitten av huset. Den bästa placeringen är vanligtvis i det största rummet då värmen har då störst möjlighet att sprida sig till angränsande rum. Det är också viktigt att det inte finns några väggar eller andra hinder för luftströmmen eller returluften. OBS! Måtten på innedelen kan variera, så det är viktigt att kontrollera förutsättningar på plats samt produktens anvisningar om hur innedelen ska placeras innan köp



inselo



Vi hjälper dig hela vägen till ett bättre inomhusklimat

Läs mer på inselo.se/installation



inselo.